

## Oberfix Middle System Aufbau – Anleitung (Mobile Kasse)

### Schritt 1

- ➔ Alle Drucker, Funkantennen, Küchendisplay sowie die Hauptkasse auf ihren Platz positionieren.
- ➔ Bonrollen (Drucker und Hauptkasse) entfernen. Die Rolle in sich nachziehen und neu einlegen. (Verhindert Bonstau)

### Schritt 2

#### ➔ Verkabelung vornehmen

- **Hauptkasse, Drucker und das optionale Küchendisplay bitte unbedingt an die mitgelieferte USV anstecken.**
- Funkantenne (1xNetzwerkkabel an den schwarzen Netzwerk Port (POE) an der Hauptkasse anstecken)
- Drucker (1xStromkabel + 1xNetzwerkkabel an den silbernen Netzwerk Port an der Hauptkasse anstecken)
- Hauptkasse (1xStromkabel direkt an die USV anschließen)
- Küchendisplay (1xStromkabel + 1xNetzwerkkabel - an den silbernen Netzwerk Port an der Hauptkasse anstecken)

### Schritt 3

#### ➔ Alles angesteckt

- USV einschalten
- Komplettes System wird nun automatisch hochgefahren
- Nach ca. 2-3 Minuten sollte das System betriebsbereit sein

### Schritt 4


#### ➔ Bonierartikel programmieren

### Schritt 5

#### ➔ Funktionskontrolle des gesamten Systems

## Schritt für Schritt Anleitung


1. Stromzufuhr → Stromkabel
2. EIN&AUS → Ein und Ausschalter der USV
3. Hauptserver/Hauptkassette in den Masterslot einstecken
4. USB-PORT → USB-Kabel von USV zur Hauptkassette

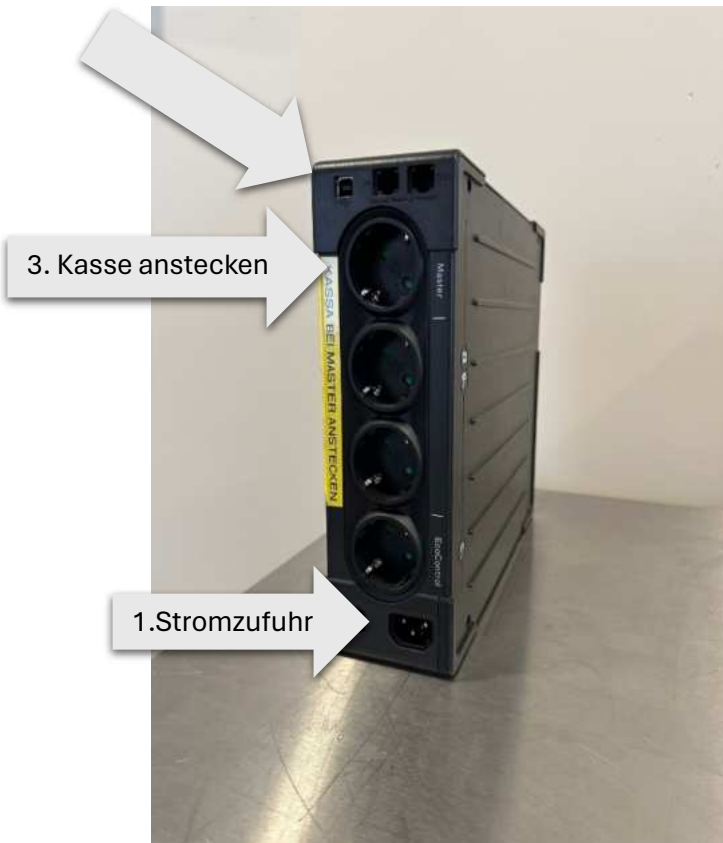

1. Kundenanzeige
2. Drucker
3. Geldlade
4. Touchbildschirm → Neigung kann man manuell einstellen



1. Drucker öffnen → Blaue Klappe nach oben drücken und herausziehen

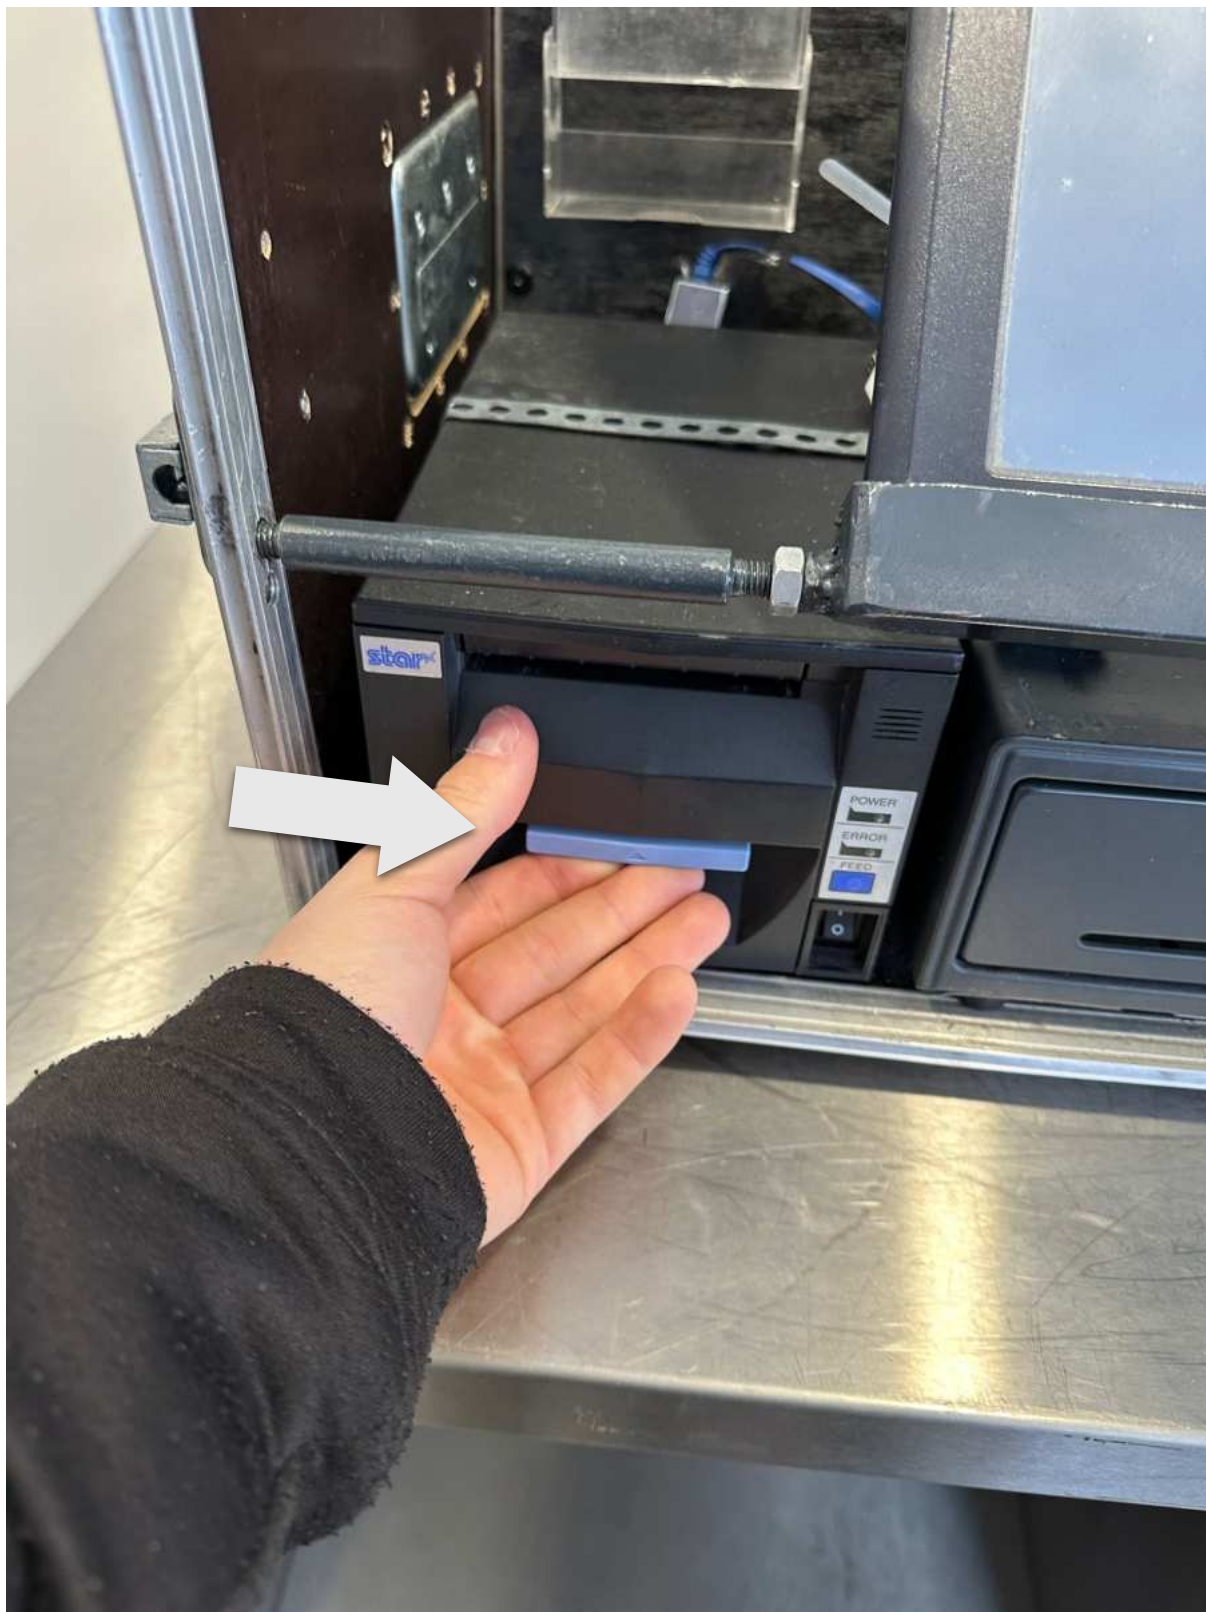


1. Bonrolle tauschen → leere Bonrolle herausnehmen & neue Bonrolle wie auf dem Bild hineingeben



1. Drucker wieder schließen → Bonrolle wird vorgeschoben und abgeschnitten



1. **STROMZUFUHR** → Anschluss für Stromkabel
2. **Funkantennen POE** → Anschluss Funkantenne (Access Point)
3. **Drucker oder Küchendisplay Anschluss** → Anschluss für Drucker oder Küchendisplay
4. **Drucker Anschluss** → Anschluss für Drucker
5. **USV/Batterie** → Anschluss für USV
6. **Kundenanzeige**
7. **USB-Anschluss** → Anschluss für Tastatur

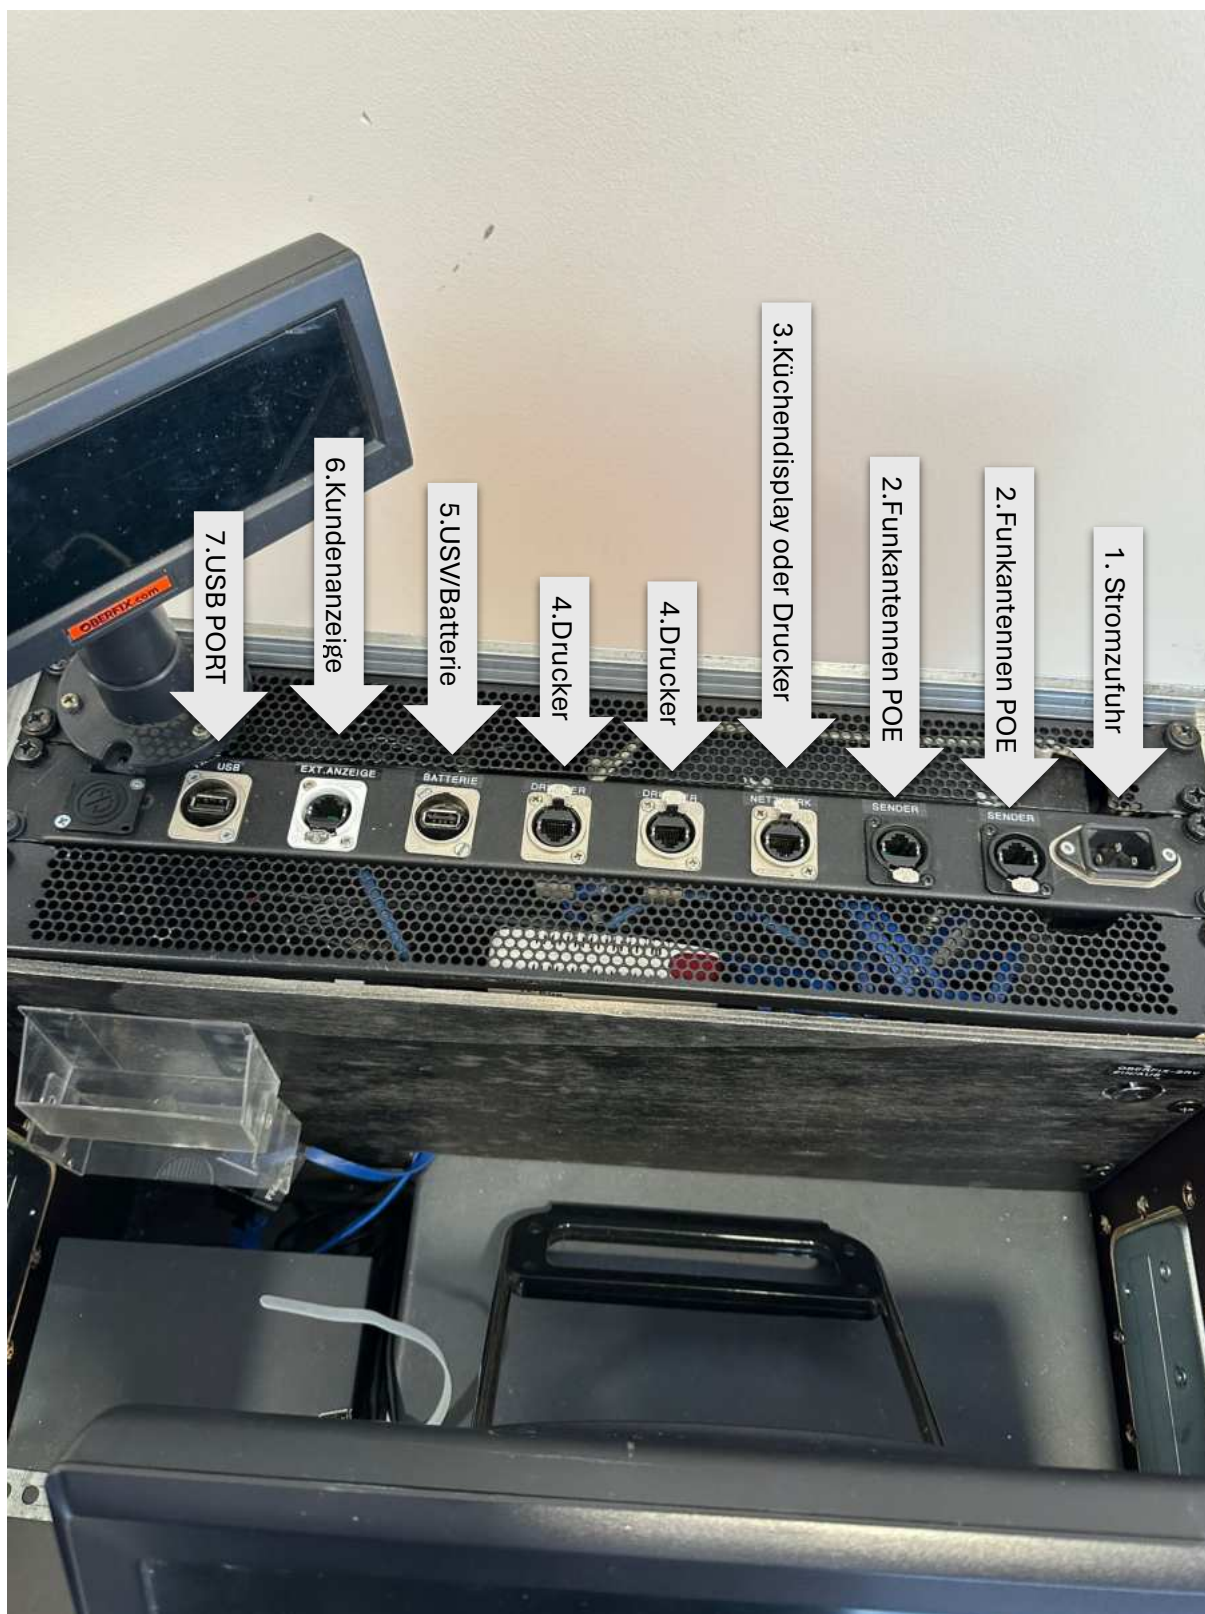

1. Kundenanzeige **muss immer** an diesem Port angeschlossen werden



1. Notschlüssel für Geldschublade falls Strom nicht vorhanden ist.

