

## Oberfix Middle System Aufbau – Anleitung (Ordermann Variante 1)

### Schritt 1

- ➔ Alle Drucker, Funkantennen, Küchendisplay sowie die Hauptkasse auf ihren Platz positionieren.
- ➔ Bonrollen (Drucker und Hauptkasse) entfernen. Die Rolle in sich nachziehen und neu einlegen. (Verhindert Bonstau)

### Schritt 2

#### ➔ Verkabelung vornehmen

- **Hauptkasse, Drucker und das optionale Küchendisplay bitte unbedingt an die mitgelieferte USV anstecken.**
- Funkantenne (1xNetzwerkkabel an den schwarzen Netzwerk Port (POE) an der Hauptkasse anstecken)
- Drucker (1xStromkabel + 1xNetzwerkkabel an den silbernen Netzwerk Port an der Hauptkasse anstecken)
- Hauptkasse (1xStromkabel direkt an die USV anschließen)
- Küchendisplay (1xStromkabel + 1xNetzwerkkabel - an den silbernen Netzwerk Port an der Hauptkasse anstecken)

### Schritt 3

#### ➔ Alles angesteckt

- USV einschalten
- Komplettes System wird nun automatisch hochgefahren
- Nach ca. 2-3 Minuten sollte das System betriebsbereit sein

### Schritt 4


#### ➔ Bonierartikel programmieren

### Schritt 5

#### ➔ Funktionskontrolle des gesamten Systems

## Schritt für Schritt Anleitung


1. Stromzufuhr → Stromkabel
2. EIN&AUS → Ein und Ausschalter der USV
3. Hauptserver/Hauptkassette in den Masterslot einstecken
4. USB-PORT → USB-Kabel von USV zur Hauptkassette

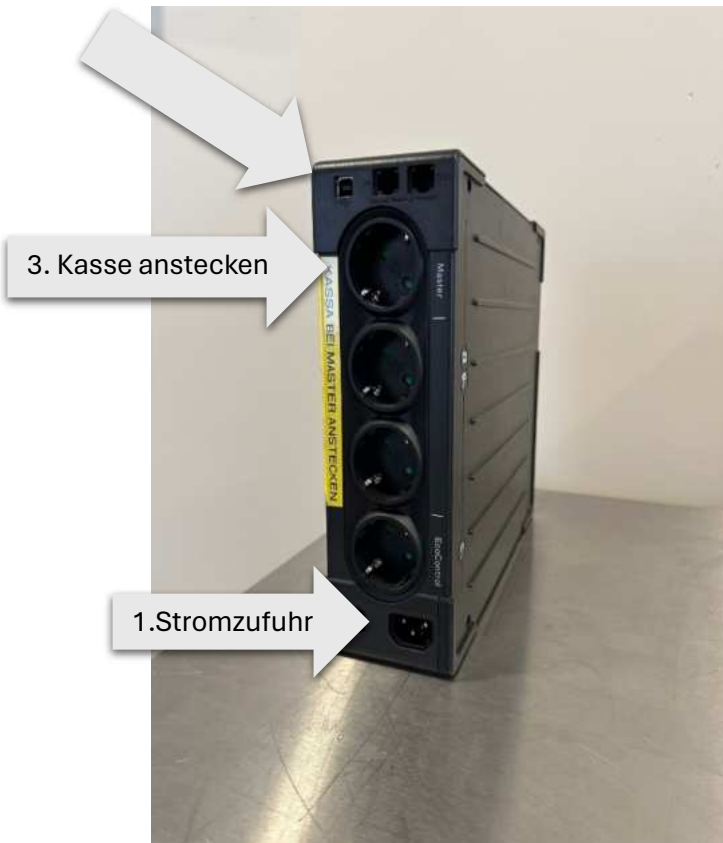

1. Kundenanzeige
2. Drucker
3. Geldlade
4. Touchbildschirm → Neigung kann man manuell einstellen



1. Drucker öffnen → Blaue Kappe nach oben drücken und herausziehen

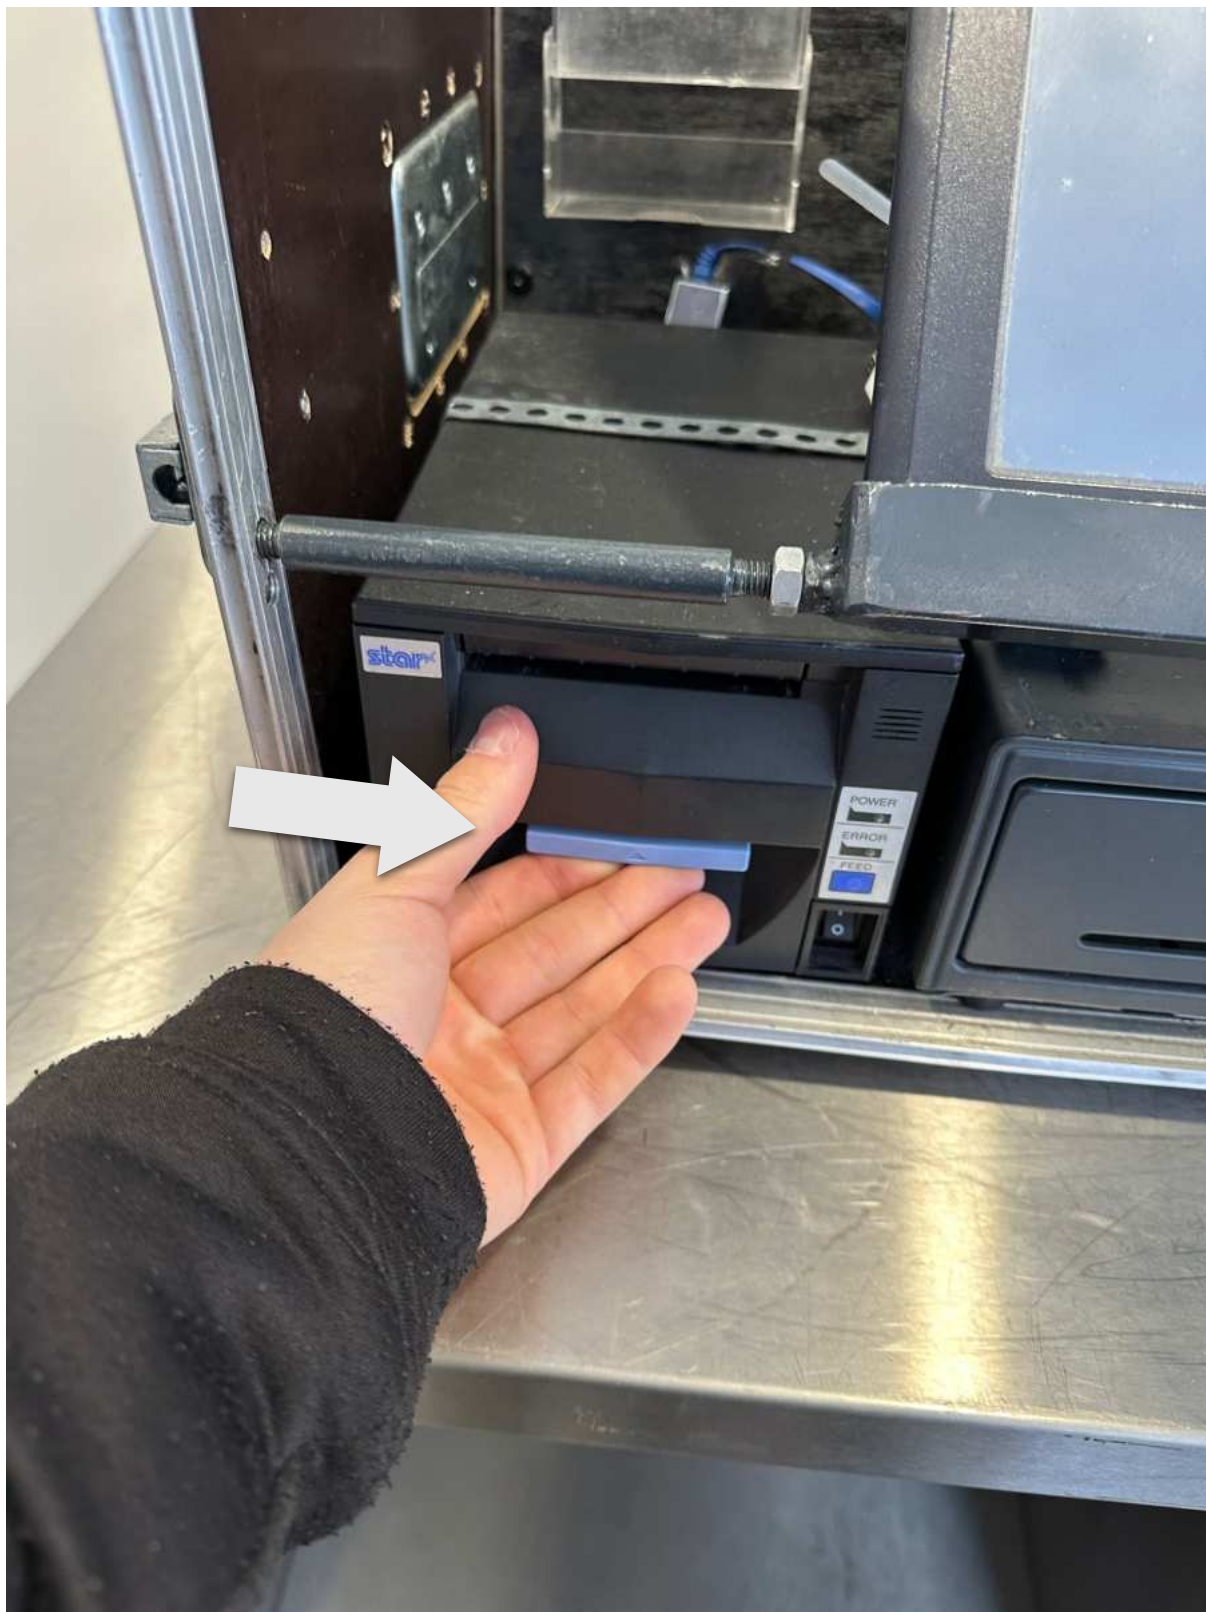


1. Bonrolle tauschen → leere Bonrolle herausnehmen & neue Bonrolle wie auf dem Bild hineingeben



1. Drucker wieder schließen




1. **STROMZUFUHR** → Anschluss für Stromkabel
2. **Drucker oder Küchendisplay Anschluss** → Anschluss für Drucker oder Küchendisplay
3. **Drucker Anschluss** → Anschluss für Drucker
4. **USV/Batterie** → Anschluss für USV
5. **Kundenanzeige**
6. **USB-Anschluss** → Anschluss für Tastatur

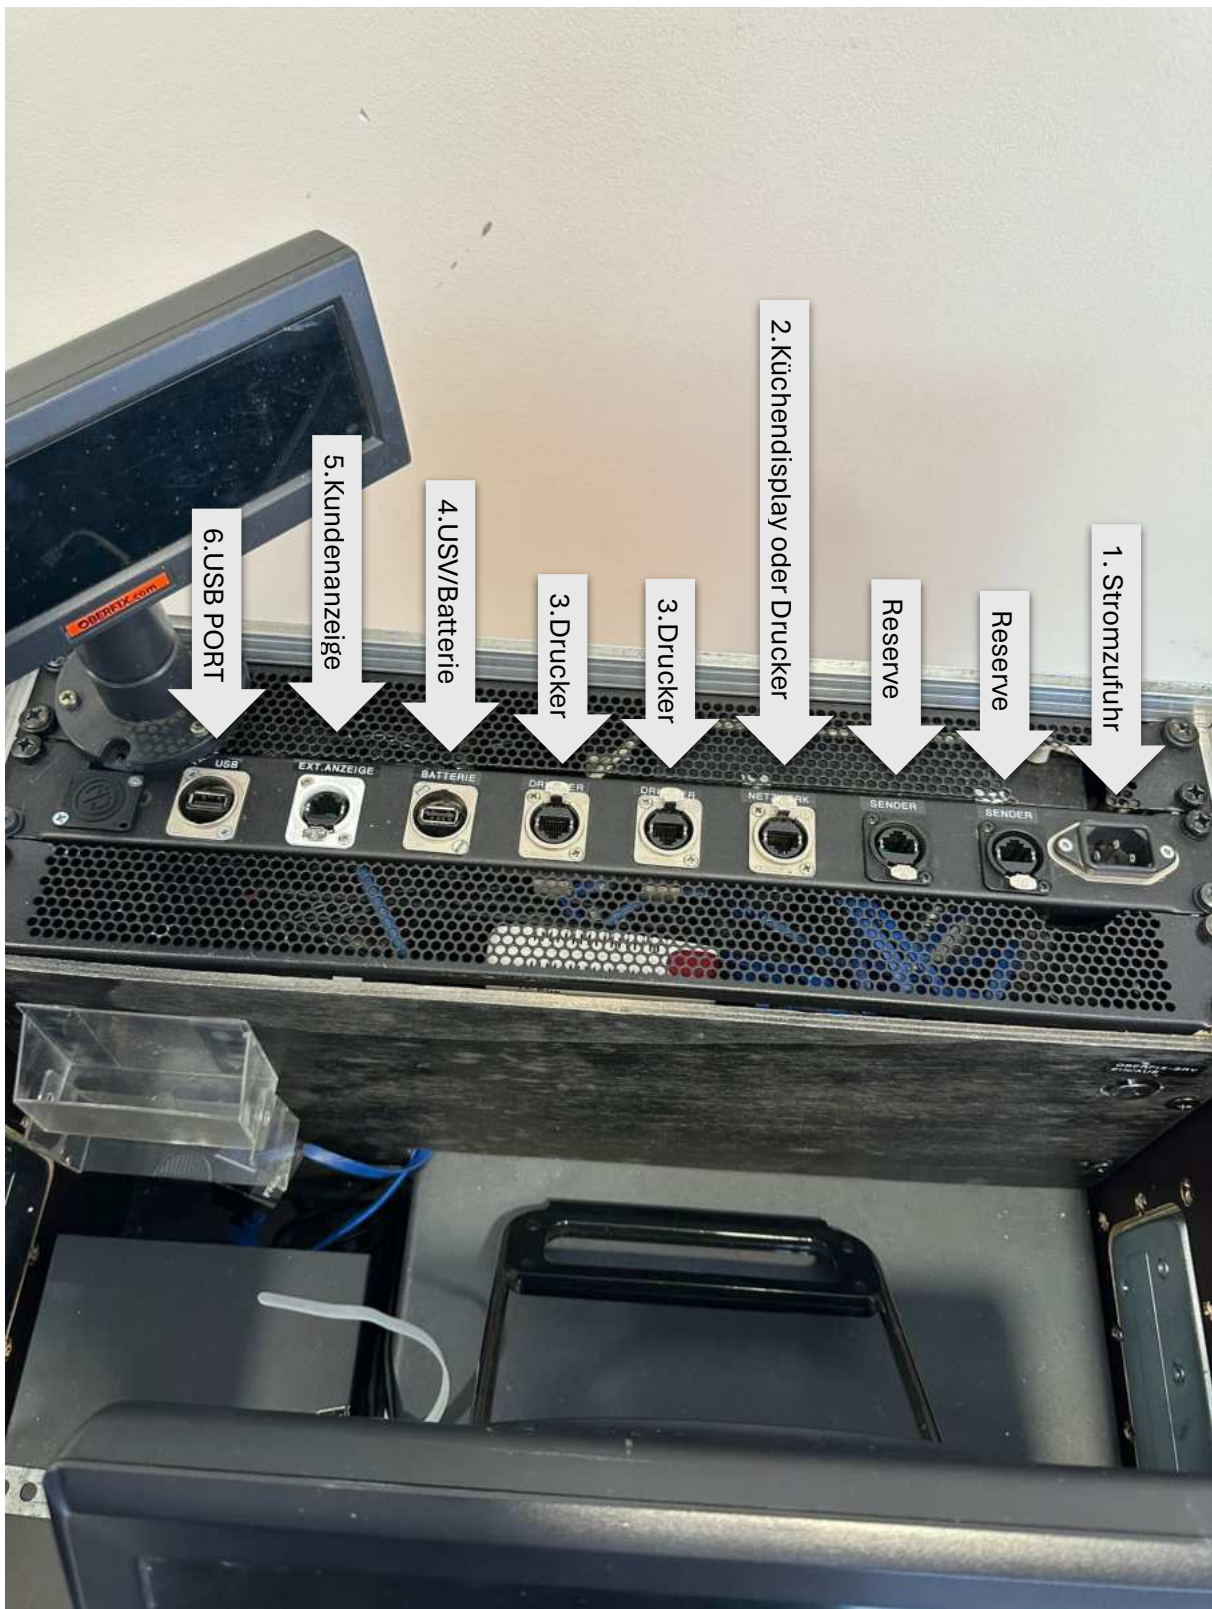

1. Kundenanzeige muss immer in diesen Port angeschlossen werden



# 1. Schlüssel für Geldschublade

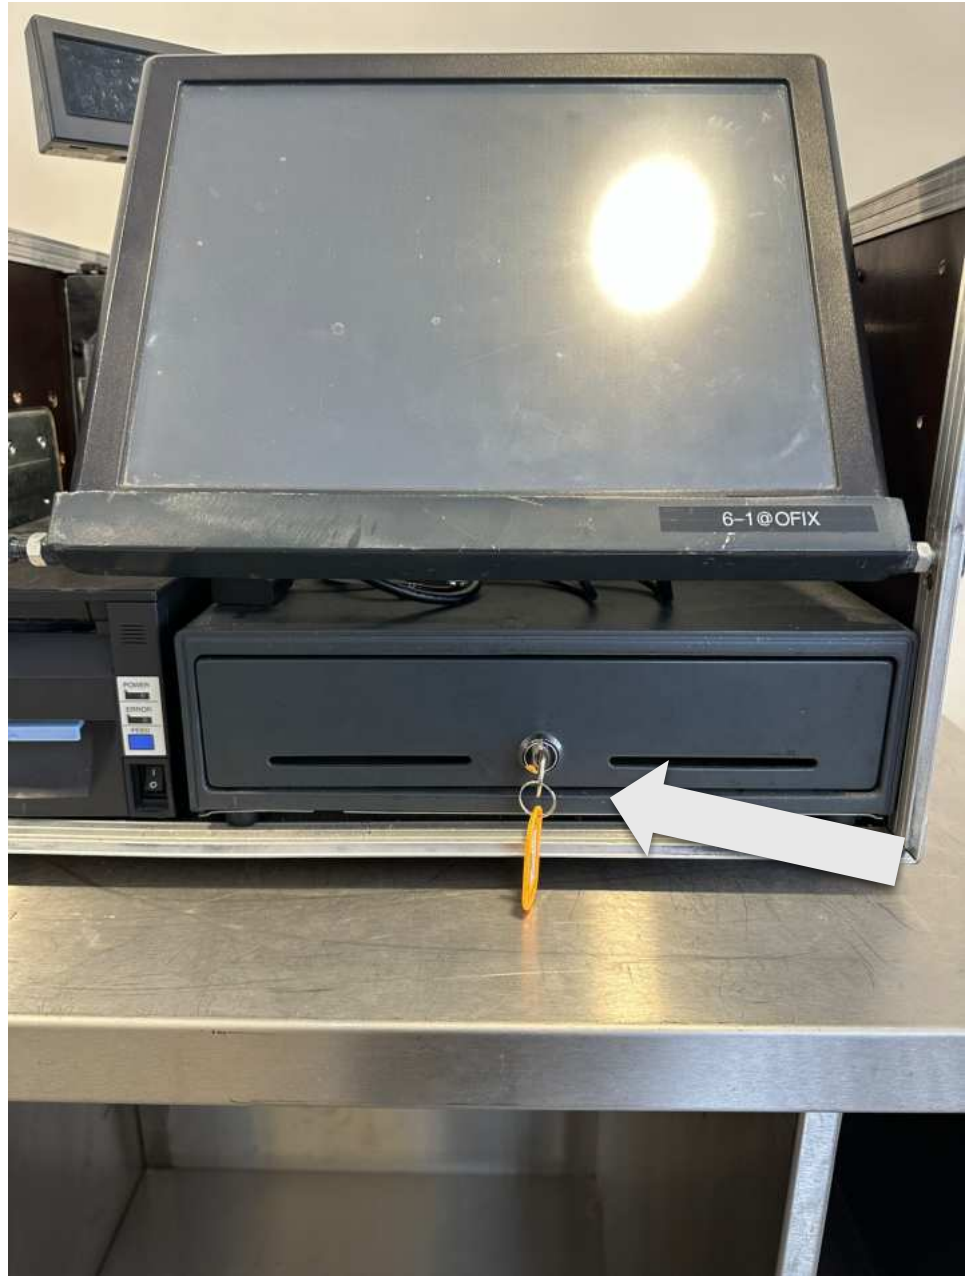

1. **Funkantennen** → Anschluss Funkantenne (Basisstation) → Netzkabel in diesen Slot stecken



1. Entfernen Sie den Antennenstab behutsam aus ihrer Halterung und setzen Sie ihn leicht auf, indem Sie sie anschrauben.
2. Netzkabel bitte dann in den offenen SLOT stecken.

