


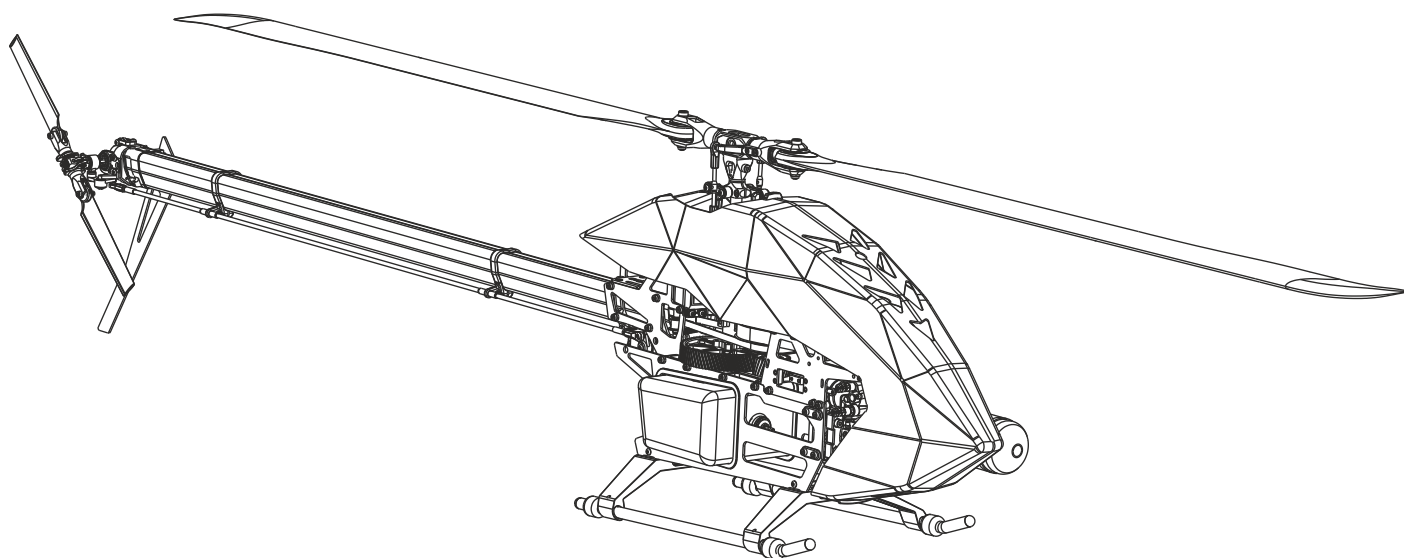

PAUL 7 NITRO

PRECISE - AGILE - ULTRA LIGHT

Bauanleitung und Handbuch V 1.0 / Assembly Instruction and Manual V 1.0

INHALT / CONTENT

Technische Daten & Sicherheitshinweise / Specifications & Safety Instructions

Benötigtes Werkzeug & Allgemeine Hinweise / Required Tools & General Information

Bauanleitung und Handbuch / Assembly Instructions and Manual

SEHR GEEHRTER KUNDE

BESTEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DEN soXos PAUL 7 NITRO ENTSCIEDEN HABEN.

Bevor Sie mit dem Zusammenbau oder der Inbetriebnahme beginnen,
lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch!


DEAR CUSTOMER,

THANK YOU FOR CHOOSING THE soXos PAUL 7 NITRO MODEL HELICOPTER.

Before beginning with the assembly or operating the helicopter,
please read this manual thoroughly!

Technische Daten	Specifications
Hier die wesentlichen Merkmale: - Gewicht (mit Standard Komponenten ohne Sprit): 3700g - Gewicht (ohne Komponenten und Blätter): 2025g - Hauptrotordurchmesser: 1560mm mit 700mm Blätter - Hauptrotorblätter: 685-710mm - Heckrotorblätter: 105mm - Länge: 1360mm - Höhe: 342mm - Getriebeübersetzung Hauptrotor: 1:8.01 - Getriebeübersetzung Heckrotor: 1:5.05 - Tankvolumen: 600ccm - Motor: 90er bis 105er Nitro-Motor OS oder YS - TS-Servos: Standard 40mm (Optional Midi Grösse 35mm) - Heckservo: Standard Grösse 40mm - Gasservo: Standard 40mm oder Midi Grösse 35mm	Here are the key features: - Weight (with standard components, without fuel): 3700g - Weight (without components and blades): 2025g - Main Rotor Diameter: 1560mm with 700mm Blades - Main Blades: 685-710mm - Tail Blades: 105mm - Length: 1360mm - Height: 342mm - Gear Ratio Main Rotor: 1:8.01 - Gear Ratio Tail Rotor: 1:5.05 - Fuel Tank volume: 600ccm - Engine: 90 to 105 Nitro Engine OS or YS - Cyclic Servos: Standard size 40mm (Optional Midi size 35mm) - Tail Servo: Standard size 40mm - Throttle Servo: Standard size 40mm or Midi size 35mm
Empfohlene Komponenten: - Heck- und Haupt-Rotorblätter - Flybarless-System - Motor: 90er bis 105er OS oder YS - Schalldämpfer - TS-Servos 3stk.: min. 14kg/cm - Heckservo: min. 6kg/cm - Gasservo: 35mm oder 40mm - Akku für Stromversorgung - Sender / Empfänger	Recommended components: - Tail and Main Blades - Flybarless system - Motor: 90 to 105 Nitro Engine OS or YS - Muffler - Cyclic Servos 3pcs.: min.14kg/cm - Tail Servo: min. 6kg / cm - Throttle Servo: 35mm or 40mm - RC-Battery - Transmitter / Receiver
 <u>Sicherheitshinweise:</u> Ein Modellhubschrauber ist kein Spielzeug, sondern ein sehr leistungsfähiges Flugmodell, das bei unsachgemässer Bedienung und Wartung grossen Schaden an Mensch und Material verursachen kann. Kinder und Jugendliche sollten einen Modellhubschrauber nur unter Aufsicht eines sachkundigen Erwachsenen bedienen. Heli Professional kann für Haftungs- und Nachfolgeschäden von und mit Erzeugnissen aus dem Lieferprogramm nicht aufkommen und lehnt deshalb jegliche Haftung ab, da ein ordnungsgemäßer Betrieb oder Einsatz unsererseits nicht überwacht werden kann. Zudem bitten wir Sie, sich an die Bedienungsanleitung zu halten und nur Originalersatzteile von Heli Professional zu verwenden.	 <u>Safety Instructions:</u> A model helicopter is a very powerful flying device and not a toy. Disregarding our instructions, inappropriate use, and insufficient maintenance by persons lacking necessary competence may result in injuries for the user and can cause damage to the surroundings and to the model. Children and adolescents should operate a model helicopter only under supervision of an experienced adult. Heli Professional will not accept responsibility for any damage caused by their products and rejects any liability as we are not in a position to supervise proper operation, handling, and maintenance by the user. Furthermore, we ask you to follow our operating and assembly instructions carefully and to use only original Heli Professional parts.

Benötigtes Werkzeug/Required Tools




Innensechskantschlüssel
Hexagon Socket Wrenches
SW 1.5/2/2.5/3



Schraubensicherungsack, mittelfest und fest
Threadlocker, medium and strong



Gabelschlüssel 5.5/8/15mm
Flat Wrench



Steckschlüssel 12/21mm
Socket Wrench




Sekundenkleber
CA (Cyanoacrylic Instant Adhesive)





2 Komponenten Kleber
2-Component Adhesive

Messschieber
Caliper

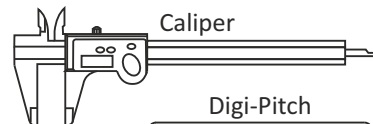


Digi-Pitch

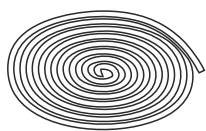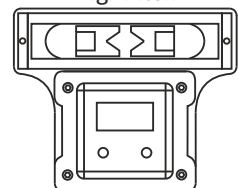


Schnur ca. 2m
String



Fett
Grease

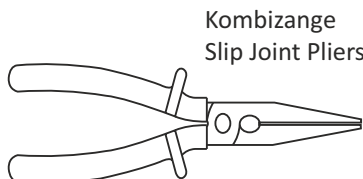

Kombizange
Slip Joint Pliers

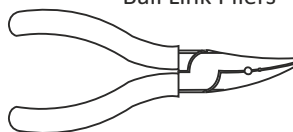


Kugelpopfzange
Ball Link Pliers



Kugelpopfendreher
Ball Link Driver

Allgemeine Hinweise/General Information

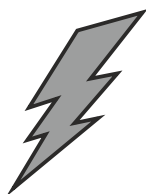


WICHTIG:

Bevor Sie mit dem Zusammenbau oder der Inbetriebnahme beginnen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch!

IMPORTANT:

Before beginning with the assembly or operating the helicopter, please read this manual thoroughly!

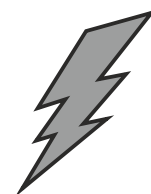


- Es sind keine elektronischen Bauteile, wie z.B. Servos, etc. im Lieferumfang enthalten.
- The kit does not include any electronic components such as servos, etc.

- Grundsätzlich muss jede Schraube entfettet und mit Sicherungsack eingeklebt werden. Auch bereits vormontierte Teile müssen diesbezüglich kontrolliert werden. Das rechts abgebildete Symbol soll Sie während des Zusammenbaus daran erinnern.

Kugellager werden NICHT eingeklebt, ausser es wird darauf hingewiesen.


- In general, every screw must be cleaned and secured with threadlocker. Also, check preassembled parts regarding this. The symbol on the right-hand side is supposed to remind you while going through the assembly process. Ball bearings must NOT be secured with threadlocker except where noted.

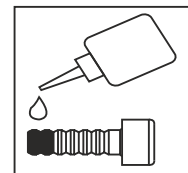

1:1

- Die in den Bauabschnitten mit diesem Symbol abgebildeten Schrauben, etc. sind in Originalgrösse dargestellt.
- The screws and all other parts depicted with this symbol in the assembly steps are actual-size drawings.

- Achten Sie auf die Freigängigkeit aller verbauten Kugellager und Drucklager.
- Check all ball bearings and thrust bearings for ease of movement.

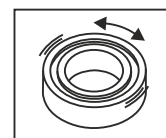

- Montieren Sie die Bauteile in der angegebenen Reihenfolge.
- Assemble the parts in the specified order.

- Wiederholen Sie den Montageschritt so oft wie angegeben (hier: zwei Mal).
- Repeat the assembly step as often as specified (here: twice).

2x





- Handbücher und Bauanleitungen für Tuningteile sind direkt von der Webseite zu beziehen.
- Manuals and assembly instructions for tuning parts are to be downloaded directly from the website. **www.soxos-heli.com**

Normteile/Standard Parts

8	3x12	Treibschraube Self Tapping Screw	2x	356	Endkappe Kufenrohr Skid Pipe Cap	4x	3002	Kufenhalterung Landing Skid Holder	2x	3087	Gummistopfen Rubber Plug	1x
92	M3x6	Gewindestift Set Screw	4x	464	Kufengummi Skid Rubber	4x	3016	Carbon Seitenplatte Side Plate Carbon	2x	3092	Tanknippel Tank Cap	1x
354	M3x8	Rundkopfschraube Round Head Screw	8x	436	Kufenrohr Skid Pipe	2x	3080	Kraftstofftank Fuel Tank	1x	3093	Tankpendel Fuel Clunk	1x
3094	M5	Mutter Nut	1x	1624	Landegestell Weiss Landing Skid White	2x	3084	Gummiprofil Rubber Profile	2x	3110	Kraftstoffschlauch Fuel Tube	1x
3095	5.3x15x1.2	Unterlagsscheibe Washer	1x	1625	Haubenhalterung Canopy Support landing skid	1x						

1:1

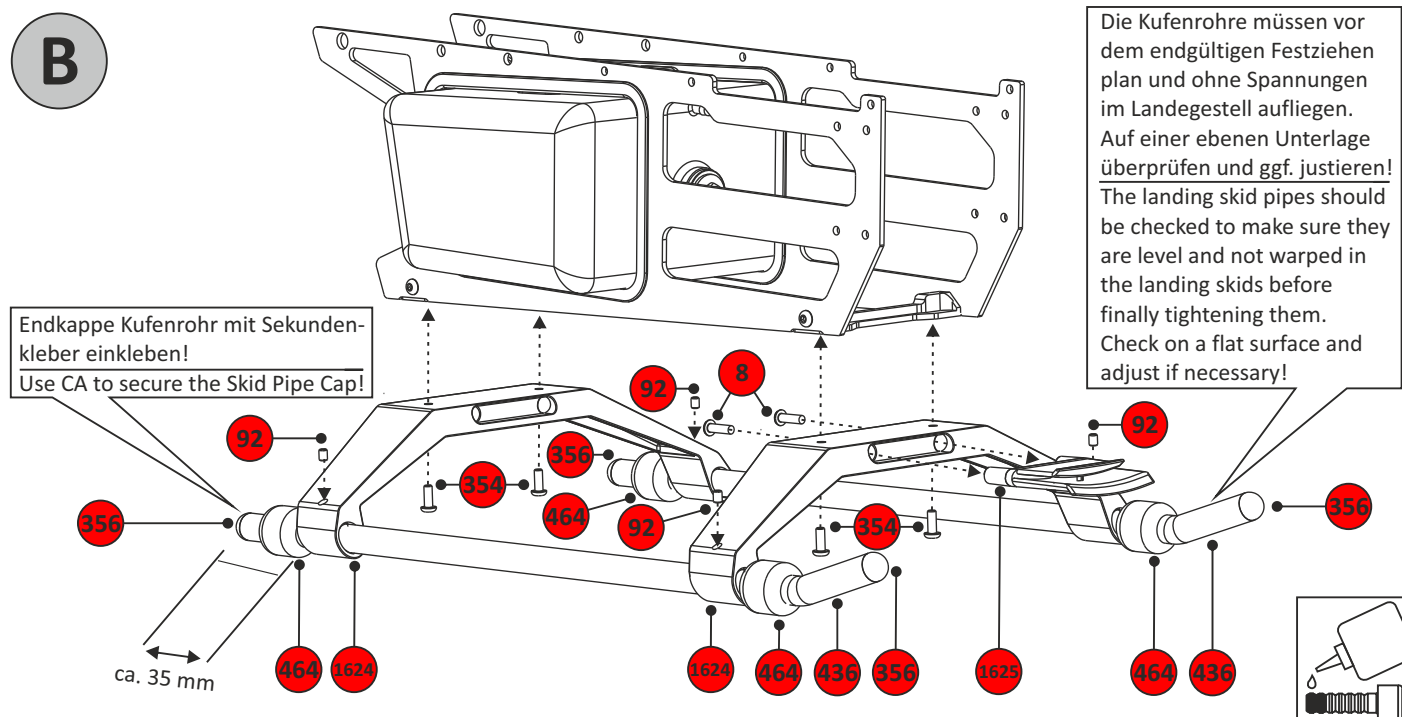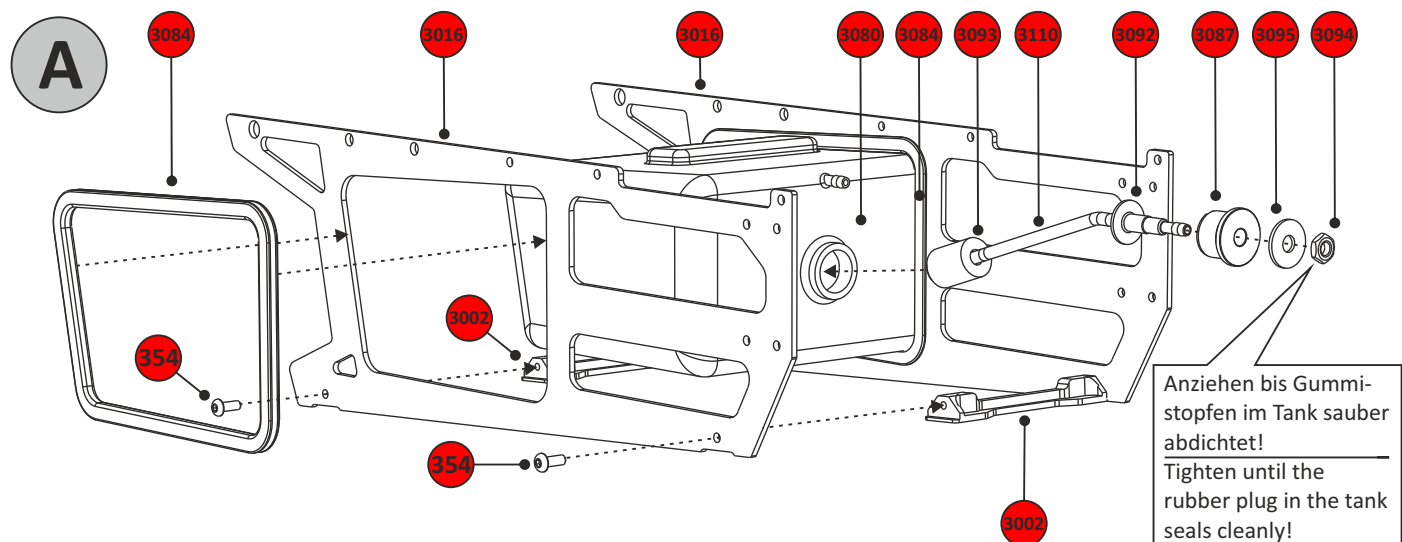


Normteile/Standard Parts




142	M3x22	Schraube Hex Socket Screw	2x	1706	Distanzhülse Distance Sleeve	2x	417	10x19x5 Kugellager Ball Bearing	2x	3014	Halte Platte Holder Plate	1x
105	M3x18	Schraube Hex Socket Screw	1x	1741	Feder U-Scheibe Spring Washer	1x	1680-01	Heckriemenführung Tail Belt Guide	2x	3060	Kugellager Platte oben Bearing Plate upper	1x
354	M3x8	Rundkopfschraube Round Head Screw	8x				1742	Zugfeder Extension Spring	1x	3061	Kugellager Platte unten Bearing Plate lower	1x
1705	3x8x3	Flanschlager Flanged Bearing	6x	1738	Distanzhülse Distance Sleeve	1x	1744-1	Klemmhebel Gripping Lever	1x	3065	Distanzhülse Shim Sleeve	1x

1:1

1:1

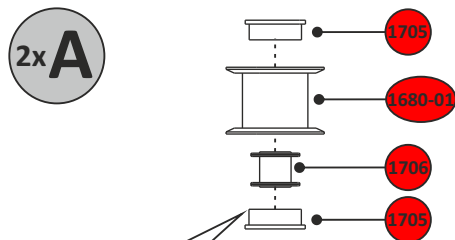


Alle Kugellager in der Baugruppe A und B mit Sicherungslack einkleben!
Glue all ball bearings in the assembly A and B with strong threadlocker!

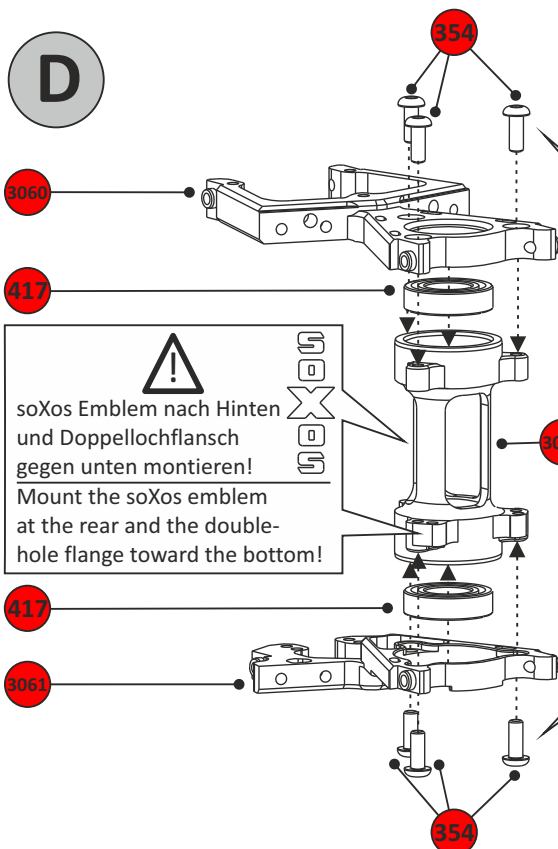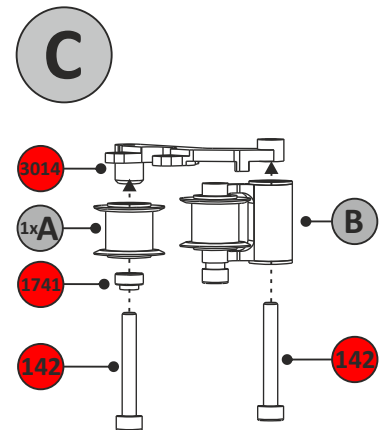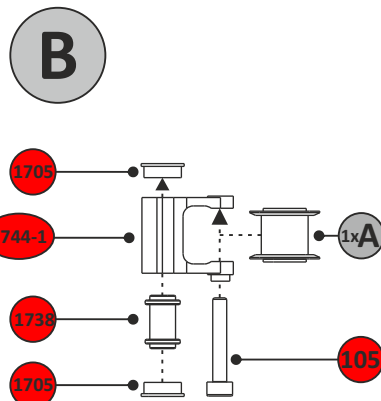

soXos Emblem nach Hinten und Doppellochflansch gegen unten montieren!
Mount the soXos emblem at the rear and the double-hole flange toward the bottom!



Schrauben erst leicht eindrehen, danach gleichmässig anziehen!
First lightly seat the screws, then tighten them evenly!

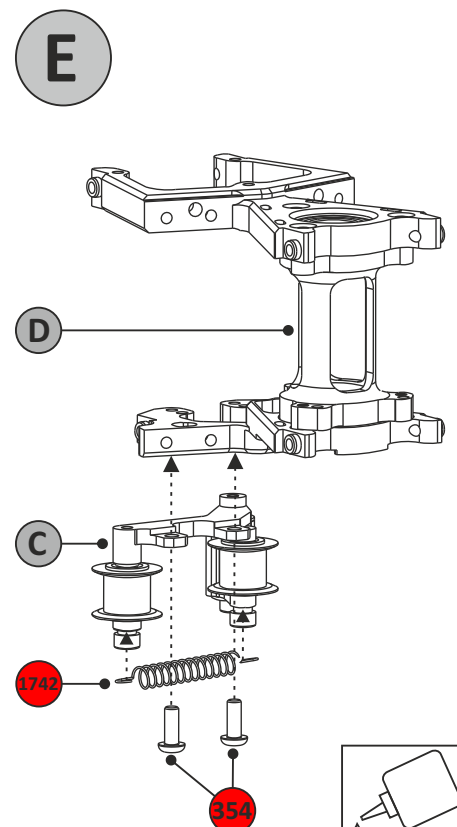

Normteile/Standard Parts


303	M3x8	Zylinderkopfschraube 8x Socket Head Screw	
302	M3x5	Rundkopfschraube Round Head Screw	4x
1639	M3x5	Senkschraube Countersunk Screw	2x

1:1

2073	Seitenplatte vorne Nitro Side Plate front Nitro Midi-Servo	1x	2078	Lager Platte Bearing Plate	1x	3021	Distanzhalter Distance Rail	2x
2074	Seitenplatte vorne Nitro Side Plate front Nitro Standard-Servo	1x	2091	U-Scheibe Washer	4x	3022	Vorbau N Porch Plate N	1x



Bei Verwendung von TS Midi-Servos,
2073 und 2074 tauschen!
When using Cyclic Midi servos,
swap sides for 2073 and 2074!

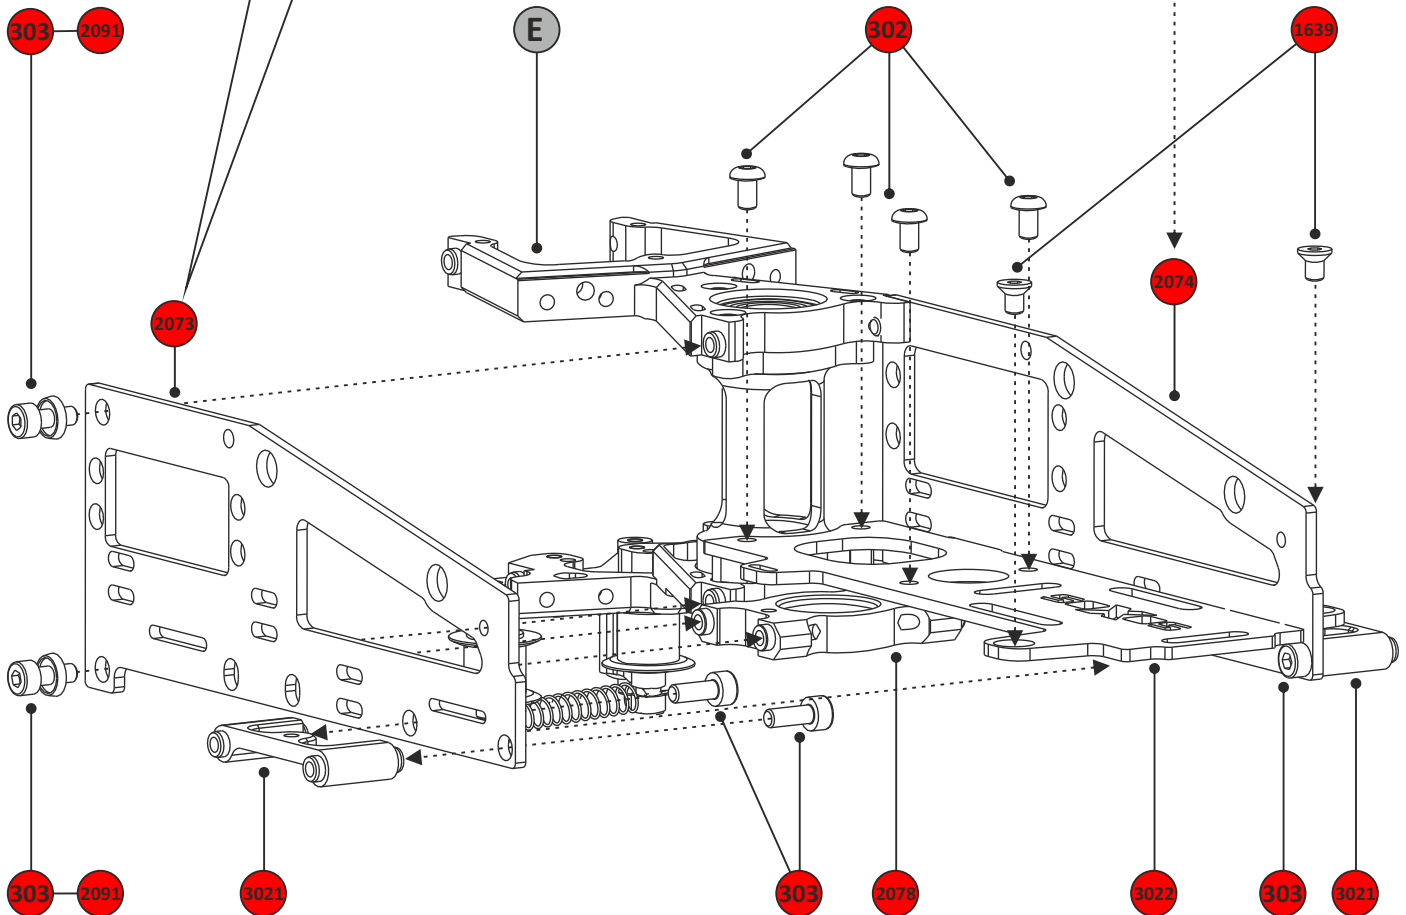

Große Öffnung nach unten für
spätere Kugellagermontage!
Large opening at the bottom for
subsequent ball bearing installation!



Normteile/Standard Parts

303 M3x8 Zylinderkopfschraube 24x
Socket Head Screw




1639 M3x5 Senkschraube 4x
Countersunk Screw




1:1

2072 Seitenplatte hinten
Side Plate back 2x

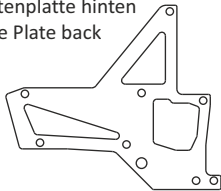

2088 Flybarless Platte 1x
Flybarless Plate




2091 U-Scheibe 22x
Washer




3018 Halter vorne
Rail Front 2x



3004 Seitenplatte 1x
Side Plate Carbon
Standard-Servo

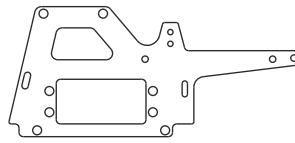

3052 Seitenplatte 1x
Side Plate Carbon
Midi-Servo

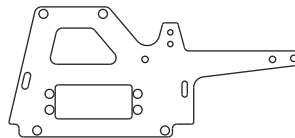



3057 Heckrohrhalter 1x
Tail Boom Holder



3058 Heckrohrhalter 1x
Tail Boom Holder



3069 Halte Platte 1x
Bearing Plate

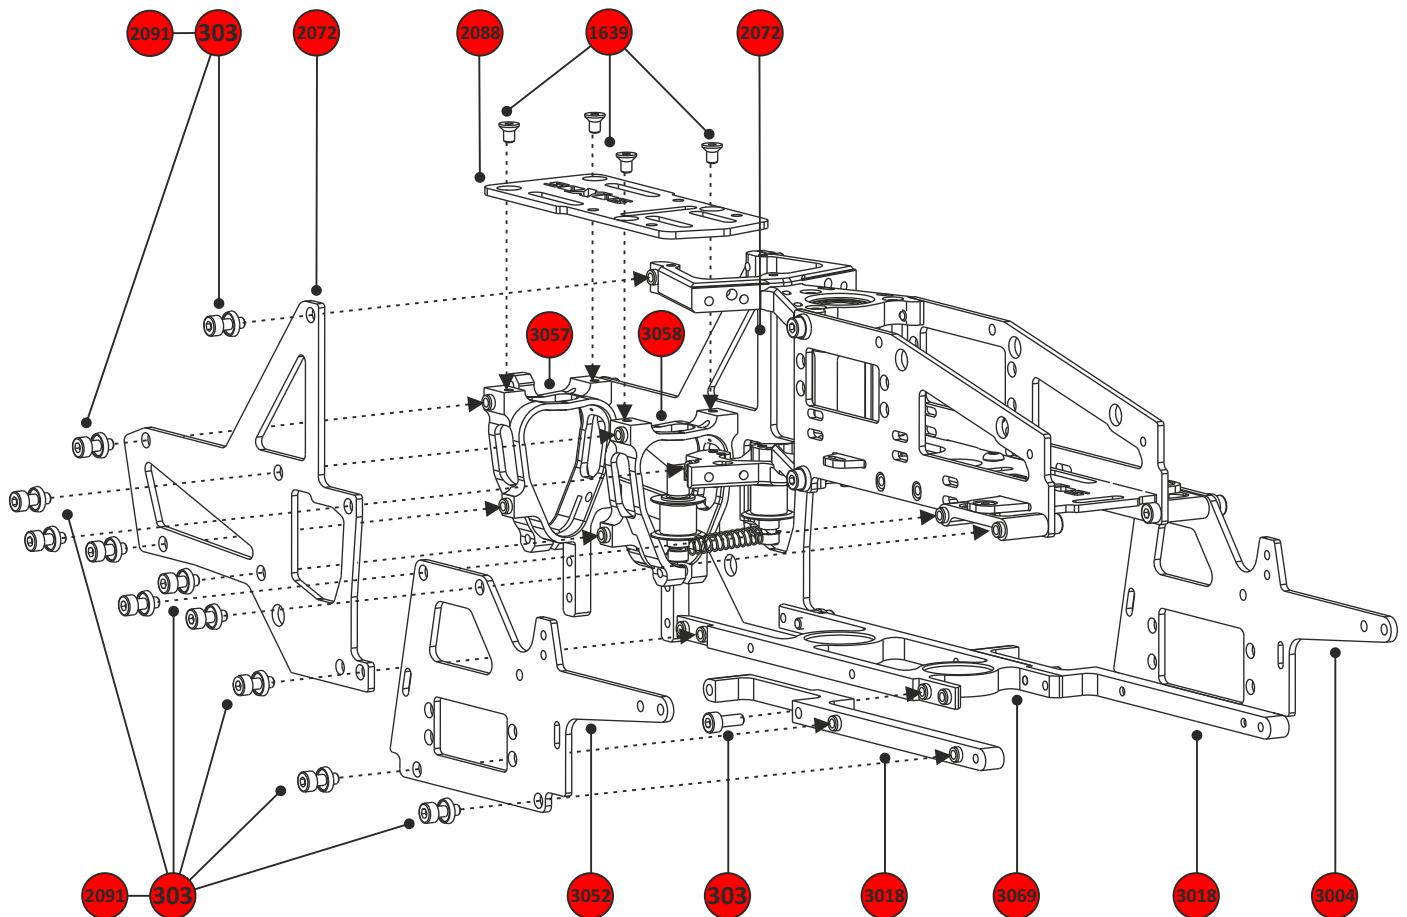

Bei Verwendung von Midi-Servos für
das Gas, 3052 und 3004 tauschen!
When using Midi servos for the throttle,
swap sides for 3052 and 3004!




Große Öffnung nach oben für
spätere Kugellagermontage!
Large opening at the top for
subsequent ball bearing installation!



Normteile/Standard Parts

- 142** M3x22 Schraube 8x
Hex Socket Screw
- 149** M3x12 Zylinderschraube 8x
Socket Head Screw
- 303** M3x8 Zylinderschraube 2x
Socket Head Screw
- 1:1**

- 2029** Motorrahmenabstandhalter 4x
Engine Frame Spacer
- 3019** Halter hinten 2x
Rail Back
- 2091** U-Scheibe 10x
Washer
- 3020** Motorbefestigung 1x
Engine Mount

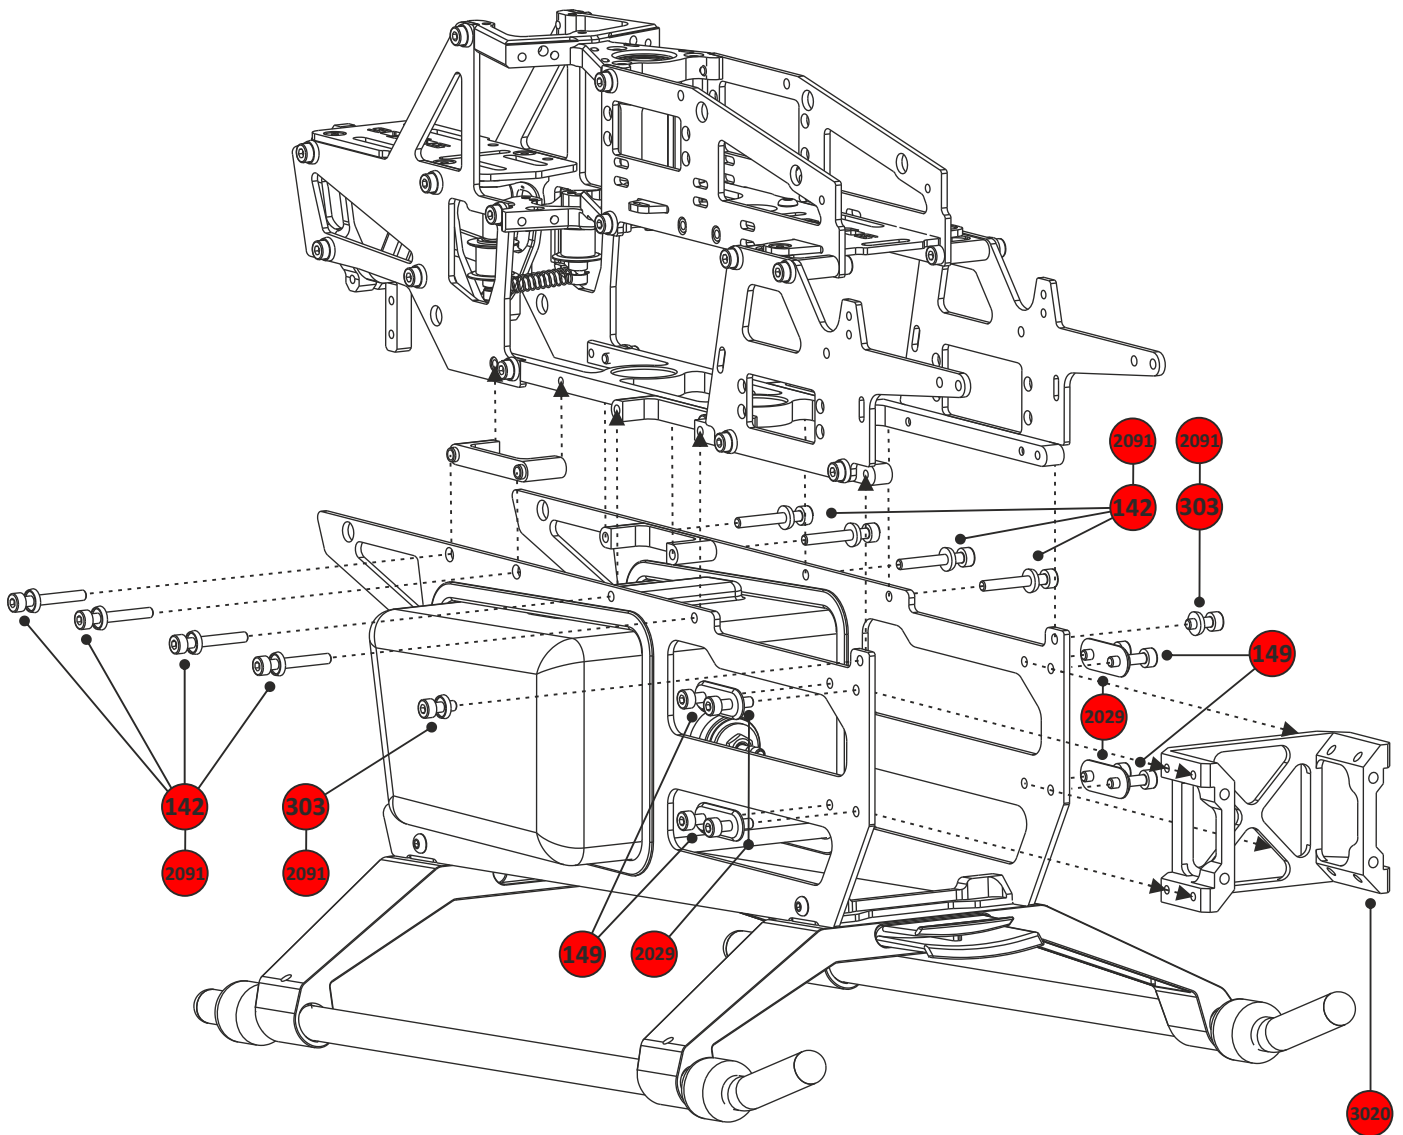


Normteile/Standard Parts


303	M3x8	Zylinderschraube 4x Socket Head Screw	
354	M3x8	Rundkopfschraube Round Head Screw	9x
510	M3x16	Schaftschraube Shaft Screw	1x
1639	M3x5	Senkschraube Countersunk Screw	3x
417	10x19x5	Kugellager Ball Bearing	4x
2075	10x22x6	Kugellager Ball Bearing	1x



1:1

1743-06	Heckriemen Tail Drive Belt	1x	2070	Freilauf 10mm Oneway 10mm	1x	2089	Flanschmuffe Flanged Sleeve	1x
2031	Hauptriemen Main Drive Belt	1x	2076	Welle Zwischengetriebe 1x Axe Intermediate Gear		2090	Zahnrad 29Z Drive Gear 29T	1x
2032	Riemenrad 66Z Drive Bully 66T	1x	2079	Autorotationsnabe Autorotation Hub	1x	2091	U-Scheibe Washer	4x
						3015	Heckriemenrad 47Z Tail Drive Pulley 47T	1x

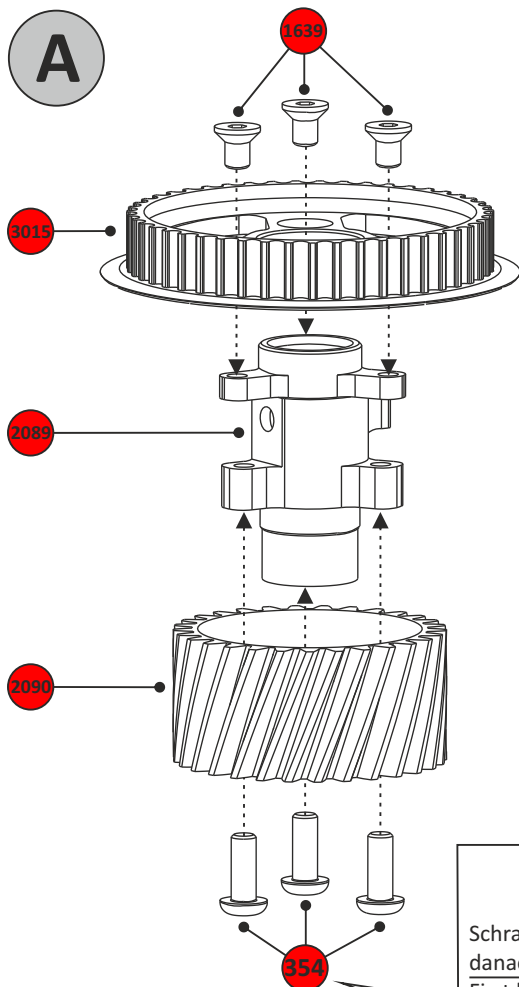



 Schrauben erst leicht eindrehen,
 danach gleichmässig anziehen!
 First lightly seat the screws,
 then tighten them evenly!

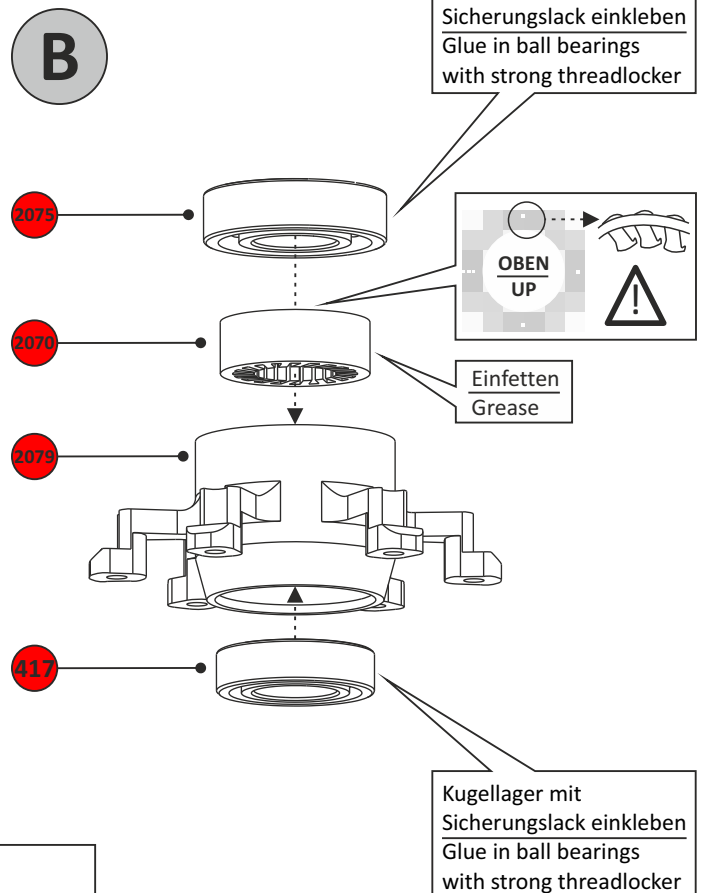

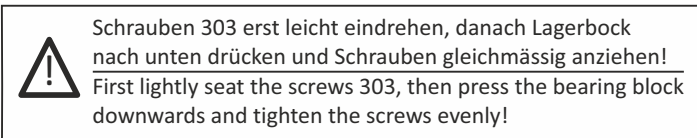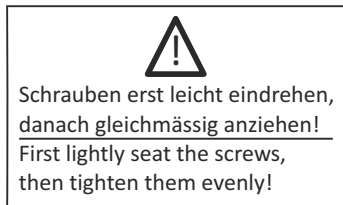

Normteile/Standard Parts

165	M4x24	Schaftschraube Shaft Screw	1x
-----	-------	-------------------------------	----




354 M3x8 Rundkopfschraube 12x
Round Head Screw



1:1

1643 Hauptzahnrad 81Z 1x
Main Drive Gear 81T

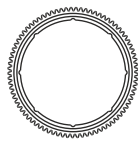


1594 10x16x0.1 Passscheiben 2x
Distance Washer


1595 10x16x0.2 Passscheiben 2x
Distance Washer




2082 Hauptzahnrad Nabe 1x
Drive Gear Hub

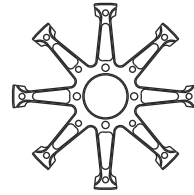



3059 Hauptrotorwelle 10mm 1x
Main Shaft 10mm



3067 Flanschhülse 1x
Flanged Sleeve

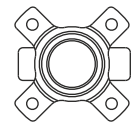


1x

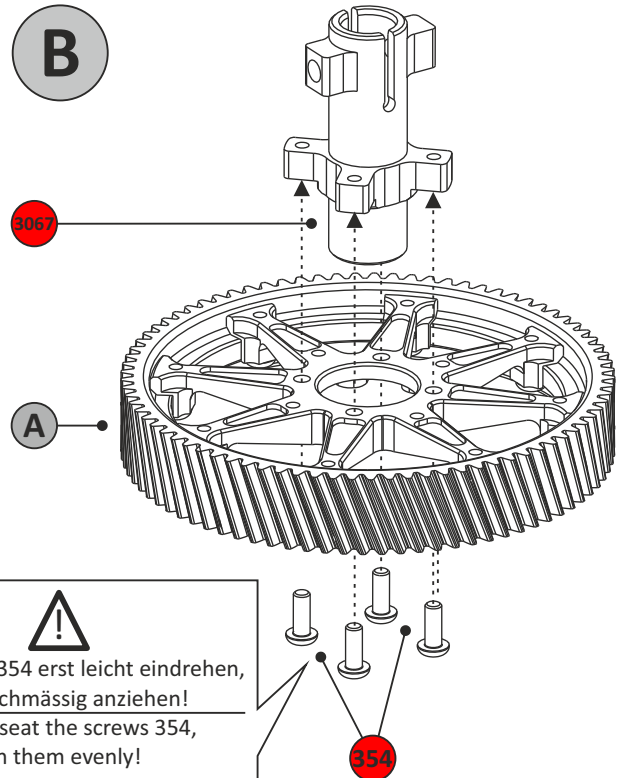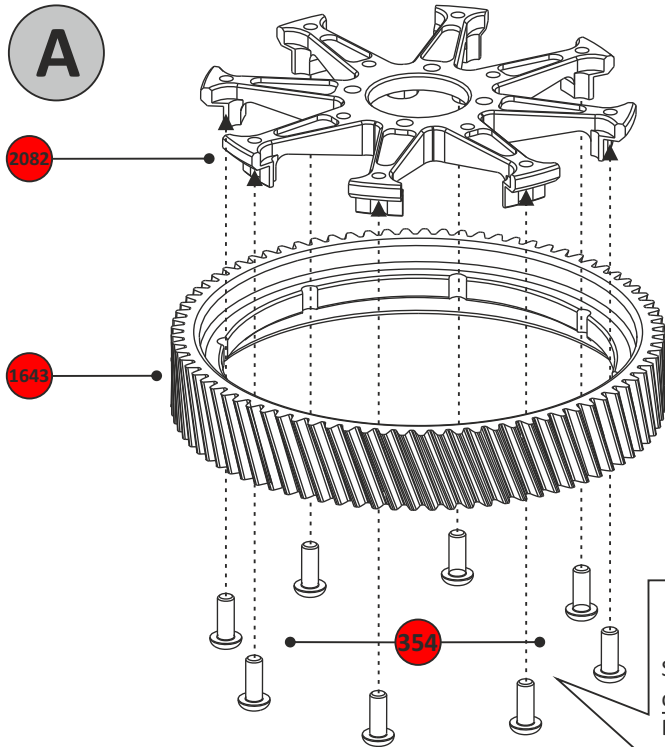


Schrauben 354 erst leicht eindrehen,
danach gleichmässig anziehen!

Getriebereinheit und Rotorwelle dürfen kein axiales Spiel im Rahmen haben. Benutzen Sie ggf. zur Justierung die beiliegenden Passscheiben.
There must be no axial movement of the transmission assembly when installed in the frame. Use the enclosed shim washers as required.




Einfetten
Grease

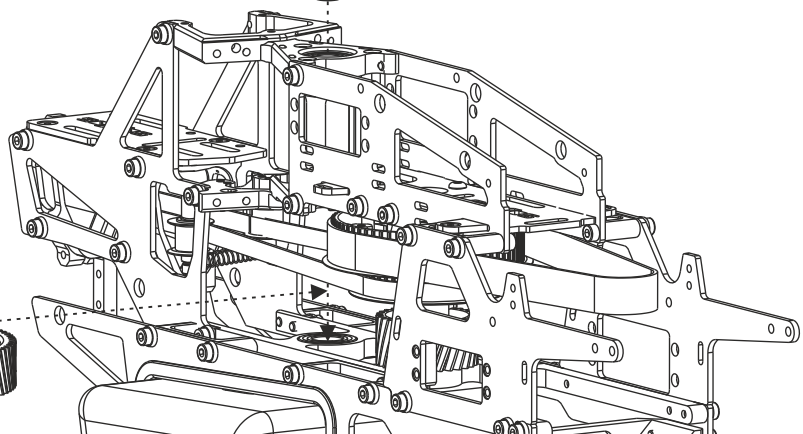

25	M2.5x8	Schraube Hex Socket Screw	8x
45	M2.5	Stopmutter Lock Nut	8x
53	M4x14	Schraube Hex Socket Screw	2x
71	M3x10	Zylinderkopfschraube Socket Head Screw	2x
297	12x18x4	Kugellager Ball Bearing	3x
2045	M4	Federscheibe Spring Washer	4x
3083	M4x16	Schraube Hex Socket Screw	4x

1:1

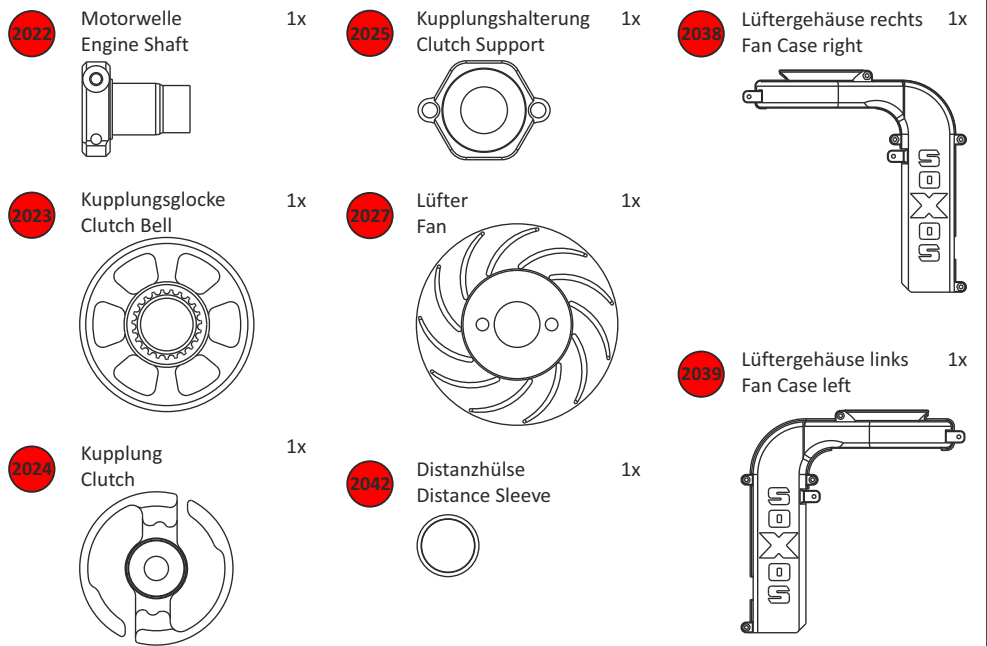


A

Kugellager 297 mit
Sicherungslack einkleben
Glue in ball bearings 297
with strong threadlocker


Erst wenn Motormutter festgezogen ist, Schrauben 71 anziehen!


Only tighten the screws 71 once the motor nut has been tightened!

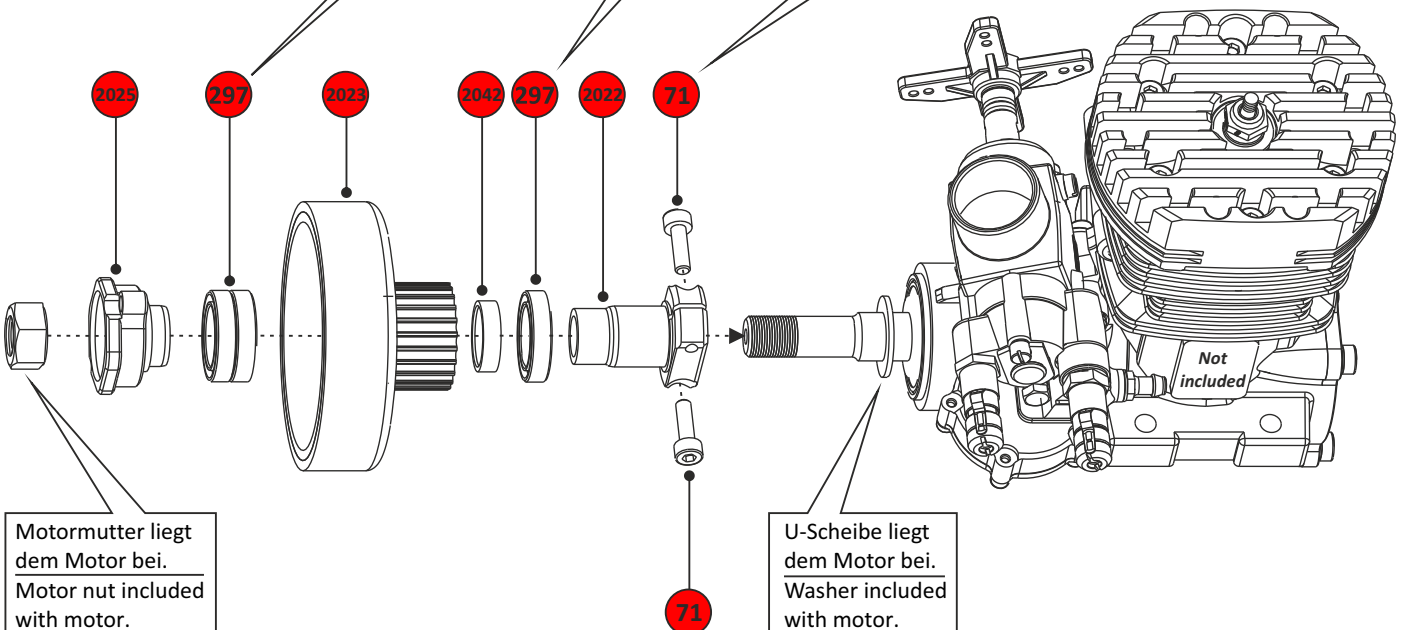

Motor nut included
with motor.


U-Scheibe liegt
dem Motor bei.
Washer included
with motor.

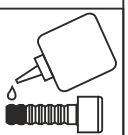

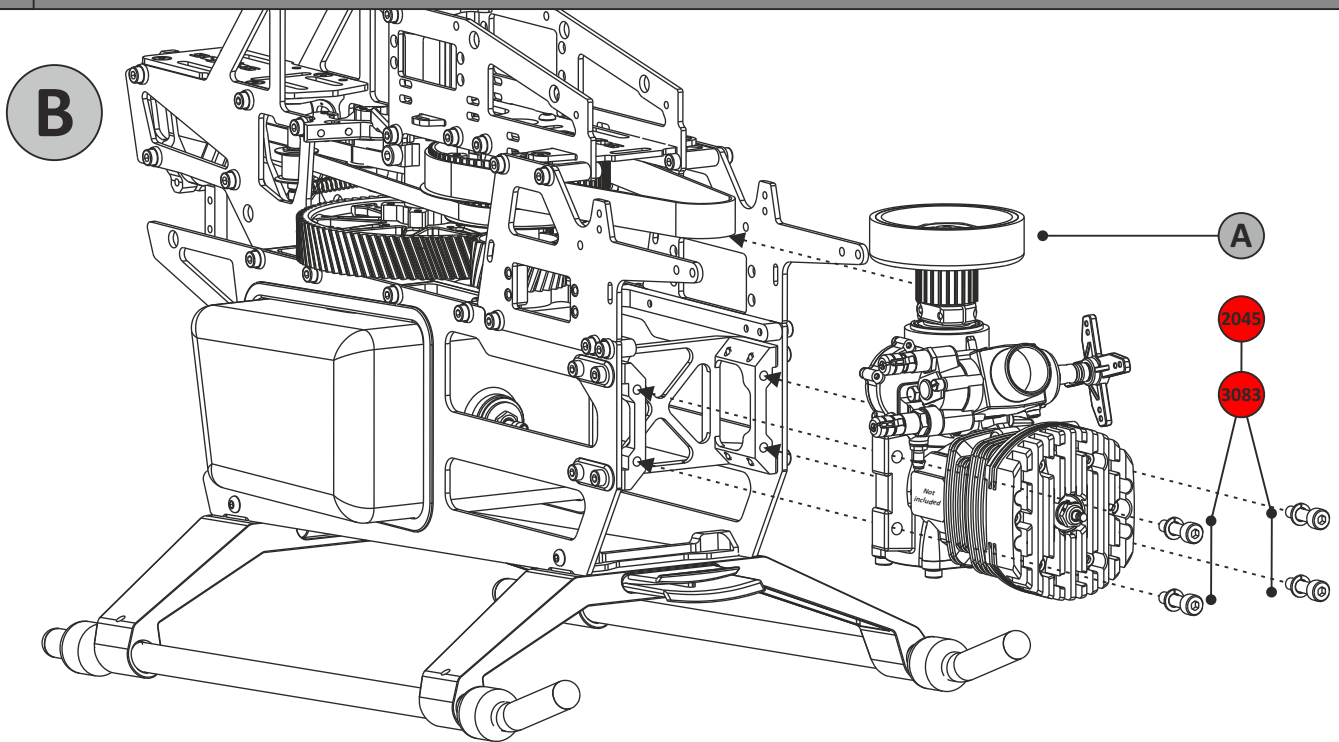

Beim anziehen der Schrauben 53, Lüfer-
rad 2027 mit Handschuh festhalten, um
Verletzungen zu vermeiden!
When tightening screws 53, secure the fan
wheel 2027 with gloves to avoid injury!

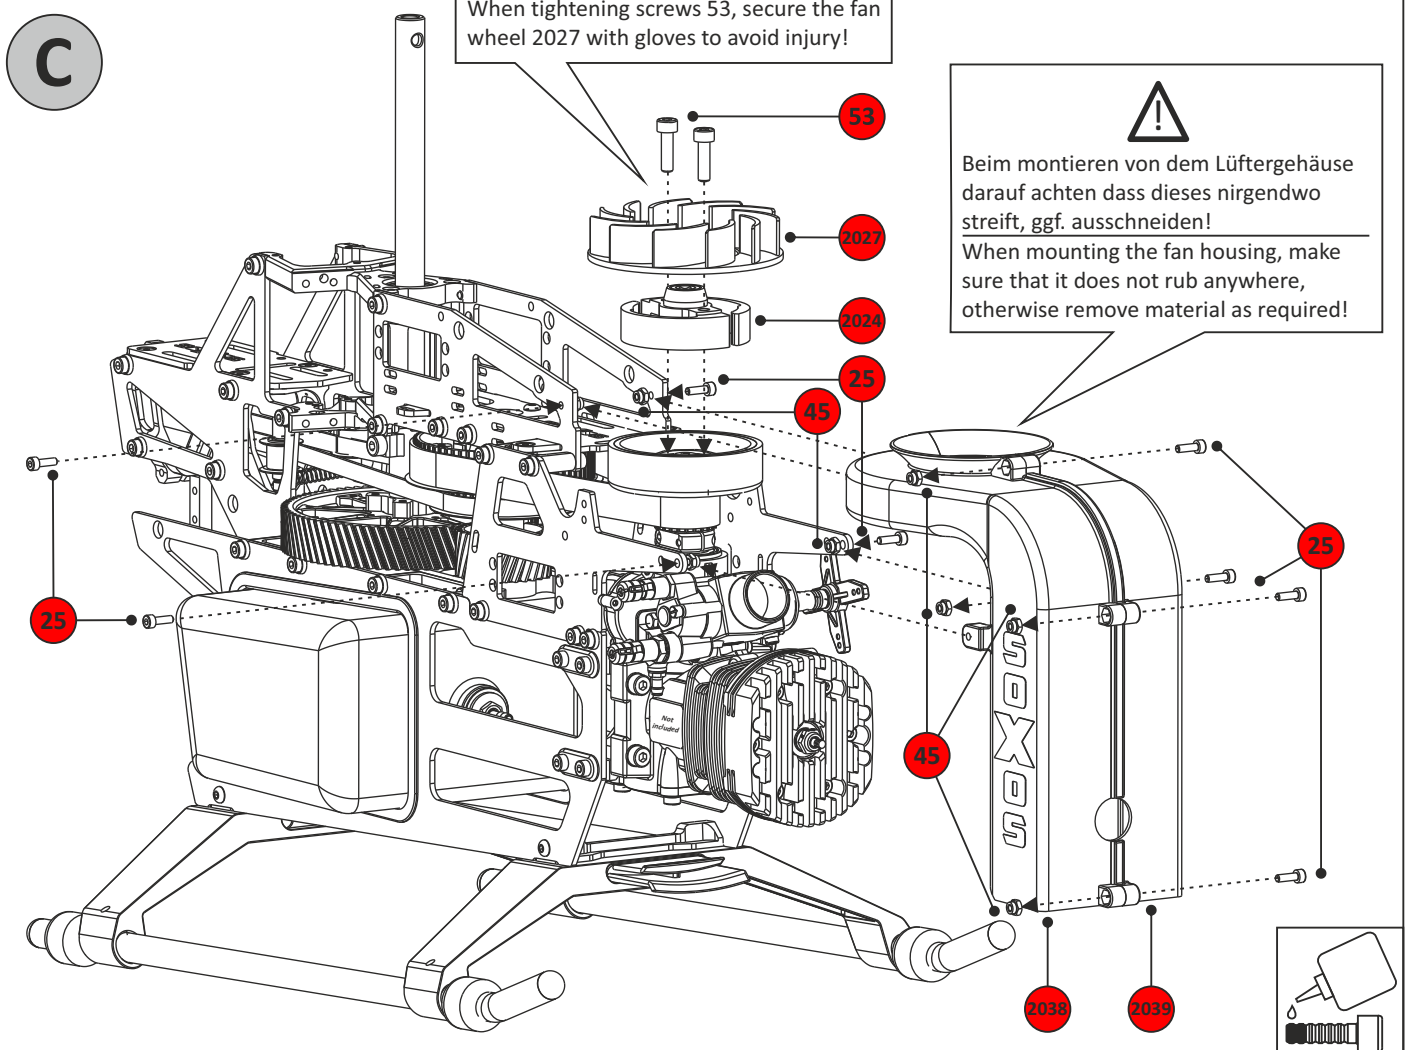

Normteile/Standard Parts


11	M3	U-Scheibe Washer	20x
44	M2.5x5.5	Kugelbolzen Ball-End Bolt	1x
45	M2.5	Stopmutter Lock Nut	1x
145	M3x4.5	Kugelpopf Ball End Screw	5x
354	M3x8	Rundkopfschraube Round Head Screw	5x
1600	M3x12	Rundkopfschraube Round Head Screw	20x

1:1




41	Servoplättchen Servo Mounting Plates	10x	3047	Heckservoarm Tail Servo Horn	1x
1797	Servoarm Servo Horn	4x	3076	Servohalter 20mm Servo Holder 20mm	4x
1659 1663	Servo Einsatz 23Z,24Z,25Z,25Z/8 Insert Servo 23T,24T,25T,25T/8		3081	Servohalter 15mm Servo Holder 15mm	2x

A

Den passenden Einsatz
zum Servo verwenden.
Use the correct insert
for the servo.

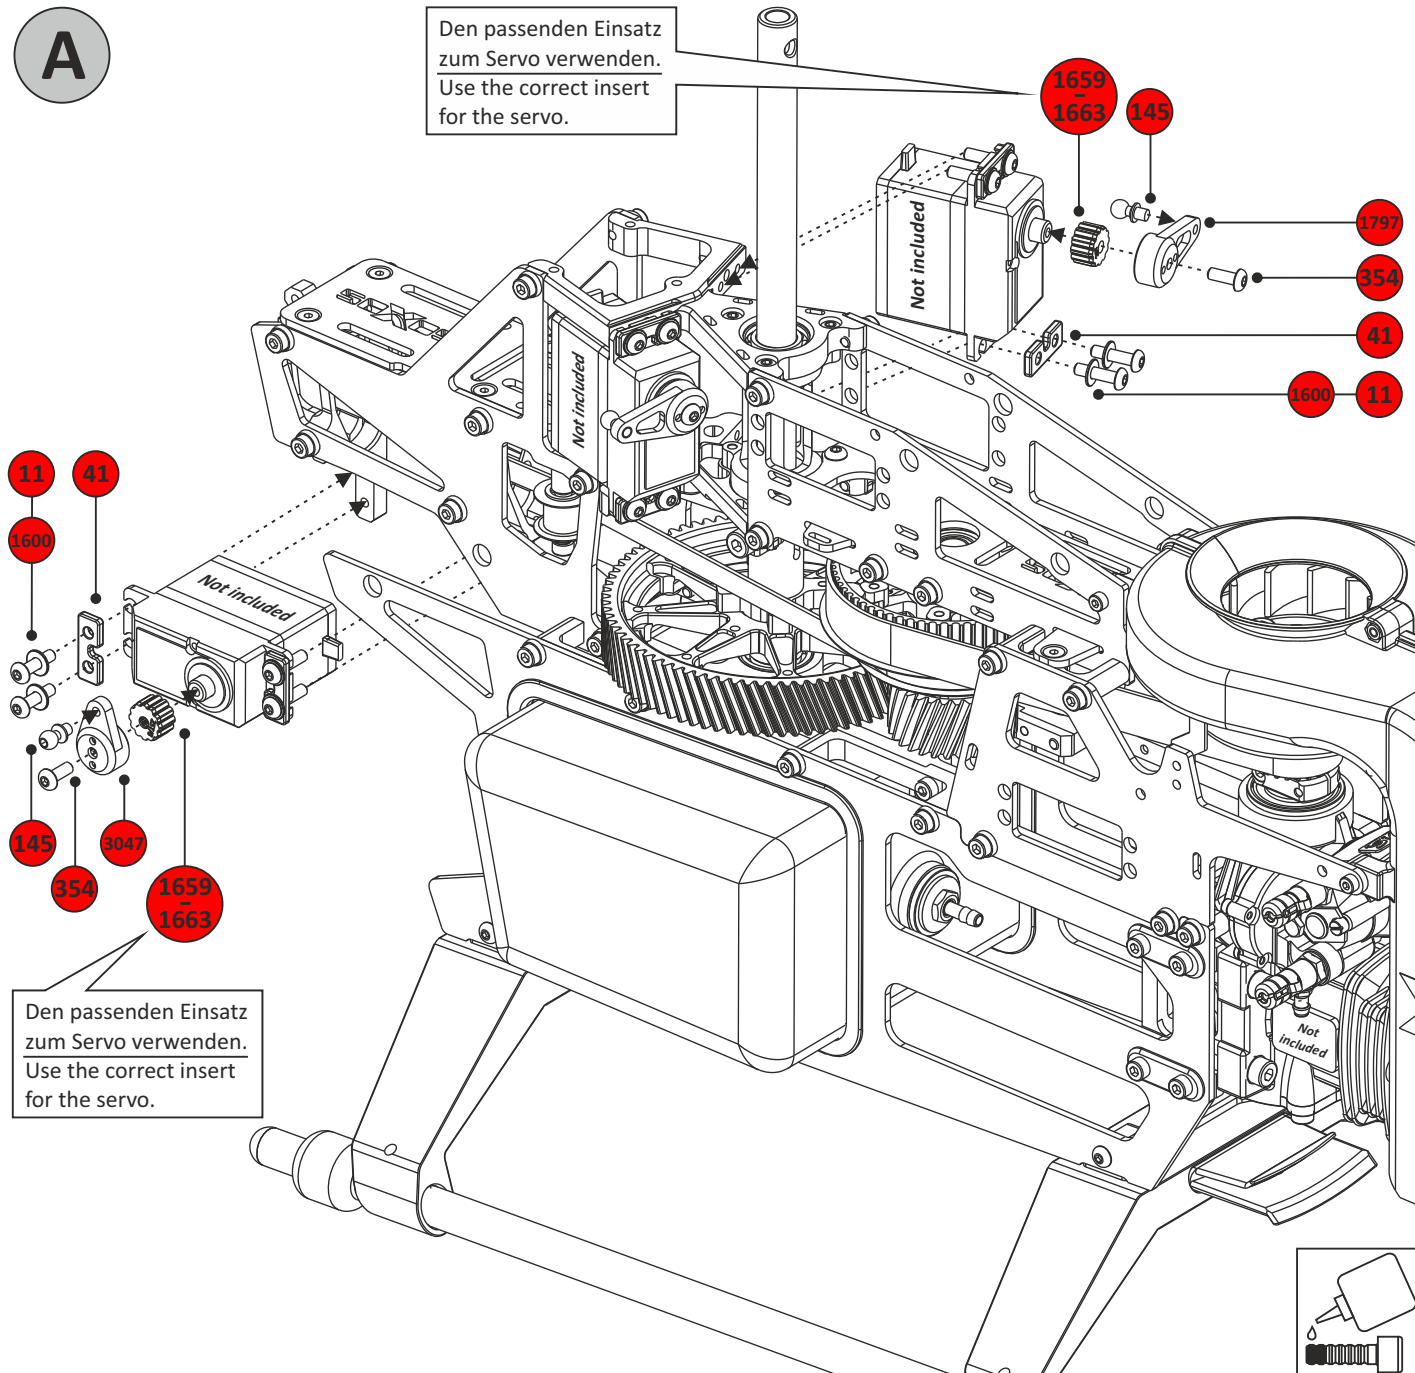

B

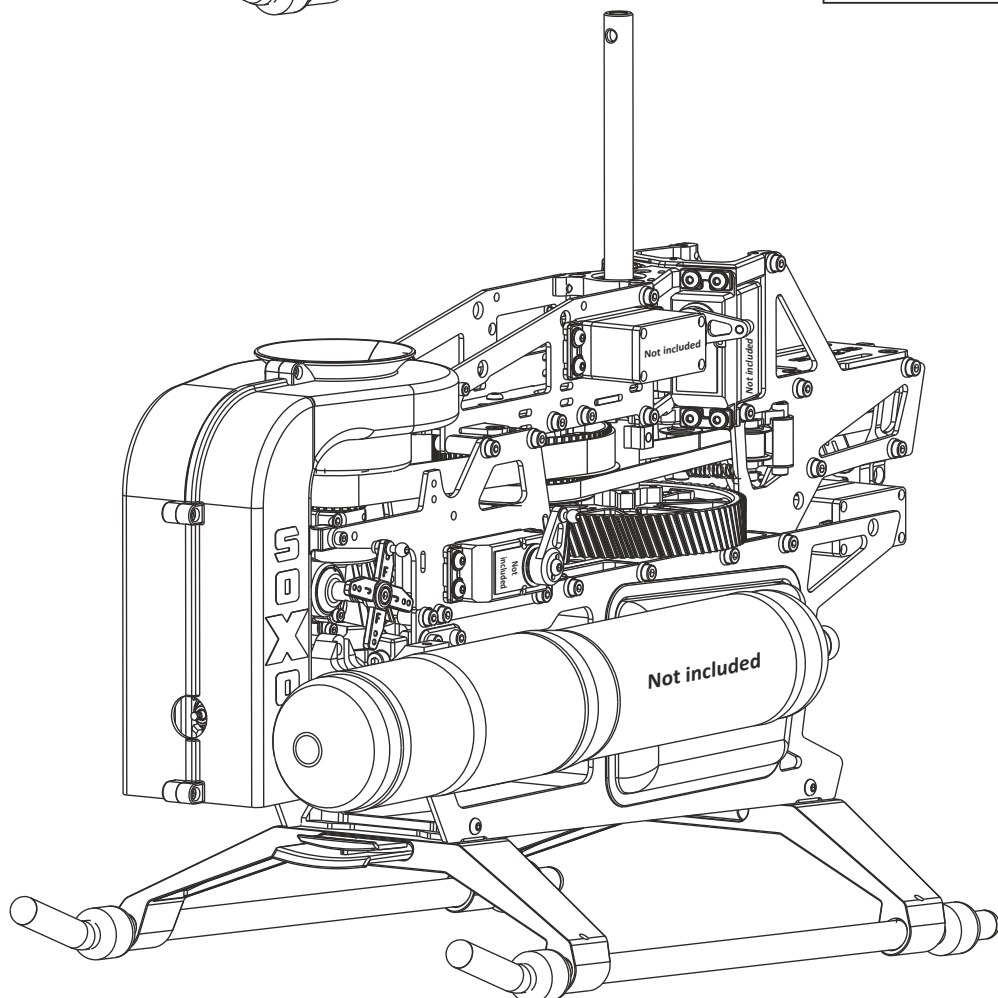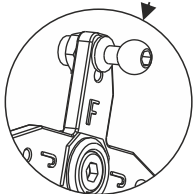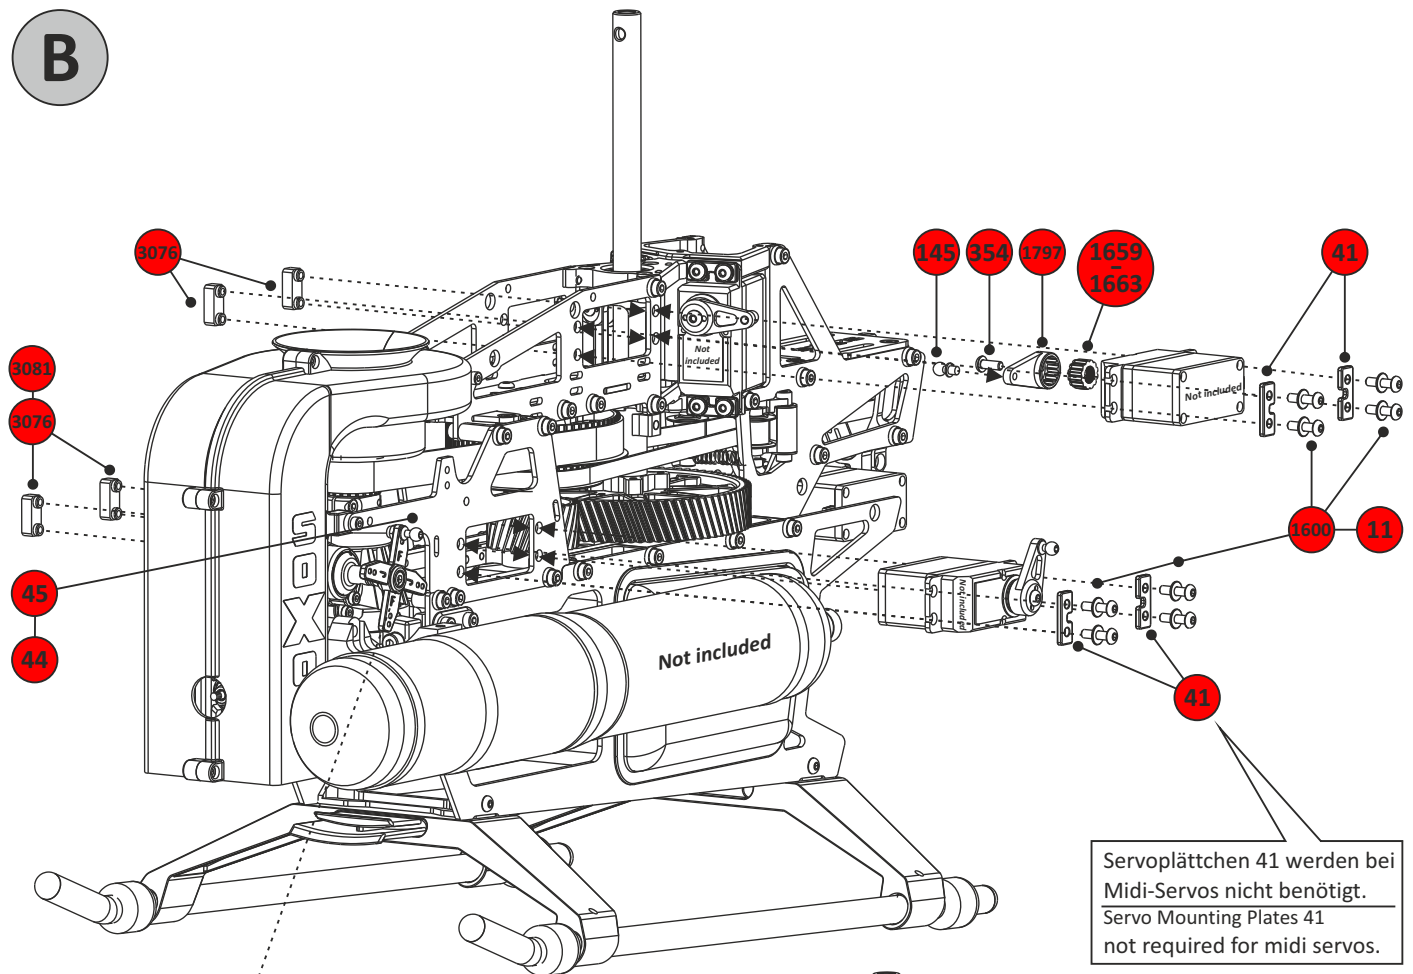

Normteile/Standard Parts


145	M3x4.5	Kugelpfopf Ball End Screw	4x
155	M3x6	Rundkopfschraube Round Head Screw	4x
309	M3x7	Kugelpfopf Ball End Screw	2x
549	M3x7	Kugelpfopf lang Ball End Screw long	1x

1:1


359 Kugelpfanne
Ball Link 6x




1790 Taumelscheibe
Swashplate 1x

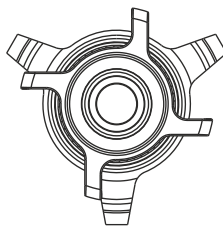

2084 Taumelscheibenführungs-
Halter Swashplate Guide Holder 1x




2085 Taumelscheibenführung
Swashplate Guide 1x



3023 Schubstange
Control Rod 3x




3089 Gummifixierung
Fixing Rubber 1x


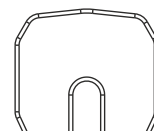


Schrauben Sie die Kugelpfannen 359 so weit wie möglich auf der Schubstange 3023 zusammen.
Screw ball links 359 together as far as possible on the control rod 3023!

A

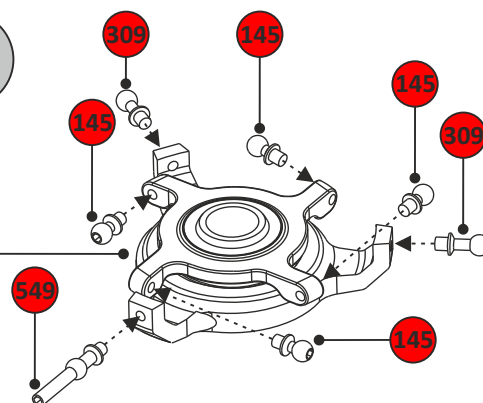


B

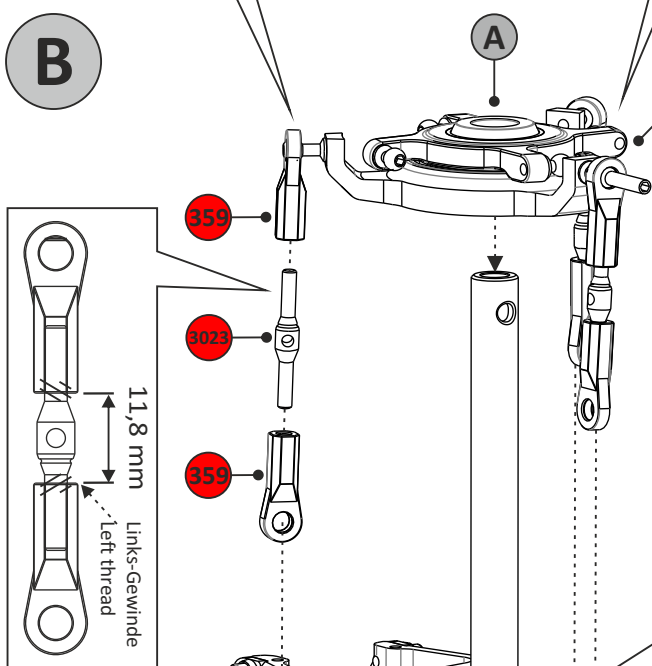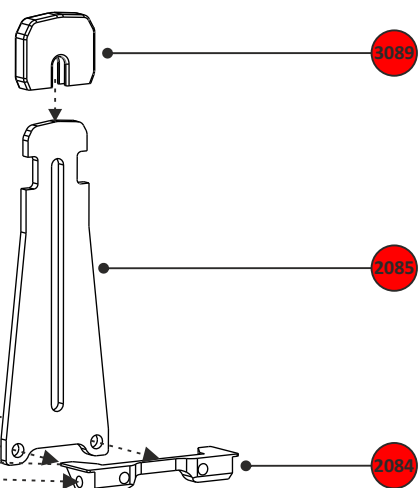11,8 mm Links-Gewinde
Left thread

Normteile/Standard Parts

47	8x11.6x0.5 Distanzscheibe Shim Washer	2x	21	M3x6 Schraube Hex Socket Screw	4x
48	8x14x4 Kugellager Ball Bearing	2x	145	M3x4.5 Kugelpfannhalter Ball End Screw	2x
1705	3x8x3 Flanschhalter Flanged Bearing	8x	505	M6x14 Rundkopfschraube Round Head Screw	2x
3042	3x7.5x2.5 Adapterhülse Shim Sleeve	4x	1600	M3x12 Rundkopfschraube Round Head Screw	2x
2000	8x16x5 Kugellager Ball Bearing	2x	1602	M3x12 Gewindestift Set Screw	2x



1:1

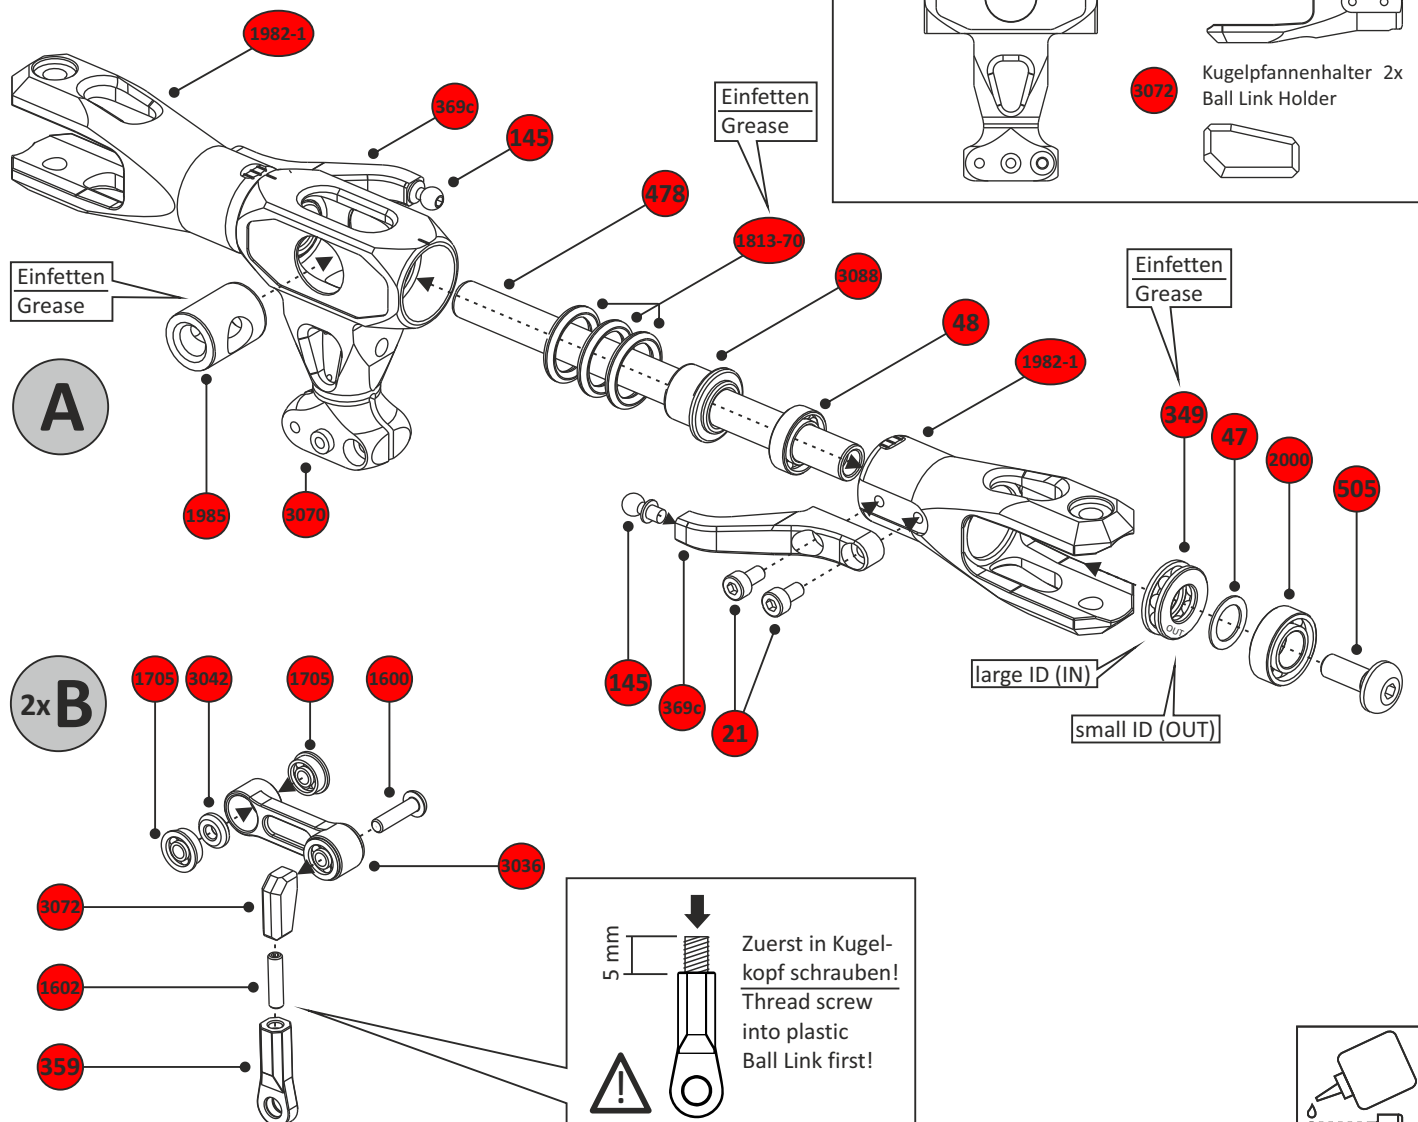


Normteile/Standard Parts



50	M4	Stopmutter Lock Nut	1x
71	M3x10	Zylinderkopfschraube Socket Head Screw	2x
165	M4x24	Schaftschraube Shaft Screw	1x
1600	M3x12	Rundkopfschraube Round Head Screw	2x

1:1



359	Kugelpfopf Ball Link	6x	1809-1	Schubstange Control Rod	2x	3025	Schubstange- Drosselklappe Control Rod Throttle	1x
								

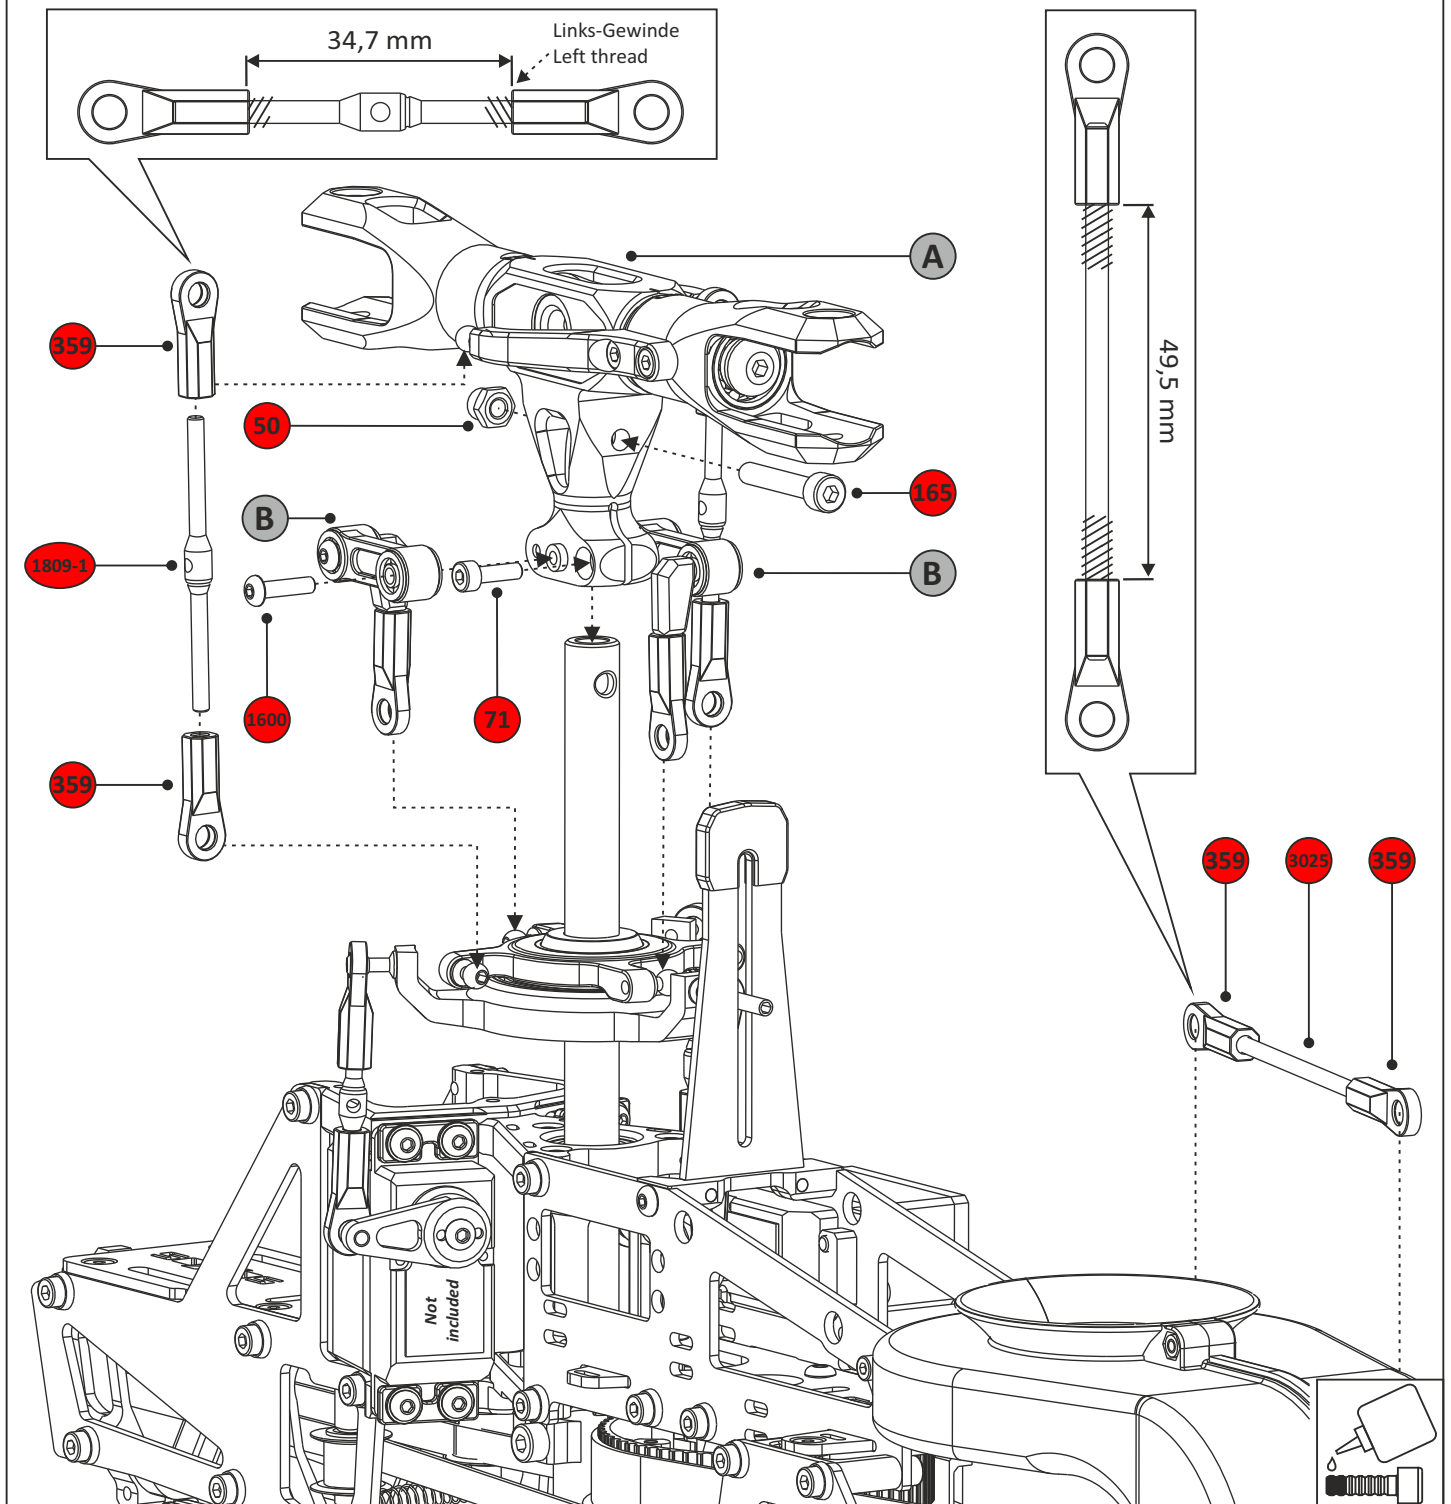


Normteile/Standard Parts

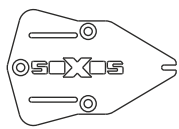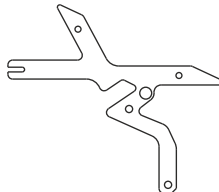8	3x12	Treibschraube Self Tapping Screw	1x	1695	2.5x15	Stift 2.5x15mm Pin	2x	2087	Empfängerplatte Reciver Plate	1x	3097	Sicherheitshebel Safety Lever	1x
54	3x7x3	Flanschlager Flanged Bearing	2x	1804		Druckfeder Pressure Spring	2x						
											3098	Federhülse rechts Spring Sleeve right	1x
303	M3x8	Zylinderschraube Socket Head Screw	1x	2091		U-Scheibe Washer	1x	3075	Haubenhalter Canopy Holder	1x			
											3099	Federhülse links Spring Sleeve left	1x
1639	M3x5	Senkschraube Countersunk Screw	3x	3096	3x10	Treibschraube Self Tapping Screw	2x						
													

1:1

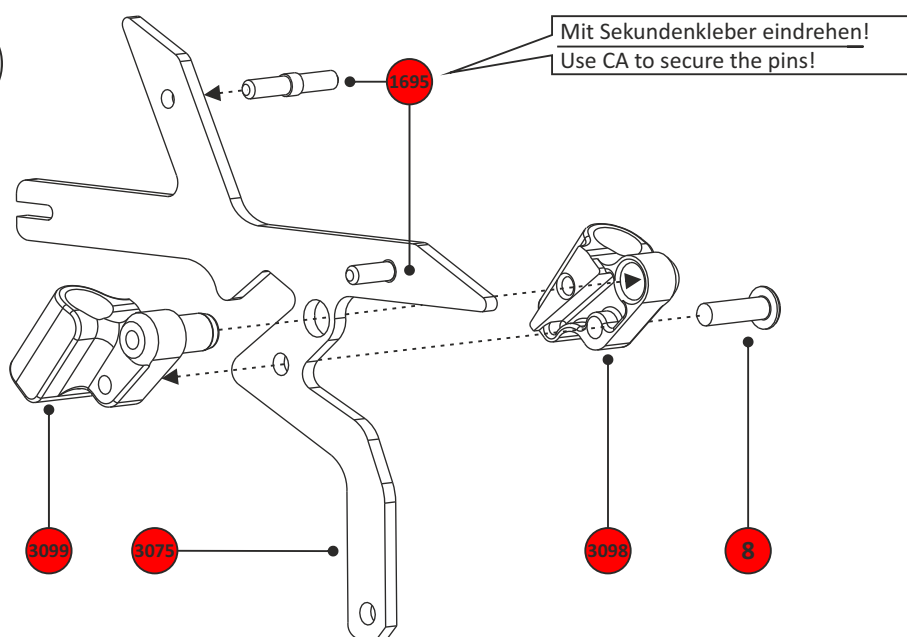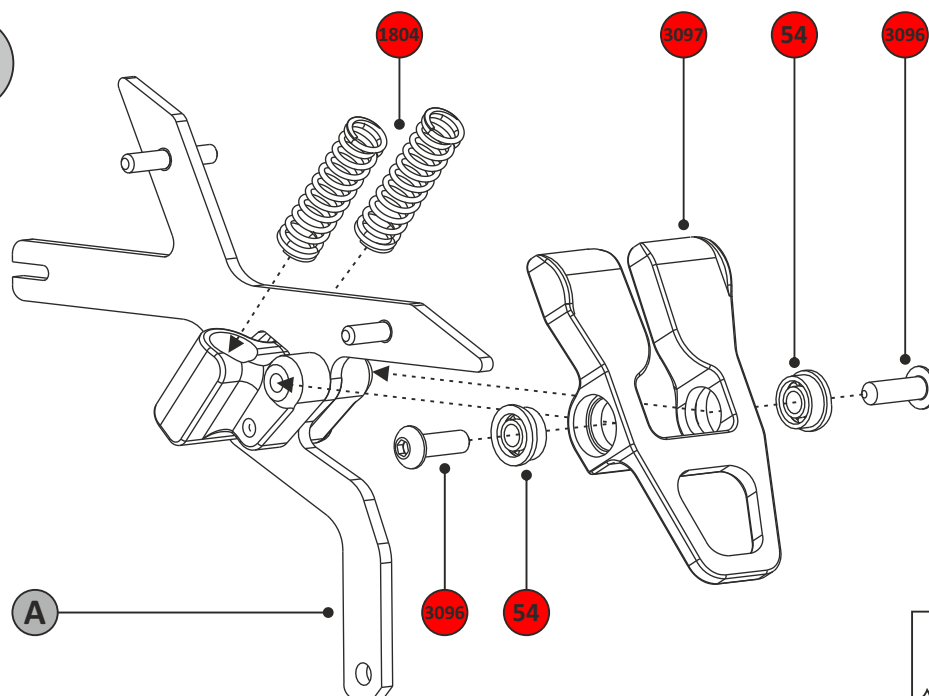
A**B**

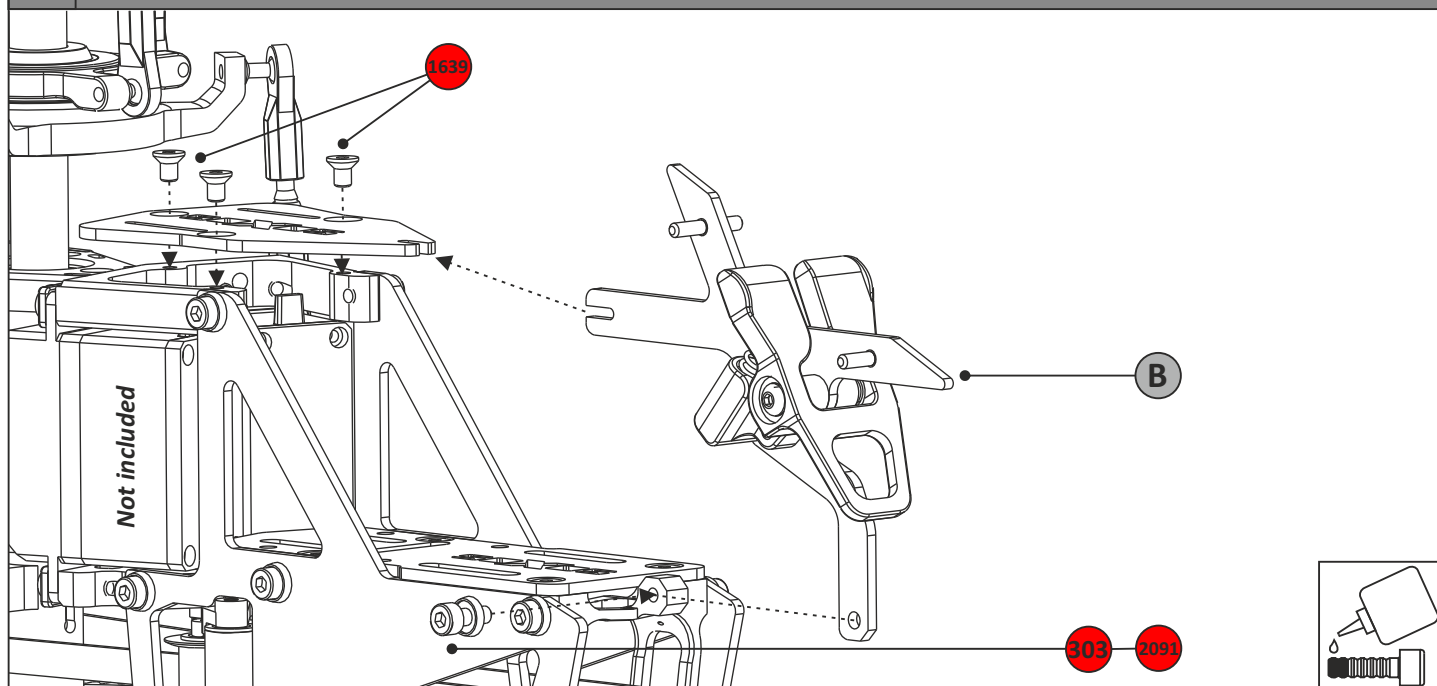

1764

Heckrohr 700
Tail Boom 700



1x



1765

Heckrotorgehäuse
Tail Rotor Housing


1x

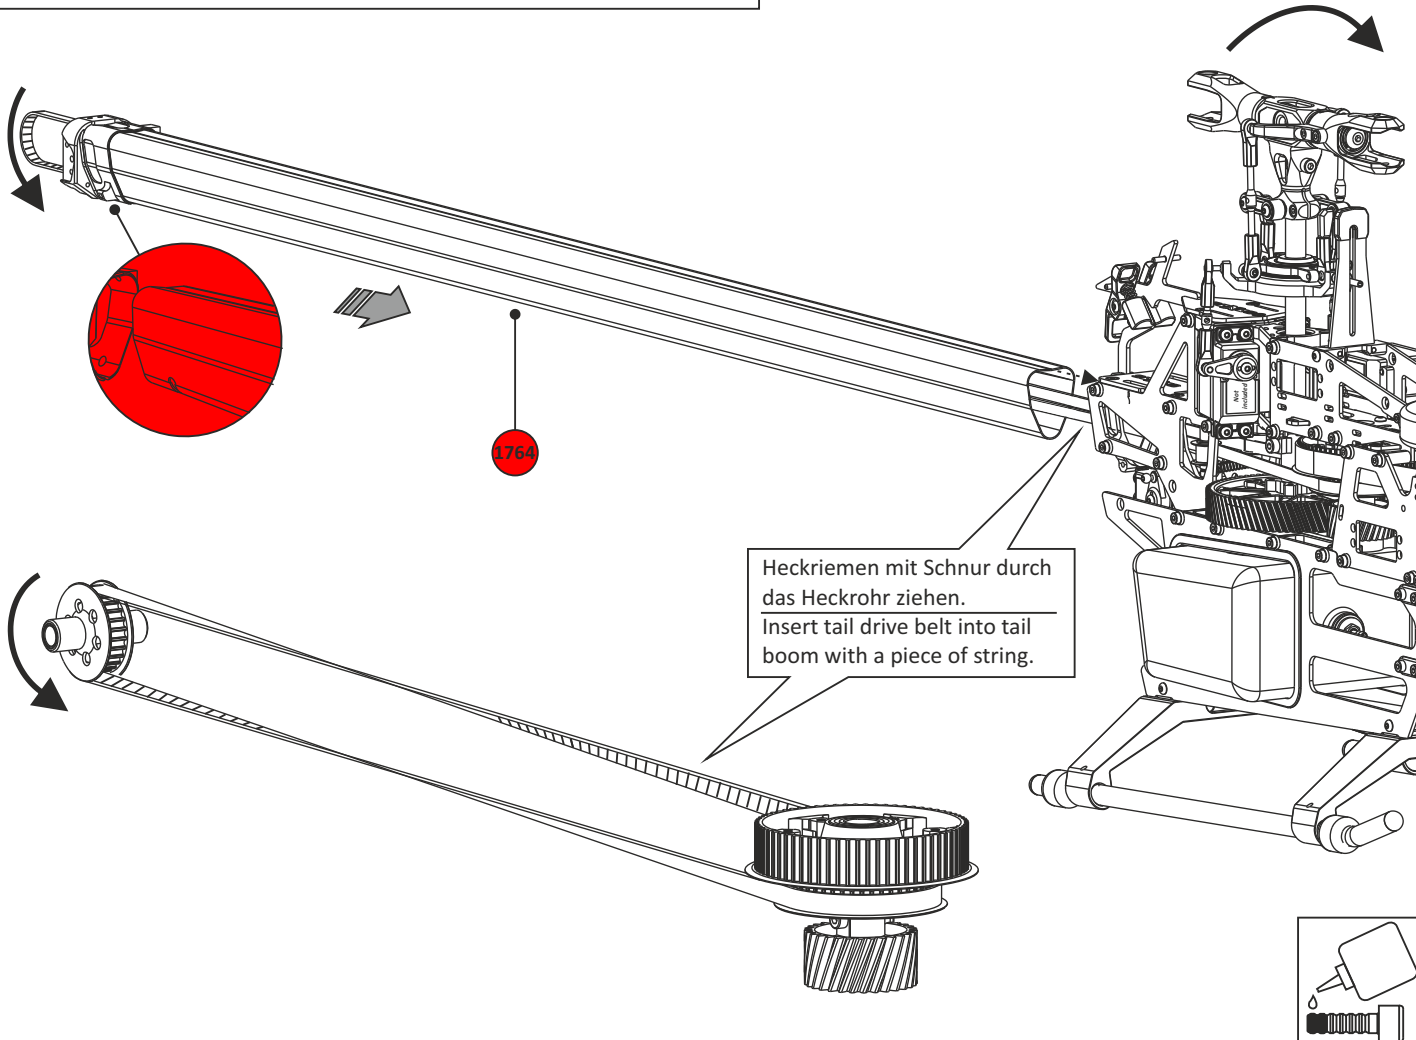


Normteile/Standard Parts

145	M3x4.5	Kugelpfopf Ball End Screw	1x
155	M3x6	Rundkopfschraube Round Head Screw	2x
354	M3x8	Rundkopfschraube Round Head Screw	1x
1600	M3x12	Rundkopfschraube Round Head Screw	1x
1705	3x8x3	Flanschlager Flanged Bearing	2x
1787	M3x35	Rundkopfschraube Round Head Screw	1x
3042	3x7,5x2,5	Distanzhülse Shim Sleeve	1x


1:1

3044 Steuerhebel
Lever

1x

3046 Halterung
Bracket

1x

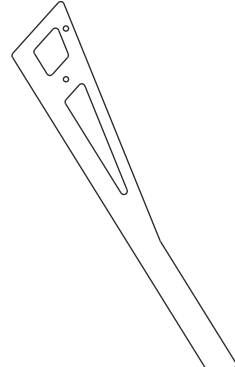3053 Carbon Seitenleitwerk
Carbon Vertical Fin



1x

3045 Einlage
Insert

1x

3074 Seitenplatte Heckgehäuse
rechts
Tail Rotor Housing Side Plate
right

1x

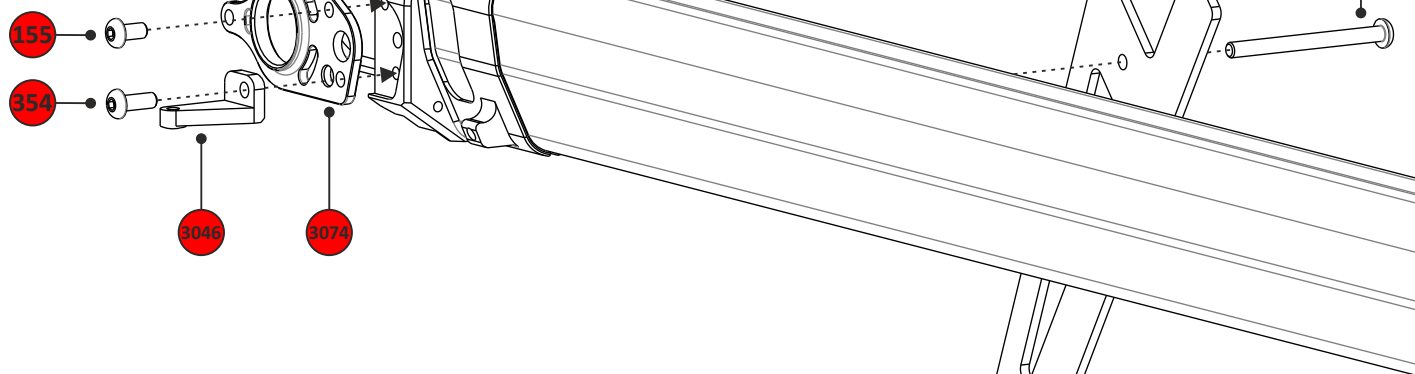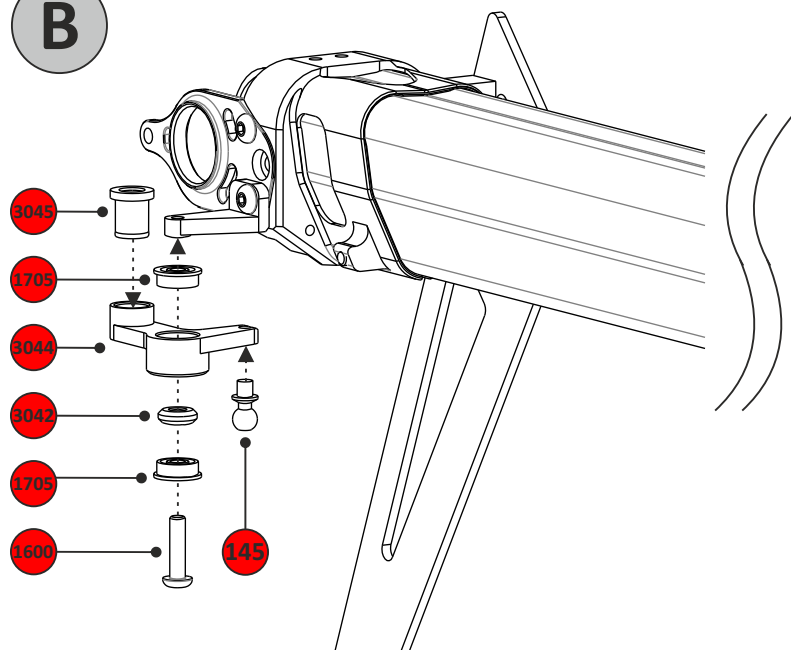
A**B**

Normteile/Standard Parts

145	M3x4.5 Kugelbolzen Ball-End Screw	3x	69	7.5x9.9x0.4 Passscheibe Shim Washer	2x
444	5x1 O-Ring	2x	443	5.2x7.5x0.7 Passscheibe Shim Washer	2x
68	5x10x4 Kugellager Ball Bearing	2x	503	M2x5.5 Zylinderkopfschraube Socket Head Screw	2x
74g	6x10x3 Kugellager Ball Bearing	2x	303	M3x8 Zylinderkopfschraube Socket Head Screw	2x

1:1


1711-3	Heckrotornabe Tail Rotor Hub	1x	1704	Blatthalter Heckrotor Blade Holder Tail Rotor	2x
151	5x10x4 Drucklager Thrust Bearing	2x	3051	Hecksteuerbrücke Tail Pitch Control	1x
	large ID (IN) small ID (OUT)				
70	3x7.5x1 Unterlegscheibe Washer	2x	268	Hecksteuerbrückenarme Tail Pitch Control Arms	2x

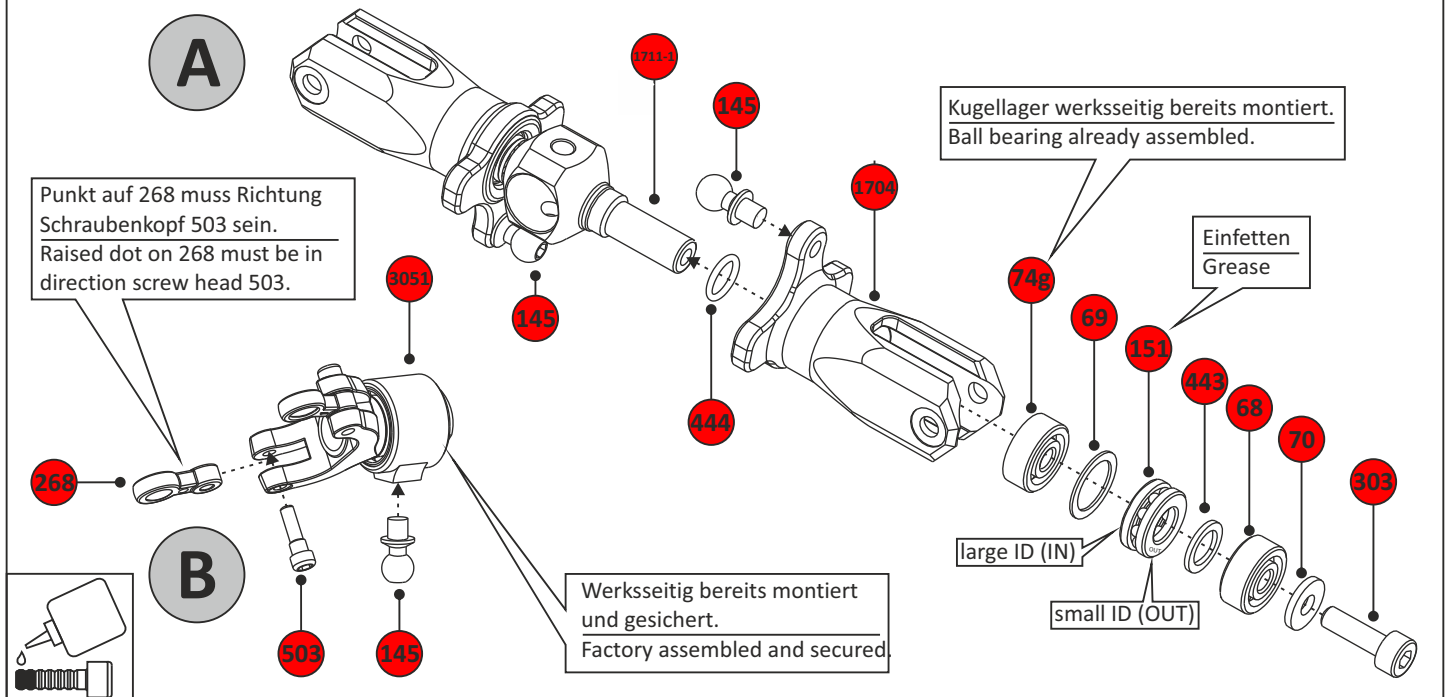





Normteile/Standard Parts

33	M4x4 Gewindestift Set Screw	1x
1714	Dämpfergummi Damper Rubber	4x
1715	3x13 Bolzen Bolt	1x
3027	Heckrotorwelle Tail Rotor Shaft	1x

1:1

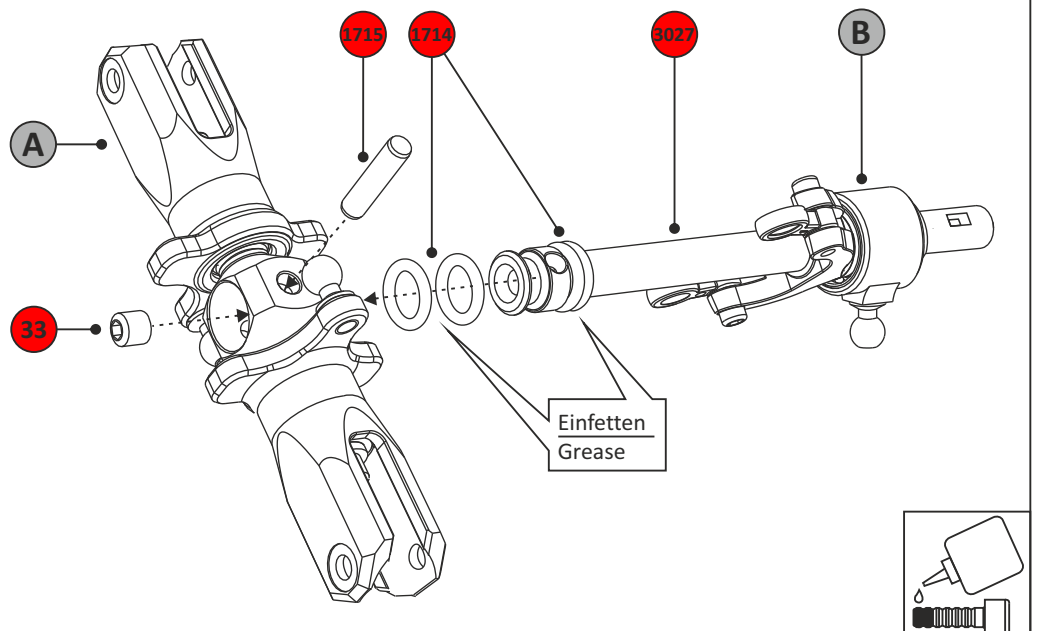



Normteile/Standard Parts

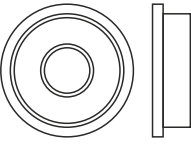
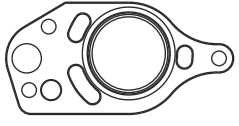
155	M3x6	Rundkopfschraube 6x Round Head Screw	3073	6x15x5 Flanschlager Flanged Bearing	2x
1600	M3x12	Rundkopfschraube 1x Round Head Screw			
2098	M4x4	Gewindestift spitz 1x Set Screw sharp	1802	3x8x3 Kugellager Ball Bearing	2x
3038	M4x3	Gewindestift 1x Set Screw			
				1:1	
			3029	Heckantriebsrolle 26Z Tail Drive Pulley 26T	1x
					
			1772	Kugellagerhalter Bearing Stand	1x
					
			1770	Distanz Heckgehäuse Spacer Tail Rotor Housing	1x
					
			3026	Seitenplatte Heckgehäuse Tail Rotor Housing Side Plate	1x
					


A

Heckantriebsrolle in Heckriemen einsetzen.
Insert tail drive pulley into tail drive belt.

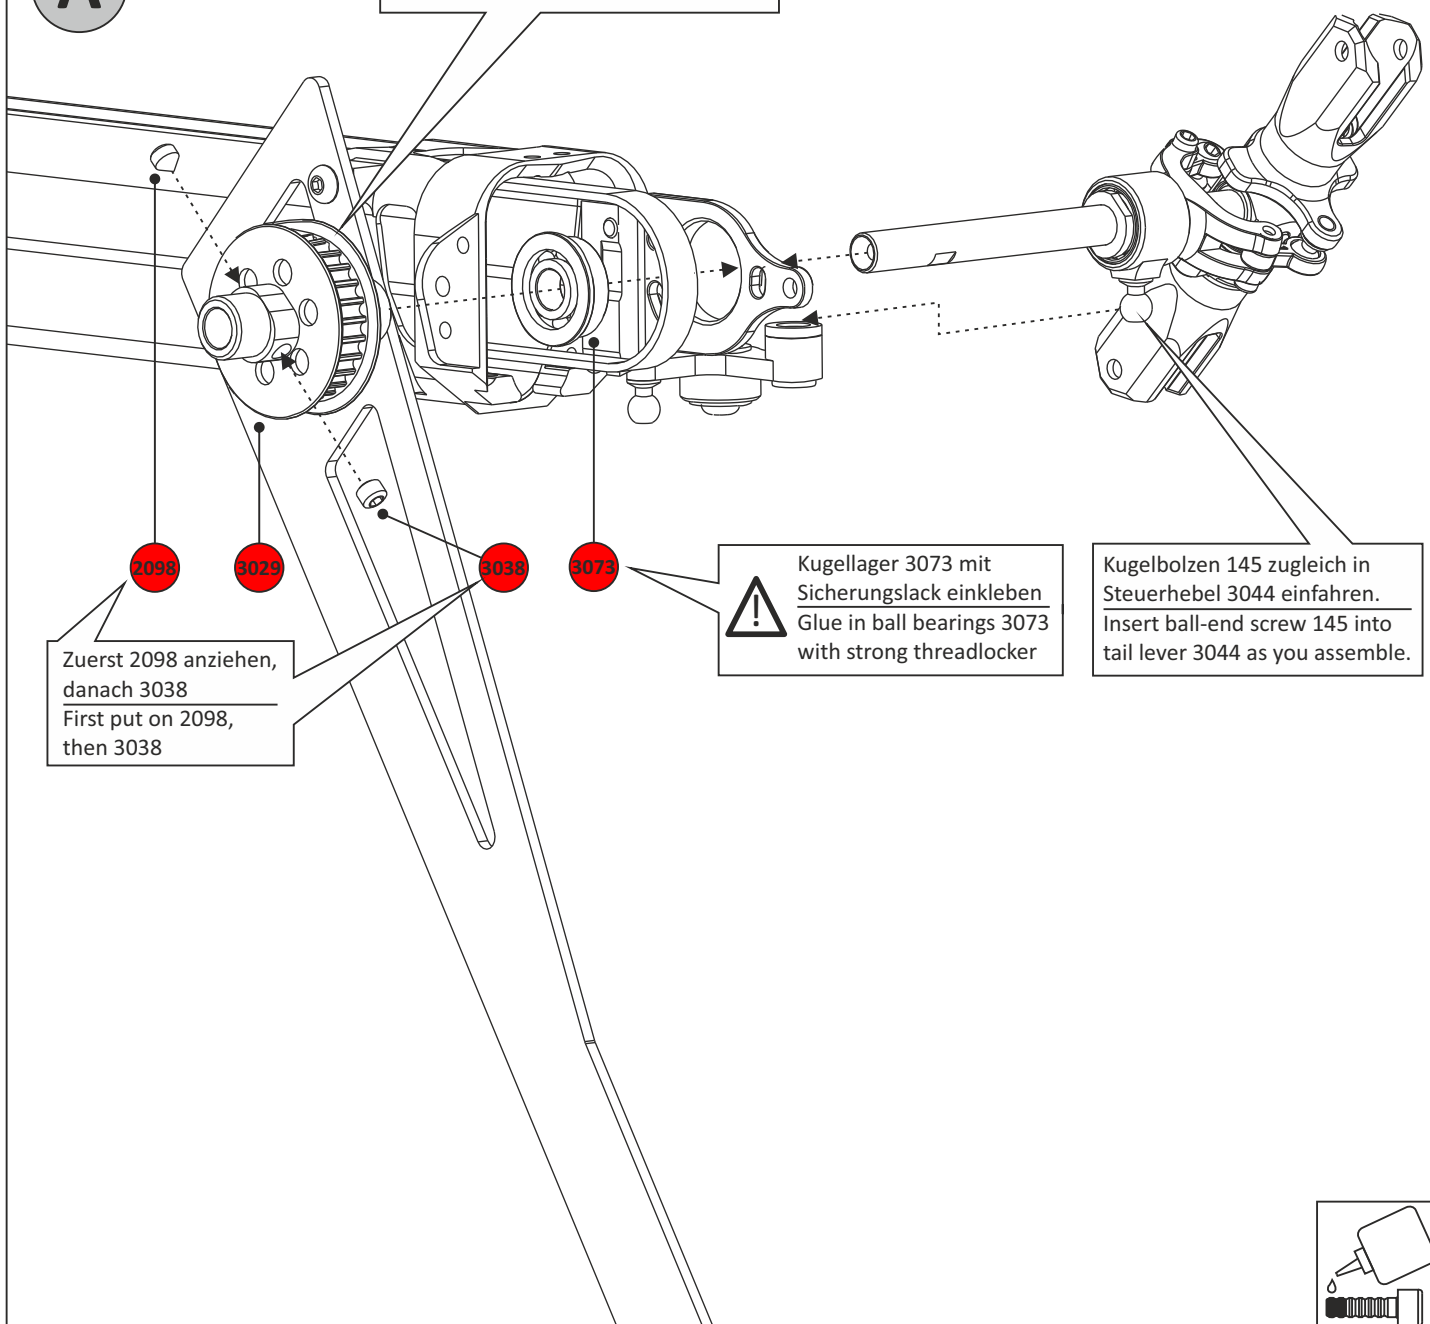

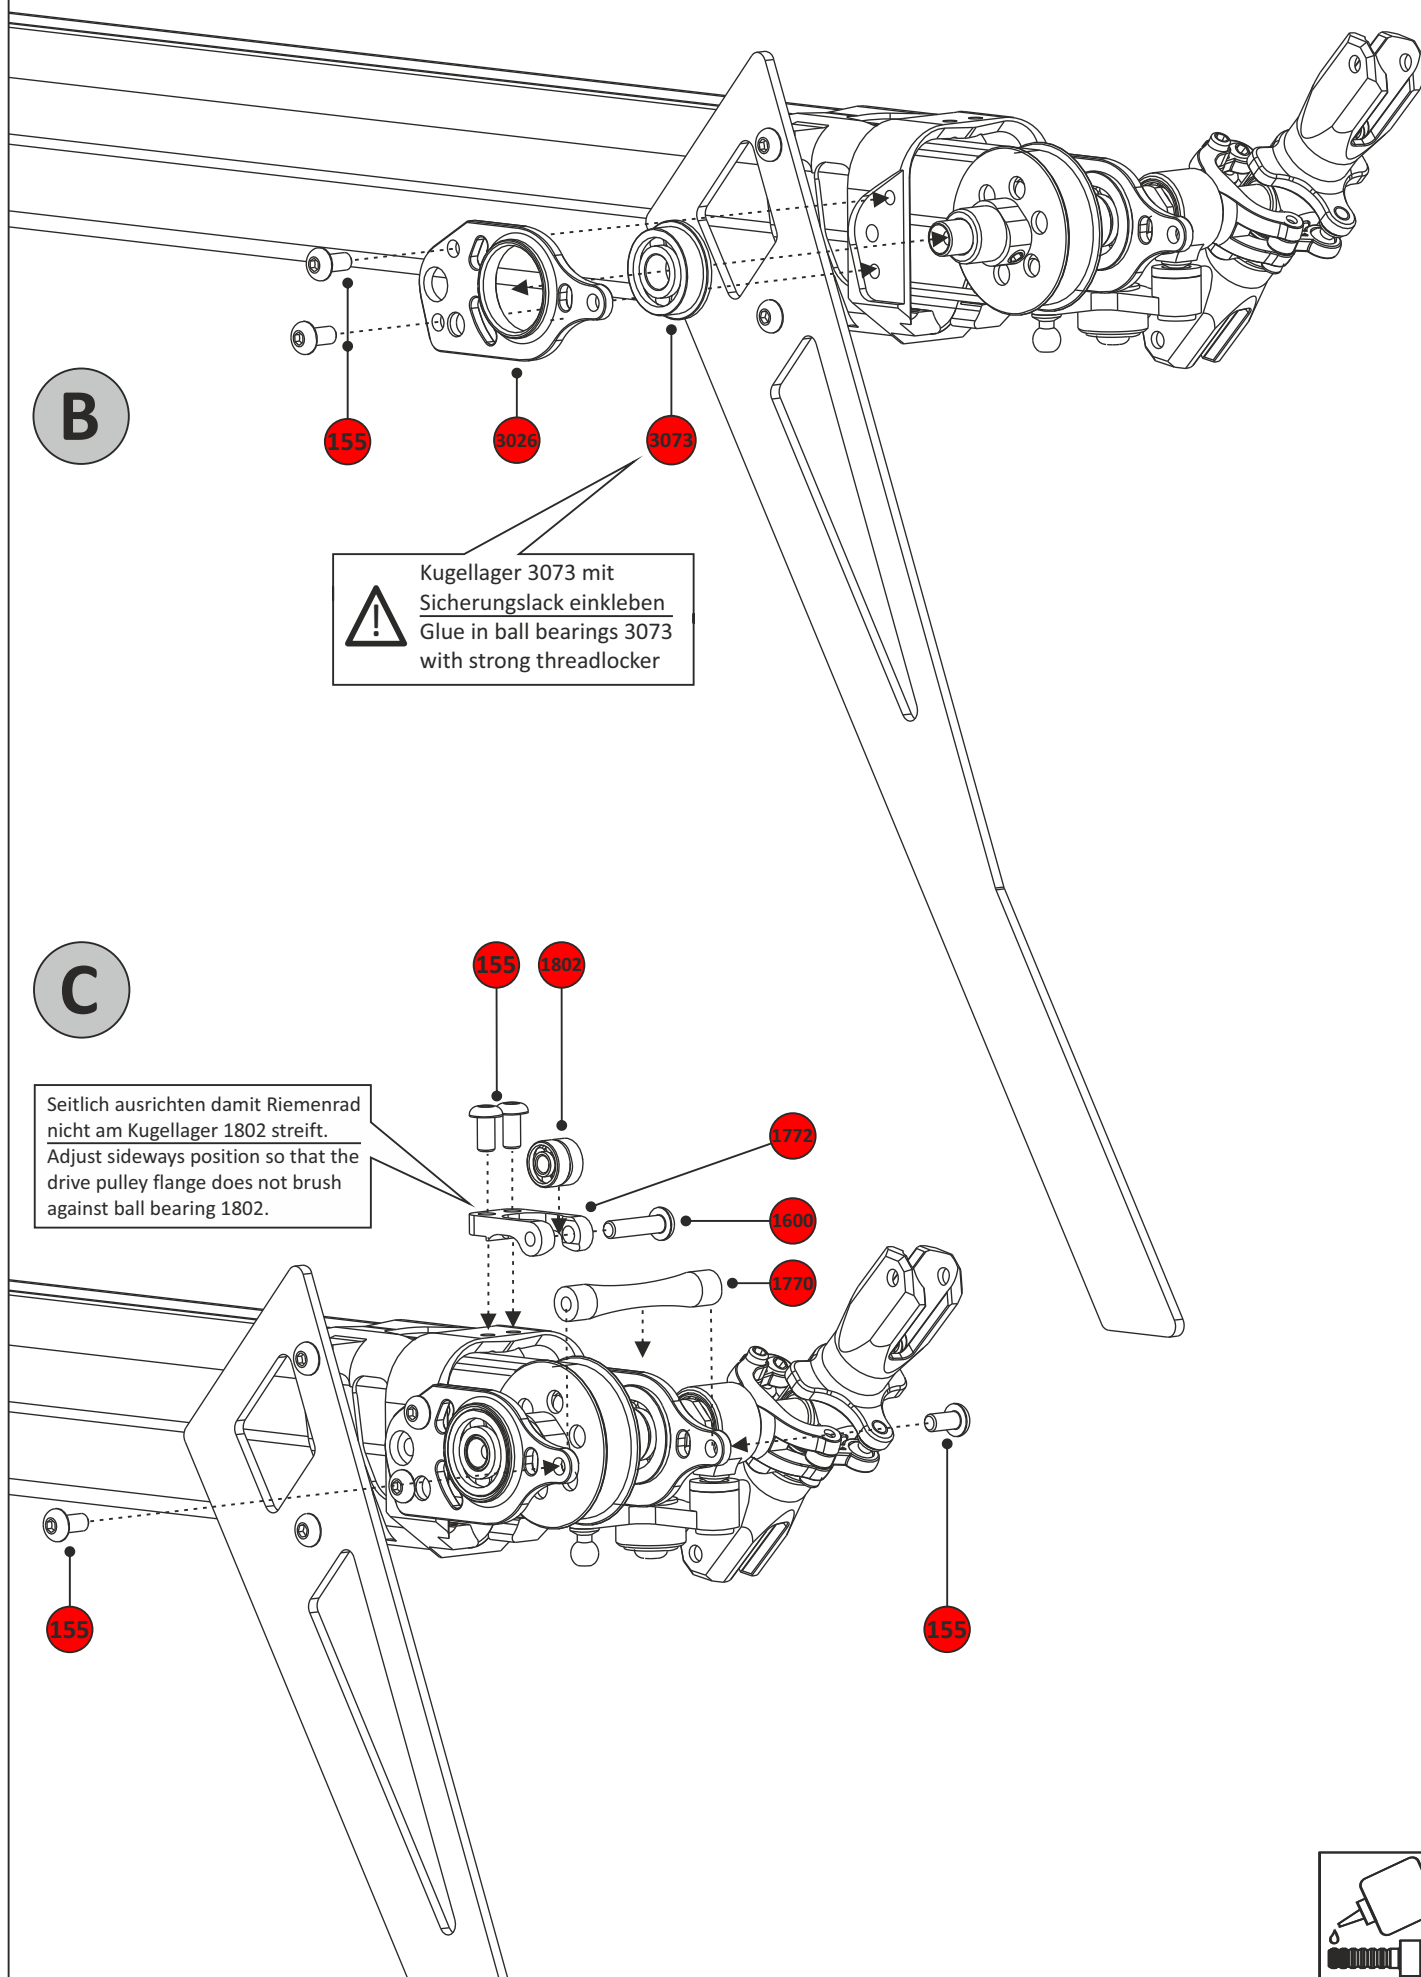

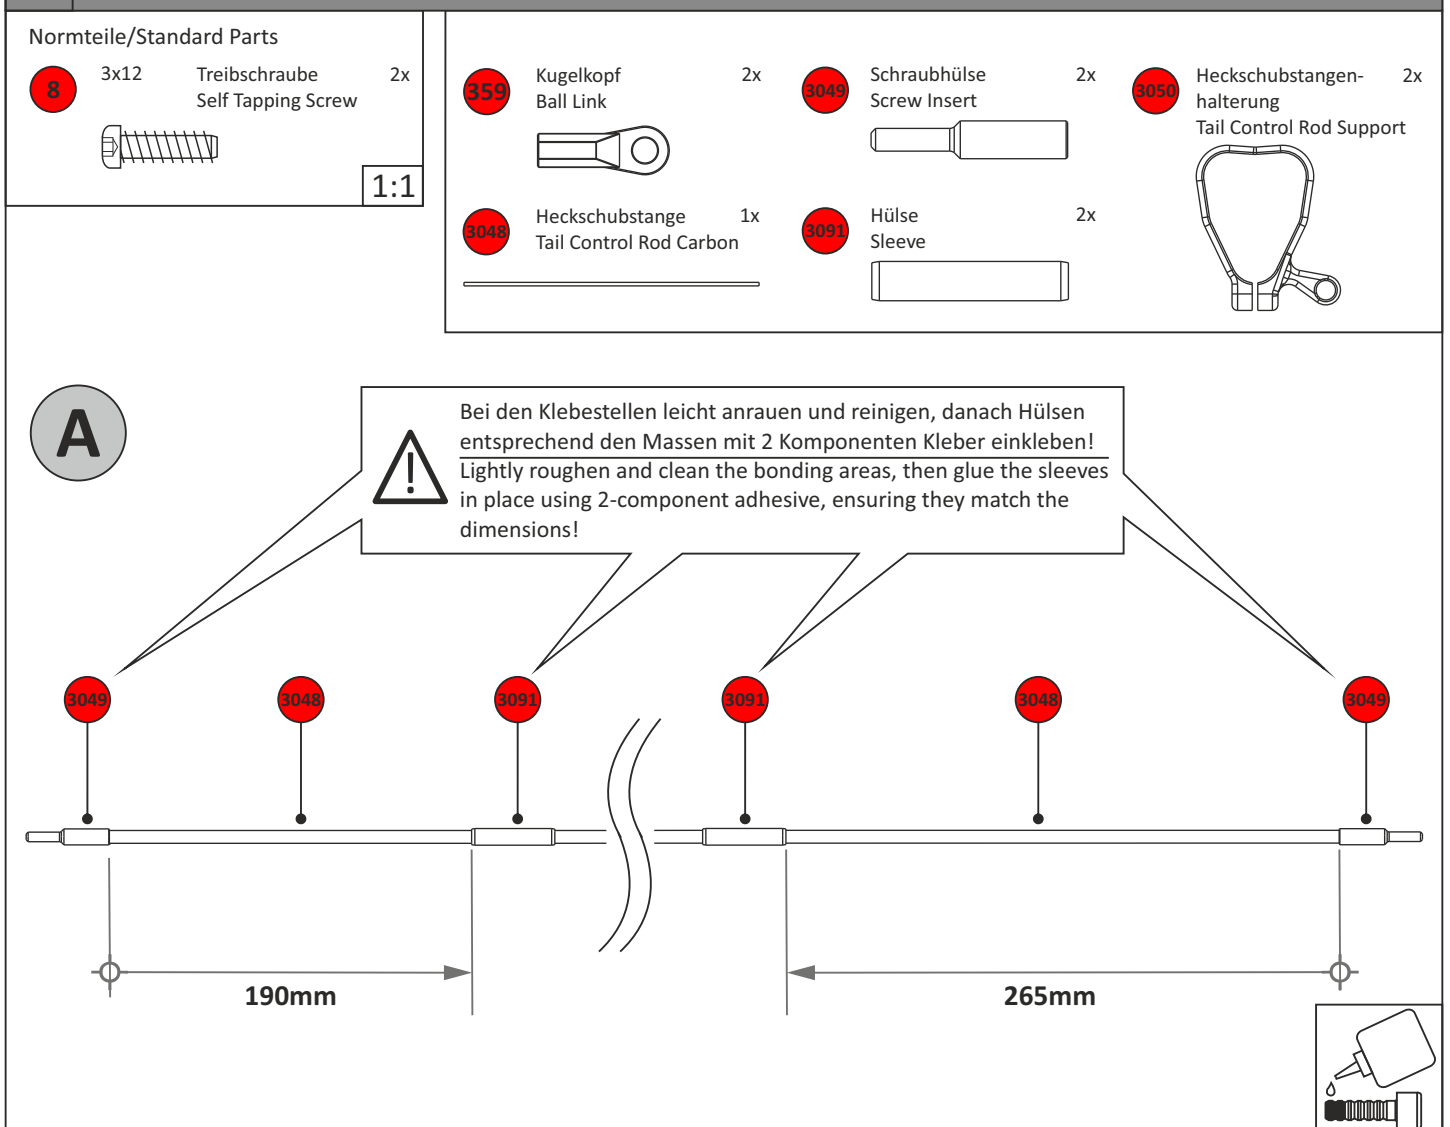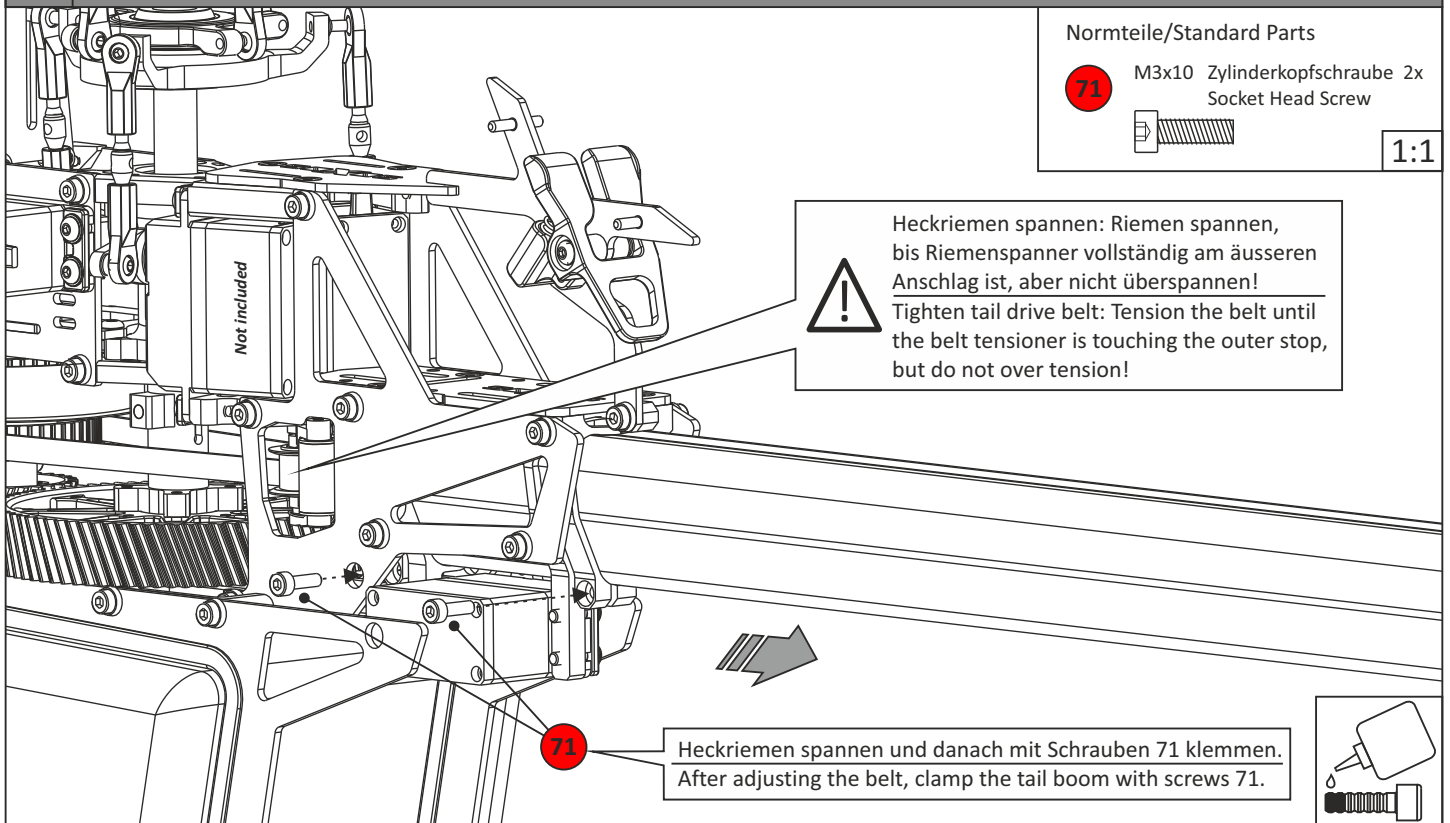

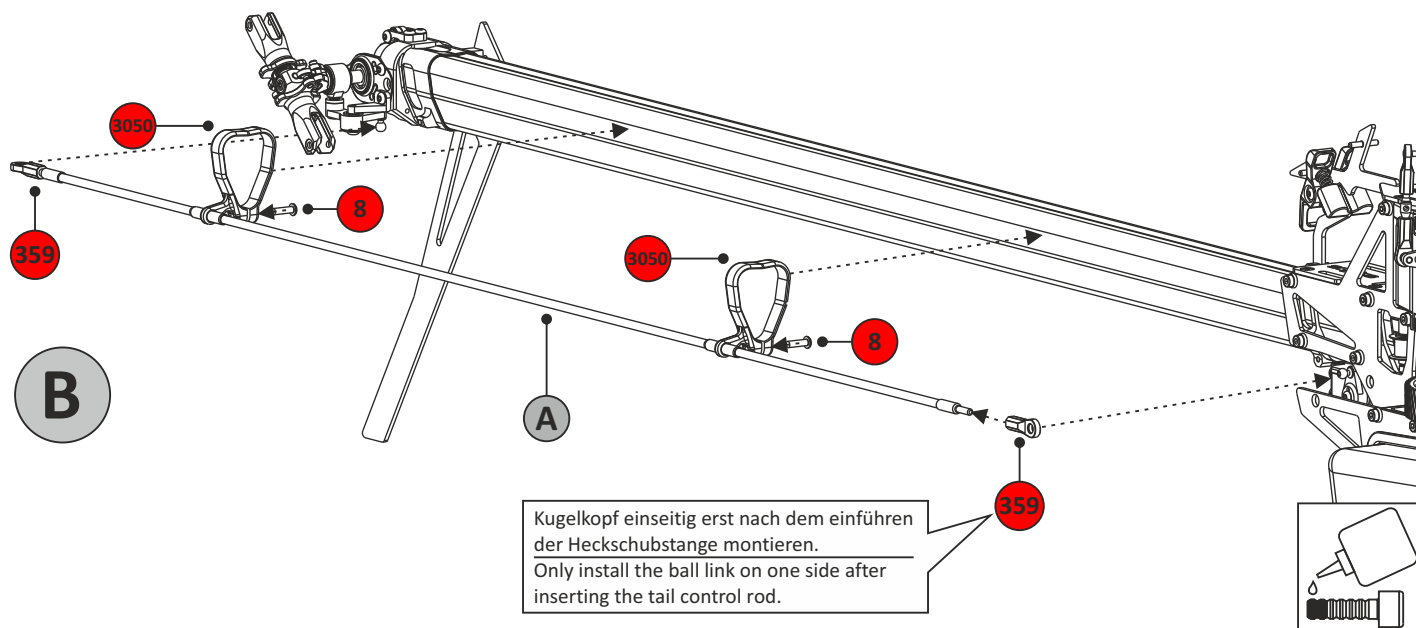


Normteile/Standard Parts

1639	M3x5	Senkschraube Countersunk Screw	2x
------	------	-----------------------------------	----

1:1

3103	Akkuplatte Battery Plate	1x	3105	Gummibuchse Rubber Bushing	2x
3104	Bolzen Bolt	2x	3106	Federstecker R-Clip	2x

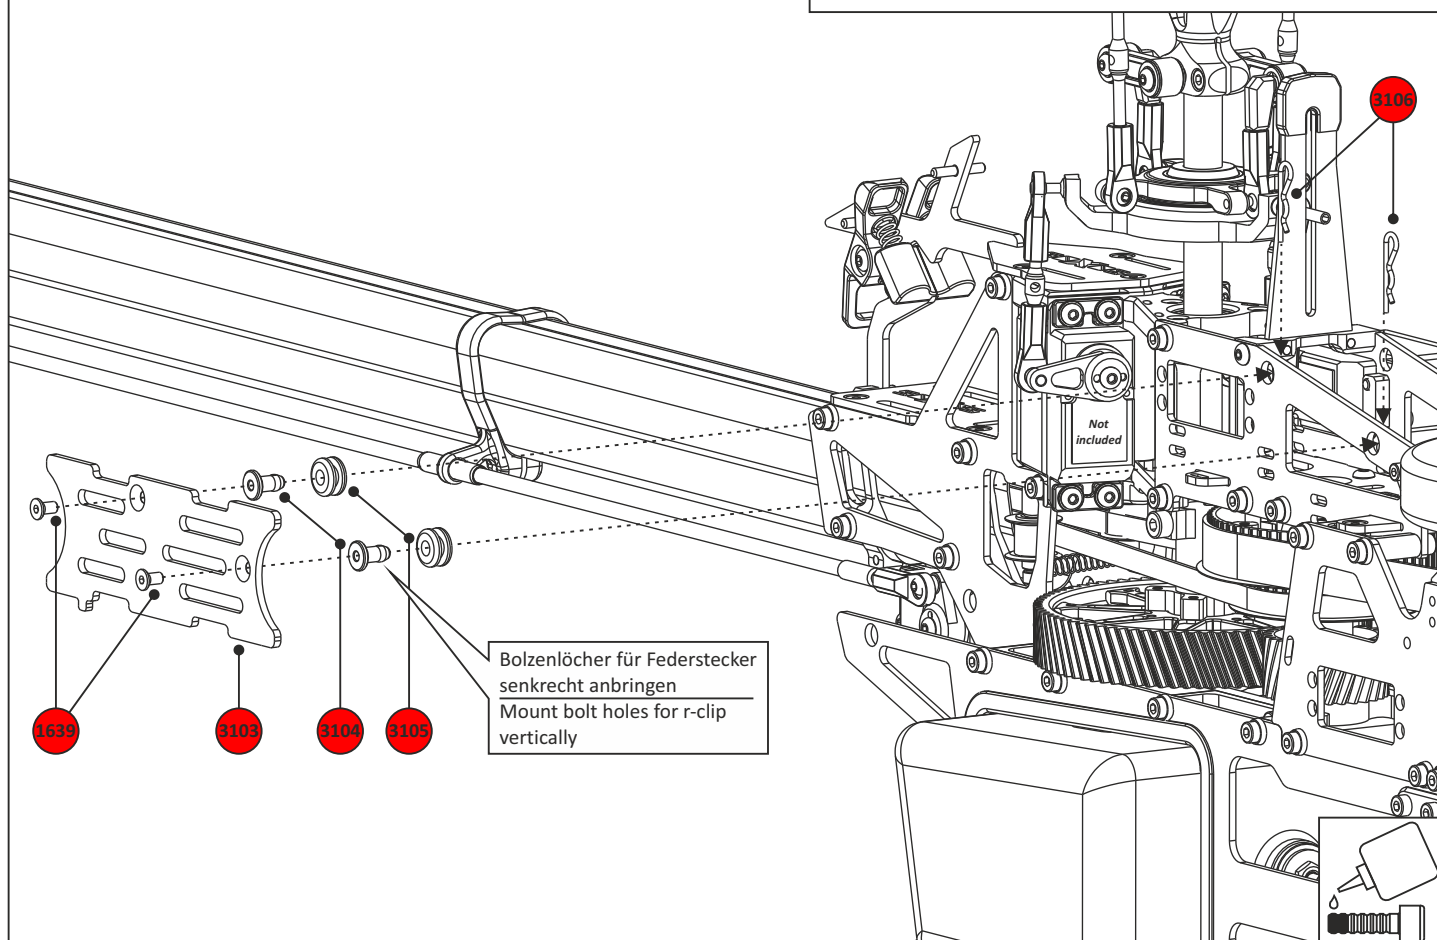

Normteile/Standard Parts



510	M3x16 Heckrotorblattschraube 2x Tail Blade Screw	423	M5x30 Blatthalterschraube 2x Blade Screw
18	M3 Stoppmutter 2x Lock Nut	427	M5 Stoppmutter 2x Lock Nut

1:1


3040 Blatthalter U-Scheibe 4x
Blade Holder Washer 1,5mm




3041 Blatthalter U-Scheibe 4x
Blade Holder Washer 0,5mm

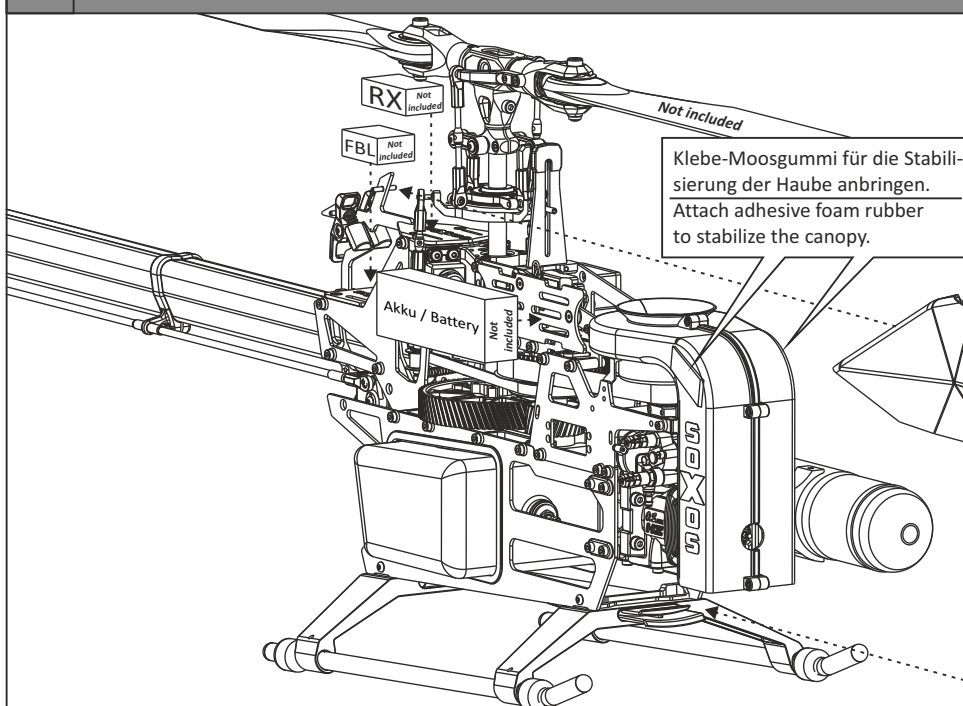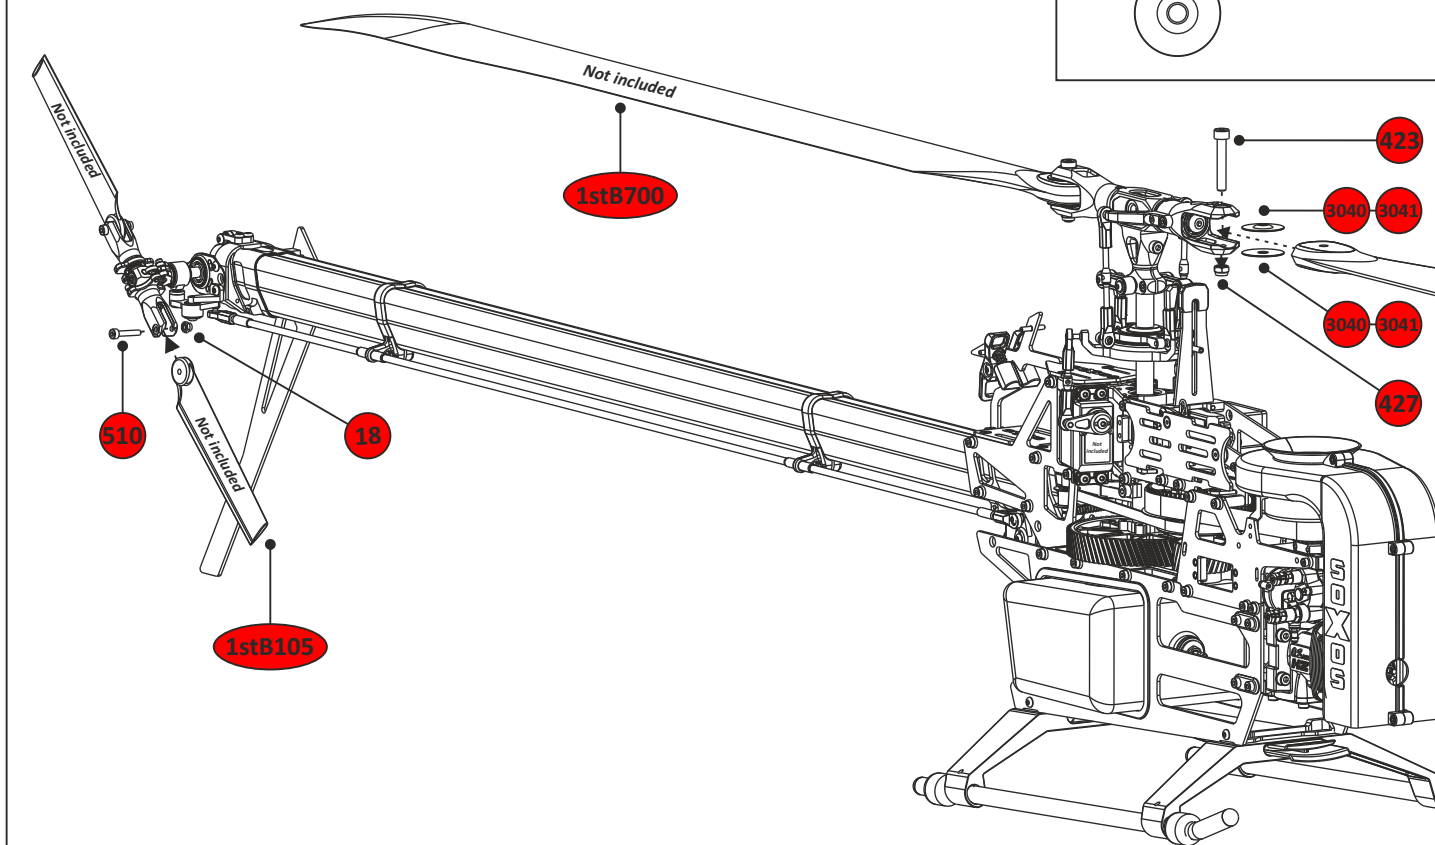


259 N7 Haube Verbrenner 1x
Canopy Nitro

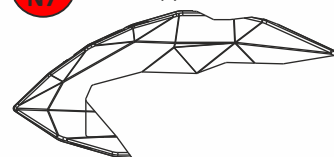

259 N7

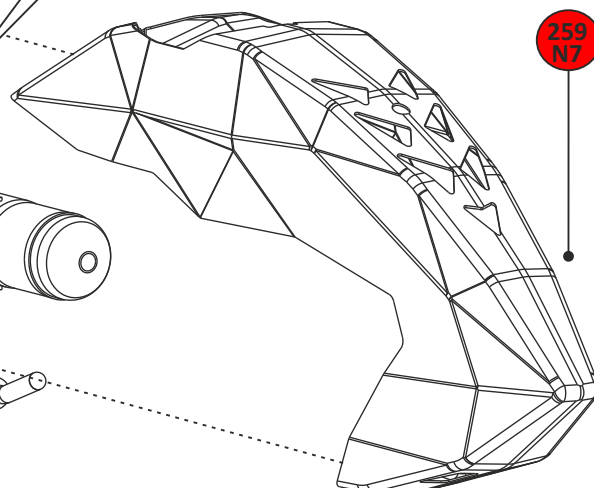

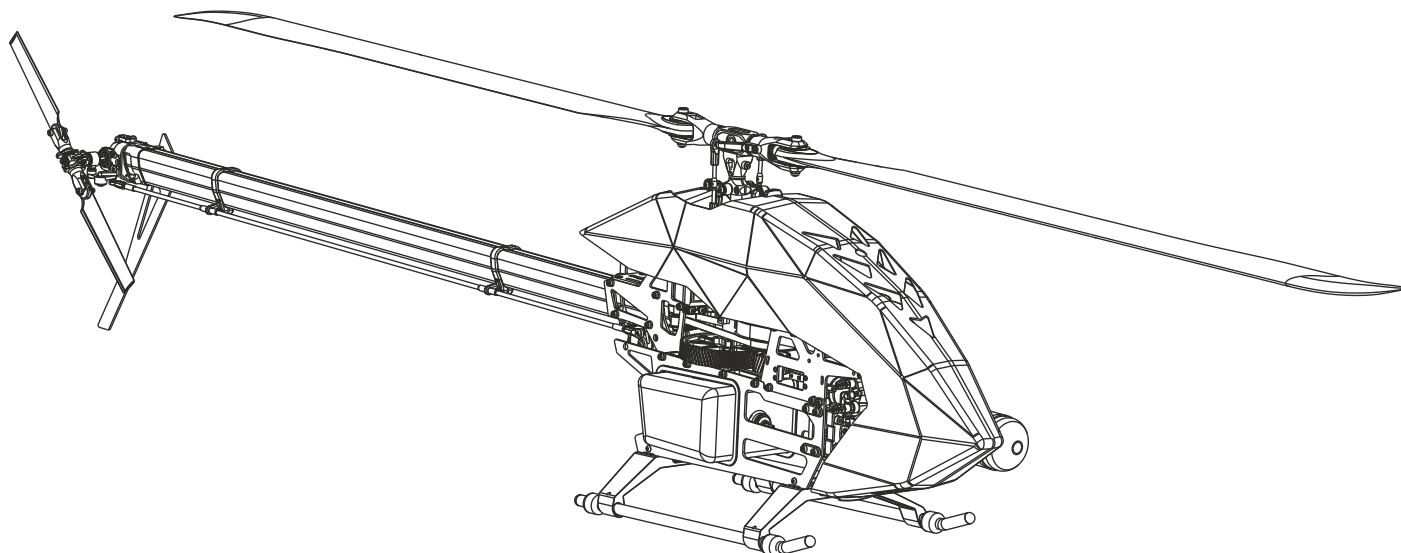

Für Ihre Notizen / For your notes:

Besuchen Sie unsere Homepage **www.soxos-heli.com**

Dort sind Ersatzteile wie Rotorblätter, Tuningteile, Werkzeuge,
Motoren, Regler, Akkus und Gyros erhältlich.
Die neueste Version dieses Handbuchs können Sie downloaden.

Visit our homepage **www.soxos-heli.com**

Spare parts such as rotor blades, tuning parts, tools,
motors, controllers, batteries and gyros are available there.
You can download the latest version of this manual.

SOXOS

MADE FOR YOUR PASSION