



4.4.4 Standard- und Brandschutztüren - Aufsatzband 3-teilig


Dichtungsdruck verstellen

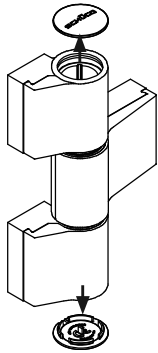



1. Kappen entfernen

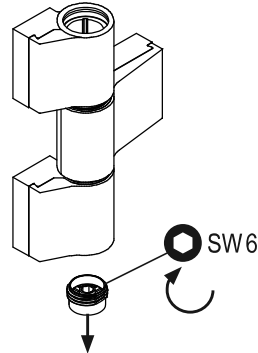



2. Hebespindel herausschrauben

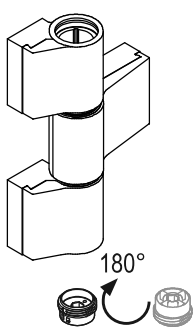

3. Verstellstern herausnehmen, drehen und einsetzen

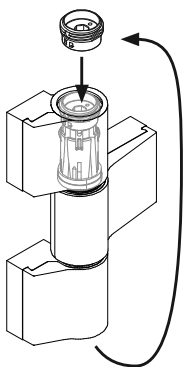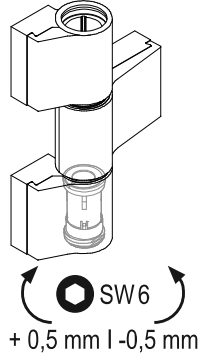


4. Lagerbuchse um $\pm 90^\circ$ drehen bis sie spürbar einrastet (Dichtungsdruck $\pm 0,5$ mm)

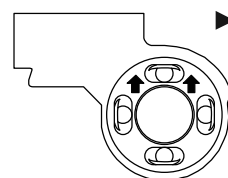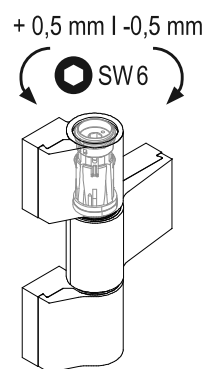


► - 0,5 mm

4a. Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten

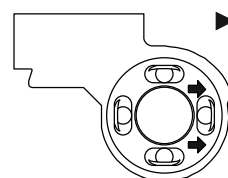

► 0 mm


4b. Nullstellung

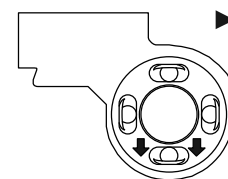

► + 0,5 mm

4c. Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne

Dichtungsdruck verstellen

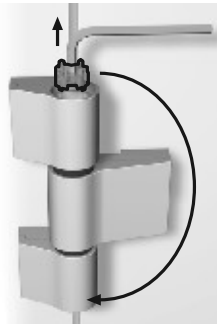

5. Verstellstern entnehmen und in unteres Bandteil einsetzen




INFORMATION


Alle Markierungen an den Buchsenkragen müssen immer in die gleiche Richtung zeigen.




6. Mit Verstellstern untere Lagerbuchse um $\pm 90^\circ$ drehen bis sie spürbar einrastet

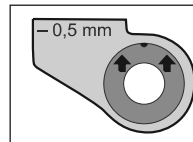


- 6a. Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten

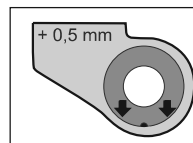


- 6b. Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne

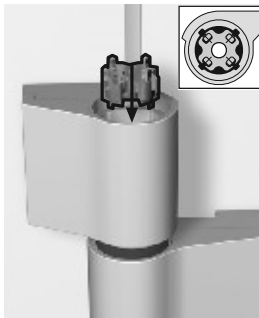

7. Verstellstern im oberen Rahmenbandteil positionieren



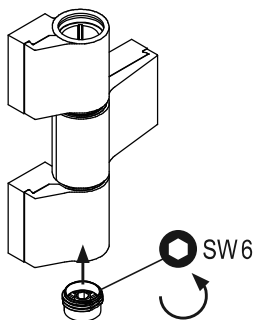


8. Hebespindel montieren

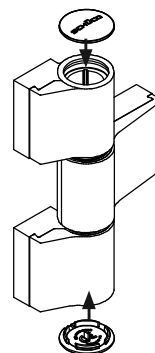


9. Beide Kappen aufsetzen

Höhenverstellung

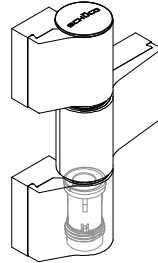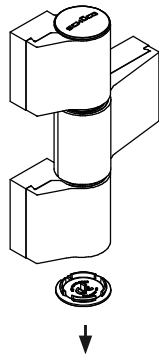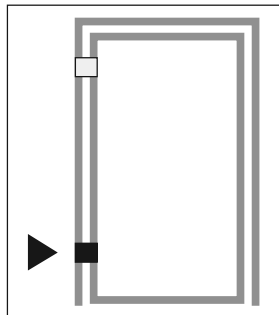


SW6
+3 mm | -2 mm

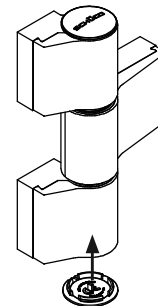

Höhenverstellung immer nur am unteren Band vornehmen – obere Bänder nur nachstellen





1. Untere Kappe entfernen.
Höhenverstellung + 3 / - 2 mm.
Kappe aufsetzen

Horizontalverstellung

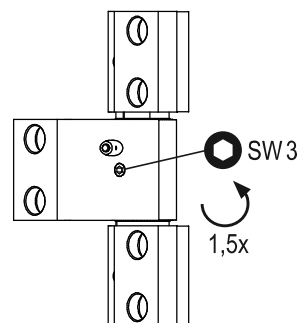

1. Abdeckstück muss von der Rückseite gesichert sein

2. Gewindestifte mit einer 1/2-Umdrehung lösen

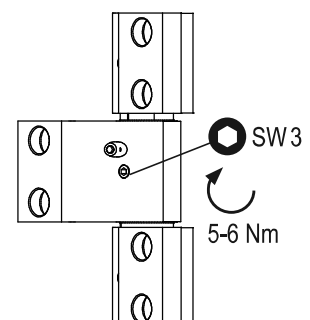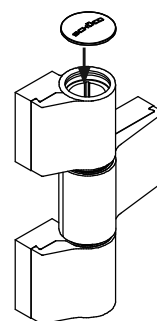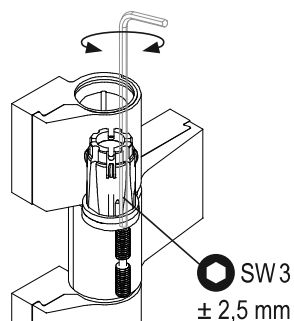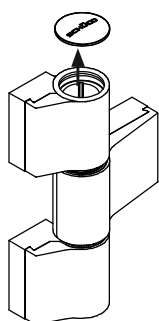

3. Kappe entfernen.
Horizontal verstellung $\pm 2,5$ mm.
Kappe aufstecken


4. Wichtig: Gewindestifte abwechselnd festziehen




HINWEIS

- Die Lagerbuchse aus wartungsfreiem teflonhaltigen Kunststoff darf nicht geschmiert werden.


Demontage an der Baustelle

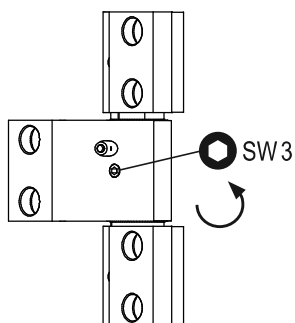


1. Gewindestifte lösen

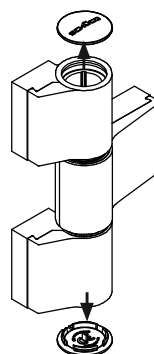


2. Kappen entfernen

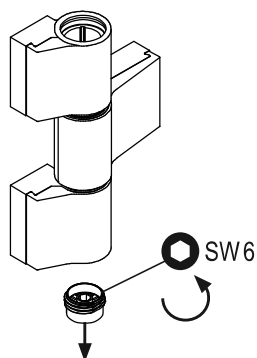


3. Hebespindel herausschrauben

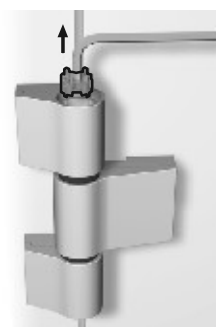

4. Verstellstern entnehmen

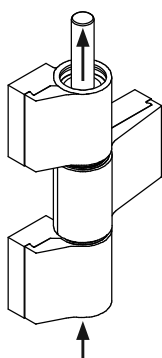

5. Bolzen von unten austreiben

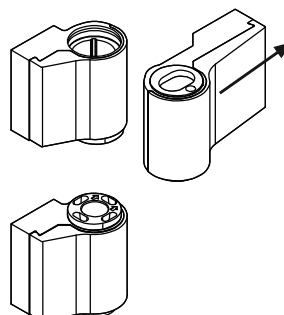

6. Tür aushängen