



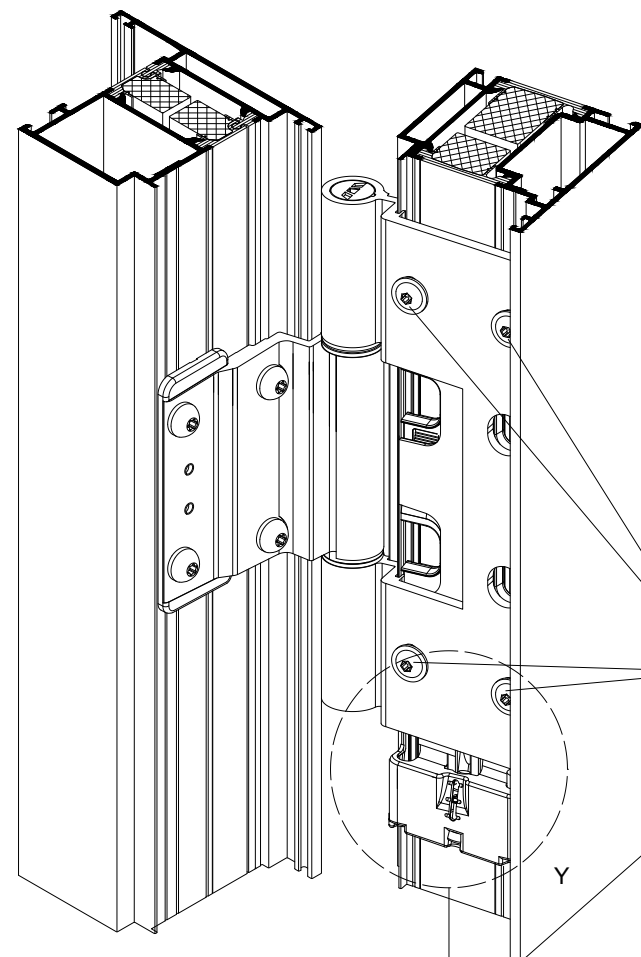


1.

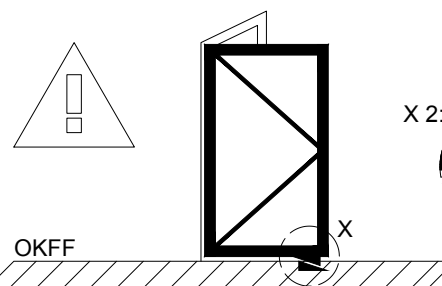


Rollentürband entlasten
Remove the barrel hinge
Soulager les paumelles cylindriques
Rollendeurscharnier entlasten

Horizontalverstellung
Horizontal adjustment
Réglage horizontal
Horizontale afstelling



Vertikalverstellung
Vertical adjustment
Réglage vertical
Verticale afstelling

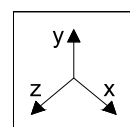


A

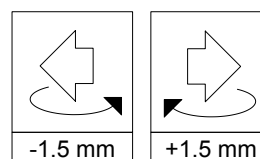


B

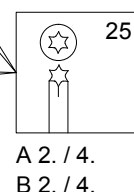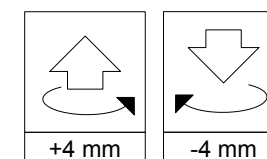


A 2.1

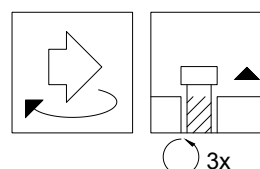

B 2.1

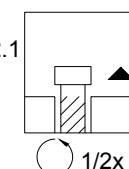


A 2.2

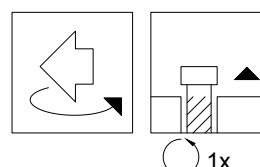


B 2.1




A 3.

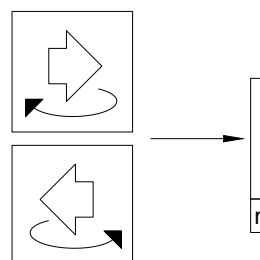


B 3.

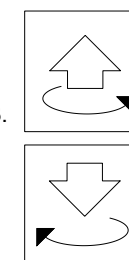

A 4.

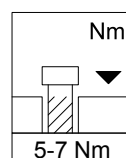

B 4.

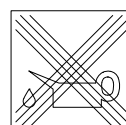

Rollentürbänder - Bandeinstellung
Barrel hinges - Hinge adjustment
Paumelles cylindriques - Réglage des paumelles
Rollendeurscharnieren - Scharnierafstelling

K1000214

0302

Schüco ADS