


# AUFBAUANLEITUNG - MOTORISIERTE BOXSPRINGBETTEN

## Im Lieferumfang enthalten:

Box inkl. Matratze  
Rahmen inkl. Motor, 8x M6 und Fächerscheiben  
Füße inkl. Schrauben  
Husse für die Box und Matratze

Mittelfüße inkl. Spaxschrauben (ab 160cm)  
Kopfteil inkl. Zubehör  
Funkfernbedienung inkl. Bedienungsanleitung

1

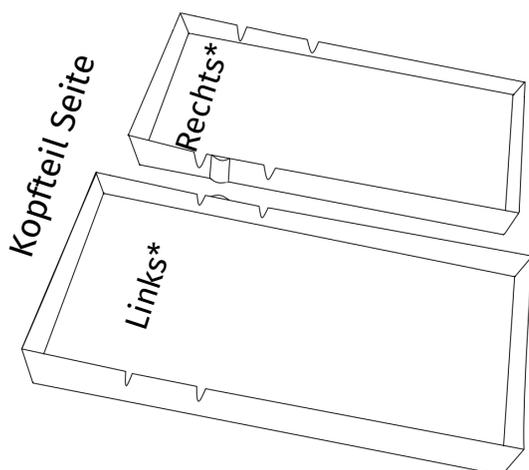

1


Die Hussen kopfüber auf einen sauberen Untergrund (oder besser auf die Verpackungsfolie) legen. Dabei liegt die **Tasche für die Funkfernbedienung innen**. Diese befinden sich später auf der Außenseite.

**Auf der Seite mit dem kürzeren Abstand (2cm) von der Tasche bis zum Schlitz befindet sich die Kopfteil Seite.**

**! Beachten Sie die Anordnung der Hussen. Hier bestimmen Sie welcher Härtegrad auf welcher Seite sein soll.**

\*vor dem Bett stehend

2

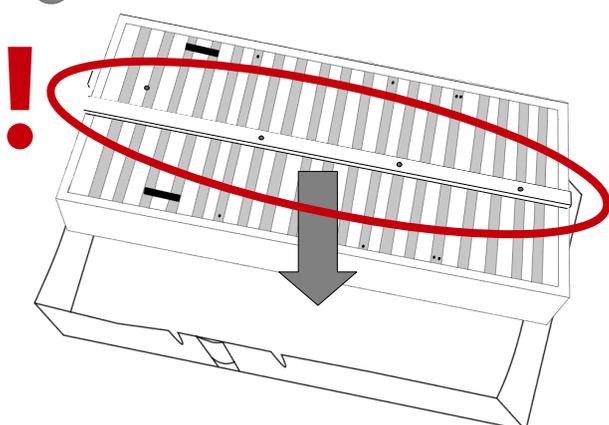


2

Die Boxen kopfüber in die Husse legen. Erst die Ecken der Husse befestigen und dann die Längen von der Mitte nach Außen fest drücken. Zuletzt den Überstand der Schlitz ohne Spannung befestigen.

Das Kopfteil befindet sich auf der Seite mit den Schienen auf der Box und der Tasche an der Husse.

**! Die Leiste in der Mitte der Box (Transportsicherung) abschrauben.**

3

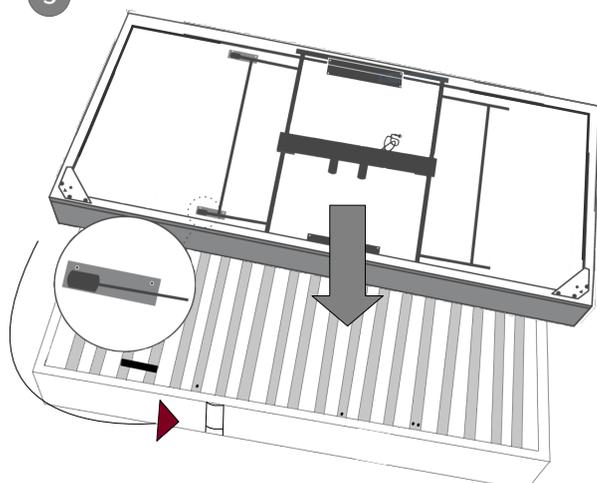


3

Den Rahmen auf die Box legen. Die Rollen kommen auf die Auflageplatten. Das Motorgestell und die Box verschrauben. Dafür zuerst die 8 Schrauben inkl. Fächerscheibe positionieren und dann erst die rechte Seite, danach die Linke Seite fest ziehen. In den vorgebohrten Löchern sind Muffen vorhanden.

Das Kopfteil befindet sich auf der Seite mit den Rollen.

**! Bitte verwenden Sie keinen Akkuschauber. Die Platten für die Füße müssen auf die Seite der Tasche für die Funkfernbedienung.**



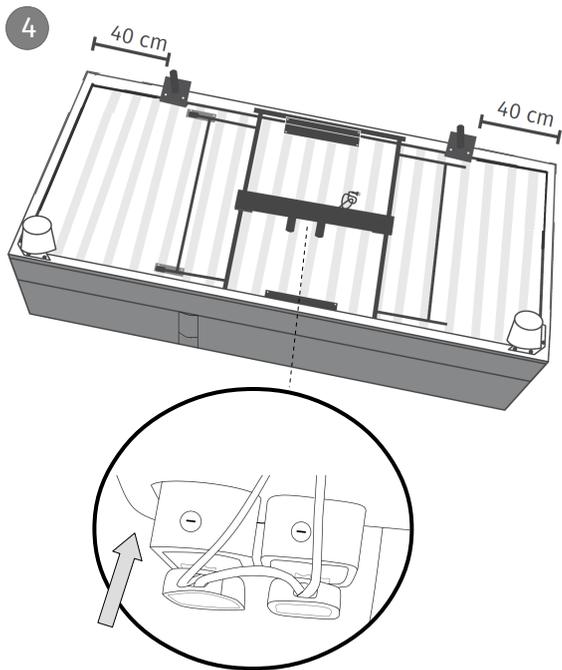

4 Die Eckfüße mit der Gewindestange an die Seiten mit der Tasche für die Fernbedienung anschrauben.

Die Mittelfüße mit der Gewindestange (40cm Abstand zum Rand) an die Innenseite einer Box anschrauben.



Die Verpackung vom Motor entfernen. Die vorhandenen Batterien an den Motor anschließen und in die dafür vorgesehenen Fächer legen. Die Funk-Fernbedienung entnehmen.

5 Zuerst die Box mit den Stützfüßen mit Hilfe einer zweiten Person seitlich wenden.

Dann die zweite Box mit Hilfe einer zweiten Person wenden und auf die Auflagefläche der Mittelfüße einlegen. Es ist nicht notwendig diese zusätzlich zu verschrauben.

Die Fernbedienung in die dafür vorgesehene Tasche stecken.

Das Stromkabel in die Steckdose stecken (240V).

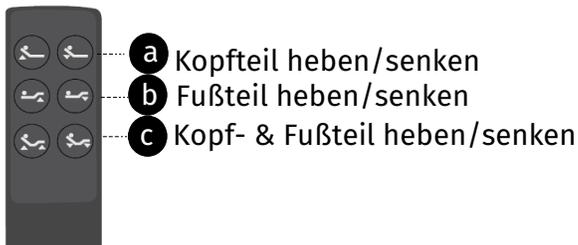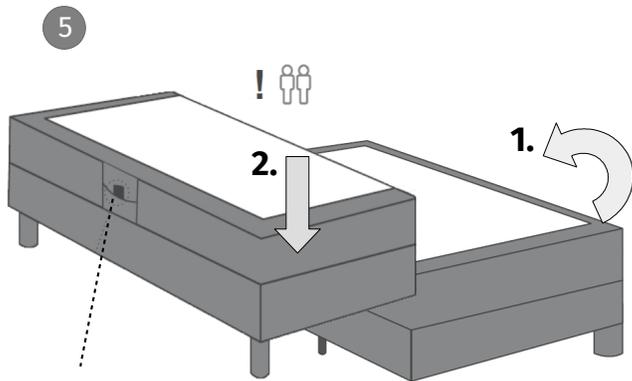



a Kopfteil heben/senken

b Fußteil heben/senken

c Kopf- & Fußteil heben/senken

6 Den Topper auflegen. In den Bezug des Rahmens müssen Sie nun vorsichtig 2 Löcher einschneiden. Tasten Sie hierfür einmal die Löcher für die Befestigung ab.

Das Kopfteil auf beiden Seiten hochfahren (siehe a). Die Schraube mit einer Unterlegscheibe durch das Kopfteil führen, den Abstandhalter auf die Schraube drehen, dann die Schraube durch den Rahmen führen, die Unterlegscheibe und die Mutter zudrehen.

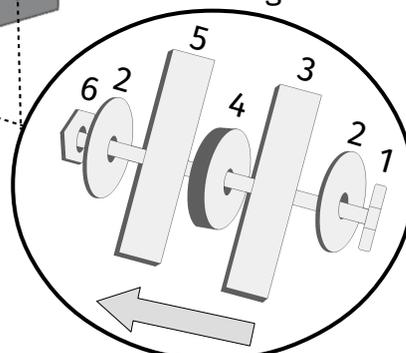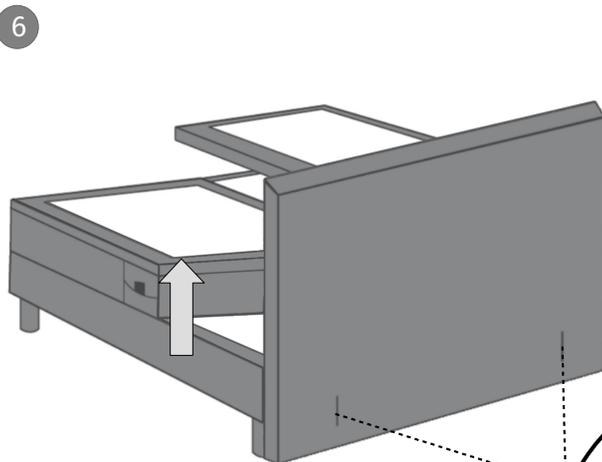

1 Schraube

2 Unterlegscheibe

3 Kopfteil

4 Abstandhalter aus Holz

5 Box

6 Mutter