


AUFBAUANLEITUNG - STARRE BOXSPRINGBETTEN

Im Lieferumfang enthalten:

Box inkl. Husse
Matratze
4 FüÙe
inkl. Schrauben
2x MittelfüÙe inkl. Schrauben (ab 160cm)
Kopfteil inkl. Zubehör


1

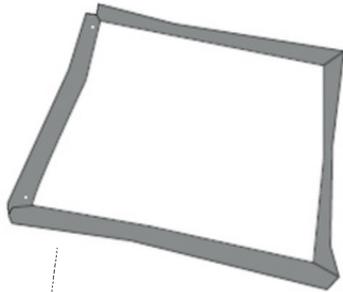

1

Die Husse kopfüÙer auf einen sauberen Untergrund (oder besser Tuch/Decke) legen. Das Kopfteil befindet sich auf der Seite mit den Einschnitten und den Löchern im Bezug.


2

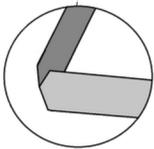


2

Die Boxen kopfüÙer in die Husse legen. Die Husse zuerst an den Ecken mit dem Klettband befestigen. Die Längsseite von Innen nach Außen befestigen.

Die Kopfteilseite befindet sich bei den Einschnitten, dabei müssen Löcher in den Bezug gemacht werden.

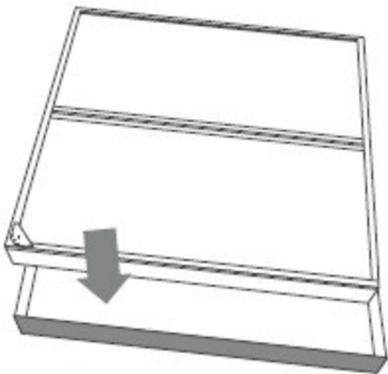


3

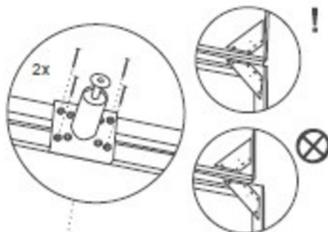


3

Die StützfüÙe mit je 4 Schrauben (ca. 40cm Abstand zum Rand) befestigen.

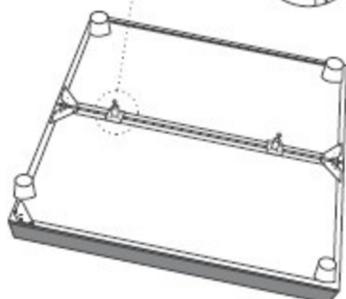

Bitte verwenden Sie keinen Akkuschauber.




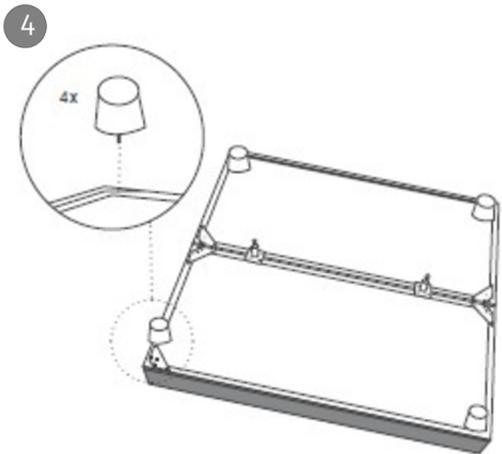


4 Die Dekorfüße in die Gewindestange, die an den Ecken angebracht sind, reindrehen.




Bitte verwenden Sie keinen Akkuschauber.

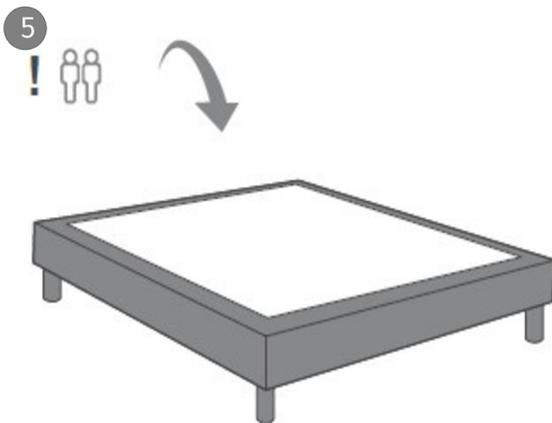

5 Die Boxen an den Seiten vorsichtig mit Hilfe einer zweiten Person wenden.

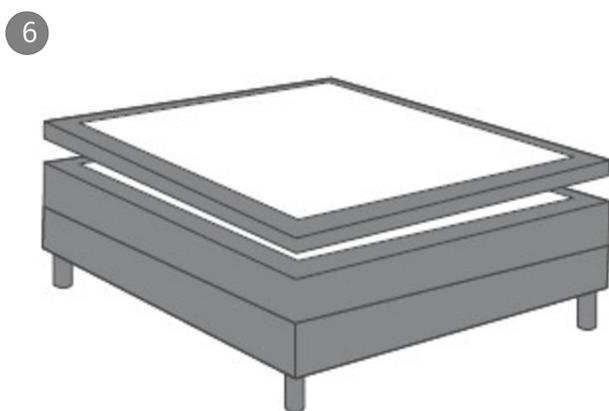

6 Die Matratzen auflegen. Die Matratzenkerne ggf. vorher mit der Matratzenhuse beziehen.

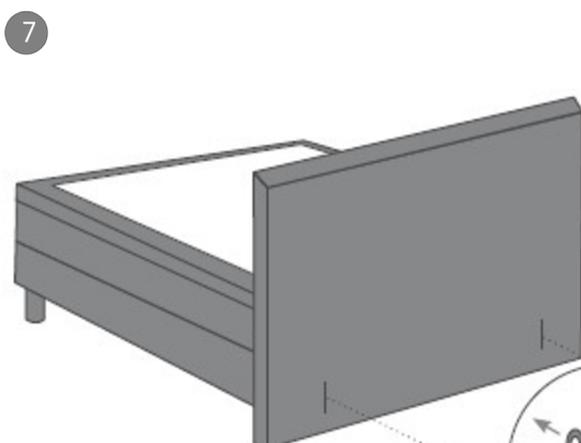

7 Das Kopfteil kommt an die Seite, wo die Löcher in der Huse sind. Durch Abtasten das Bohrloch finden. Dann die Gewindeschrauben mit der Unterlegscheibe von hinten durch den Kopfteilkorpus anschrauben.



Bitte verwenden Sie keinen Akkuschauber.

