

M	SP1	EG
Multi	Spannrahmen Variante 1	Einhängewinkel gleitend

Einsatzbereich

alle Fensterarten flächenversetzt und flächenbündig
Bürste 4,8 / 5

Montage

mit EHW gleitend

Einbautiefe

13 mm

Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 42 mm

Höhe = Fixpunkte + 44 mm

EHW lang können zum Sichern nach
oben verschoben werden

„Maß ZO“ angeben! (3 - 30 mm)

„Maß ZU“ angeben! (3 - 30 mm)

Sprossenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm


Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm

Sprosse wird mittig montiert!



Profil Maßstab 1:2



1071



1040...

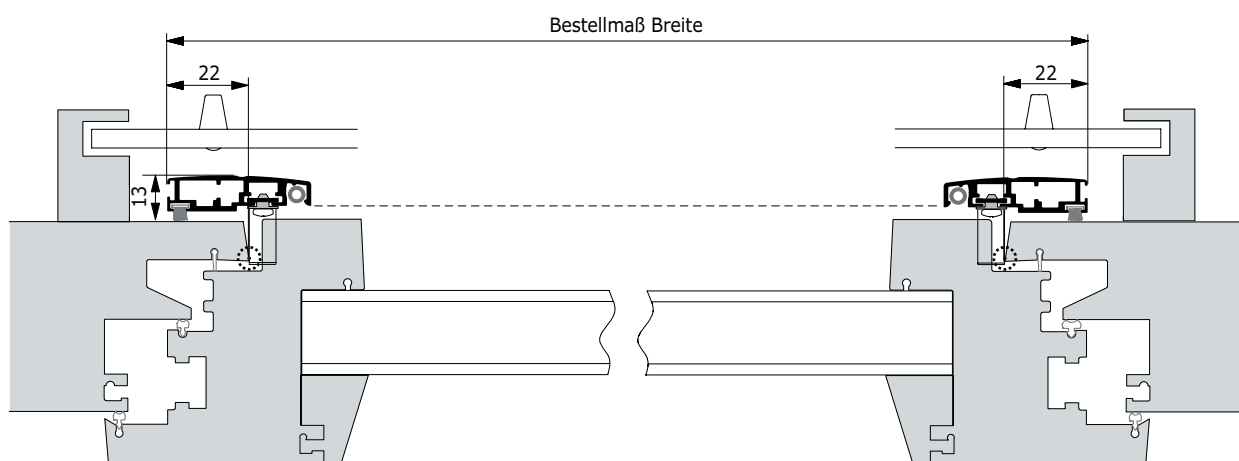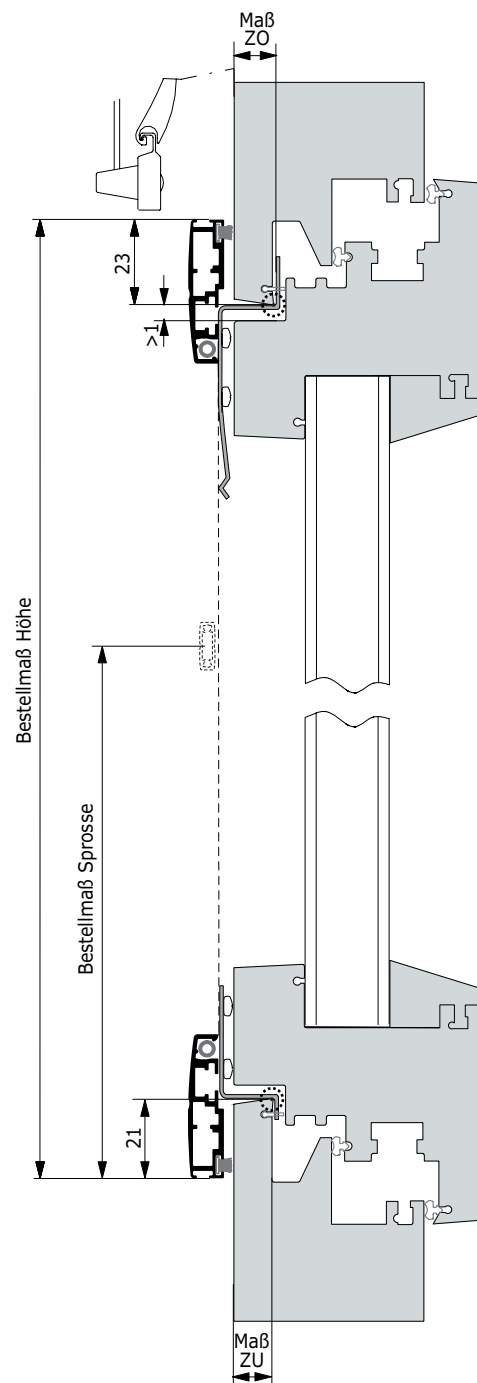

M	SP1	EG	A
Multi	Spannrahmen Variante 1	Einhängewinkel gleitend	aushebebeschützt

Einsatzbereich

alle Fensterarten flächenversetzt und flächenbündig

Montage

Die oberen EHW werden waagrecht eingebaut und können zum Sichern nach außen verschoben werden. Das Ausheben des Spannrahmens von außen ist somit nicht mehr möglich!

Einbautiefe

13 mm

Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 42 mm

Höhe = Fixpunkte + 44 mm

„Maß ZO“ angeben! (3 - 30 mm)

„Maß ZU“ angeben! (3 - 30 mm)

Sprossenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm


Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm

Sprosse wird mittig montiert!

Profil Maßstab 1:2





1071

19 x 6



1040...

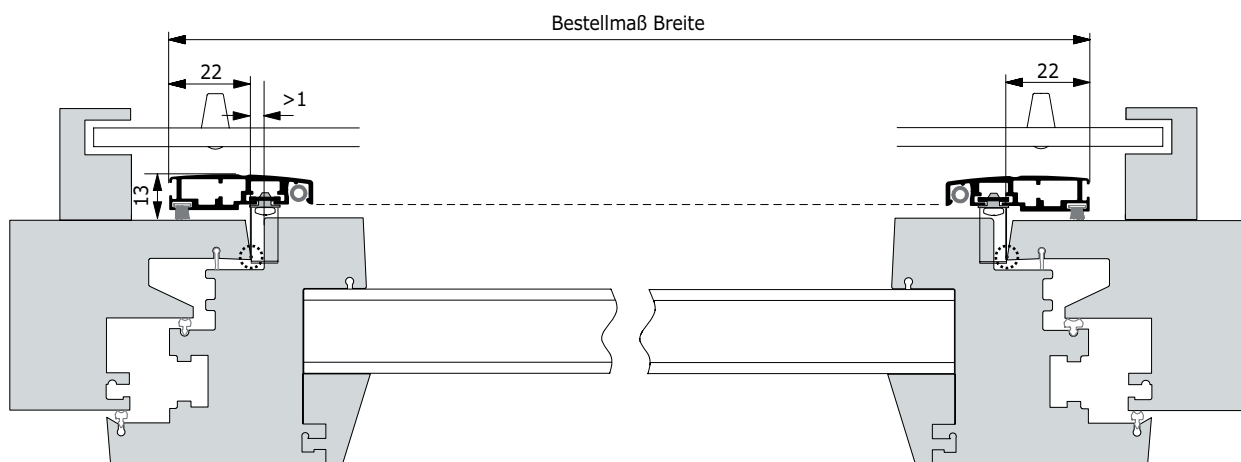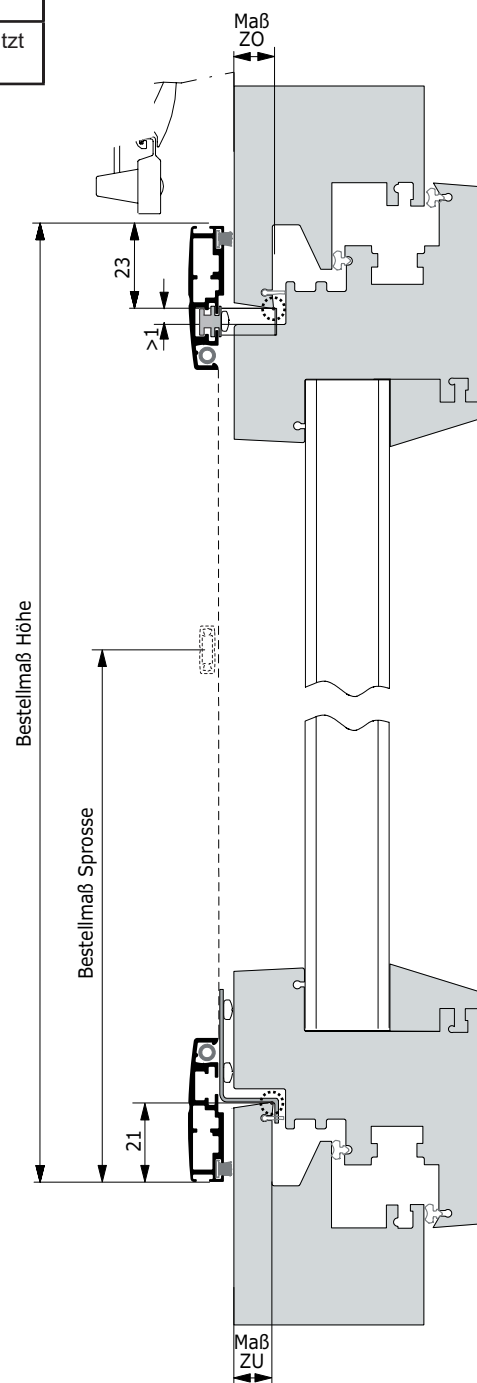

M	SP1	EG	BS
Multi	Spannrahmen Variante 1	Einhängewinkel gleitend	Bürsten 2 x senkrecht

Einsatzbereich

alle Fensterarten flächenversetzt und flächenbündig

Montage

mit EHW gleitend

Einbautiefe

13 mm

Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 6 mm

Höhe = Fixpunkte + 44 mm

EHW lang können zum Sichern nach oben verschoben werden

„Maß ZO“ angeben! (3 - 30 mm)

„Maß ZU“ angeben! (3 - 30 mm)

Sprossenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm


Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm

Sprosse wird mittig montiert!



Profil Maßstab 1:2



1071



1040...

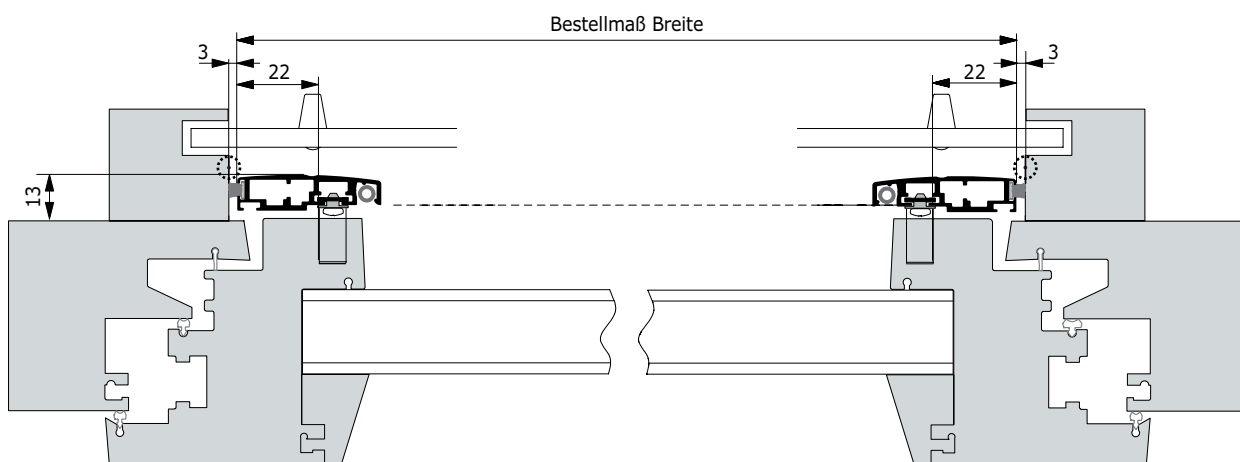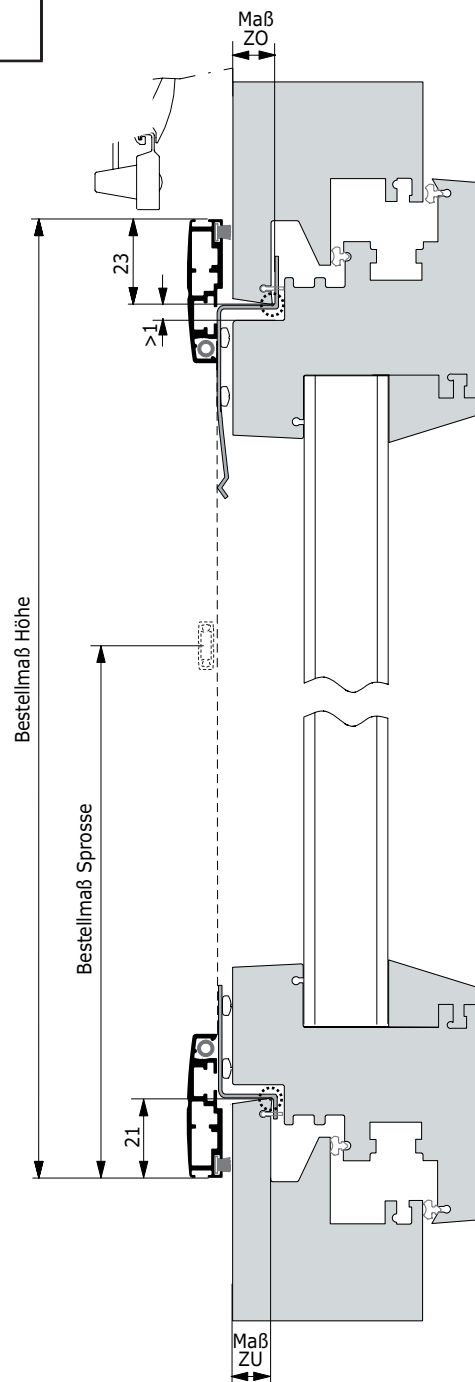

M	SP1	EG	BU
Multi	Spannrahmen Variante 1	Einhängewinkel gleitend	Bürste nach unten

Einsatzbereich

Holzfenster mit Stulpversatz
2-flügelige Holzfenster mit Schlagleiste

Montage

mit EHW gleitend

Einbautiefe

13 mm

Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 42 mm

Höhe = Fixpunkte + 16 mm

o. nach örtl. Gegebenheit

„Maß ZO“ angeben! (3 - 30 mm)

„Maß ZU“ angeben! (3 - 30 mm)

„Maß ZH“ angeben!

Sprossenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm




Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm

Sprosse wird mittig montiert!

Profil Maßstab 1:2

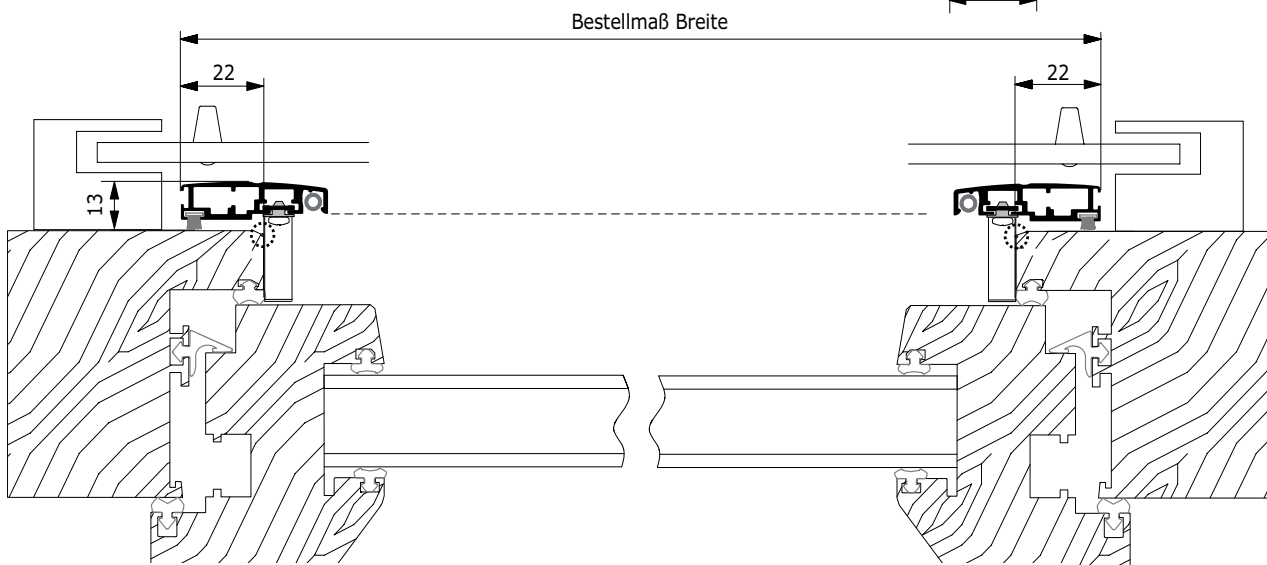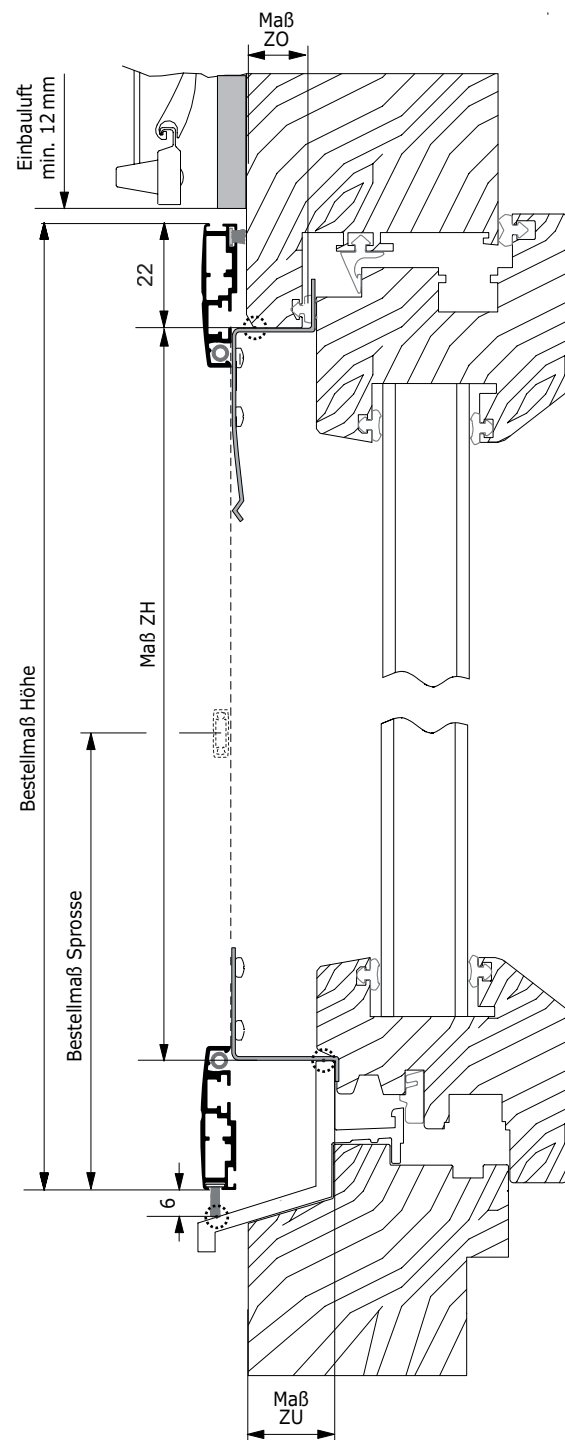

M	SP1	EGL	B4
Multi	Spannrahmen	Einhängewinkel gleitend lang	Bürste 4 x stirnseitig

Einsatzbereich

flächenversetzte Fenster

Bürste 4,8 / 9

Montage

mit EHW gleitend lang

Einbautiefe

flächenbündig

Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 4 mm

Höhe = Fixpunkte - 4 mm

„Maß Z“ angeben

EHW in 3 mm = Einbautiefe 14 mm

oder

EHW in 8 mm = Einbautiefe 19 mm

Sparsenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm


Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm

Sprosse wird mittig montiert!


Profil Maßstab 1:2

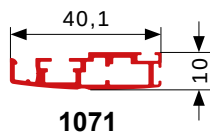


19 x 6



1040...

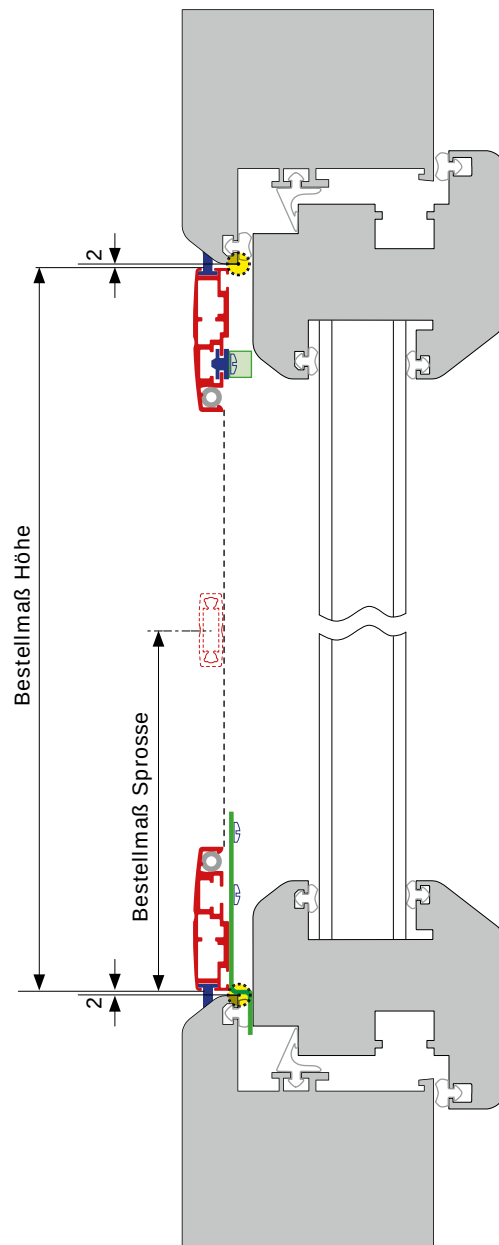

Spannrahmen

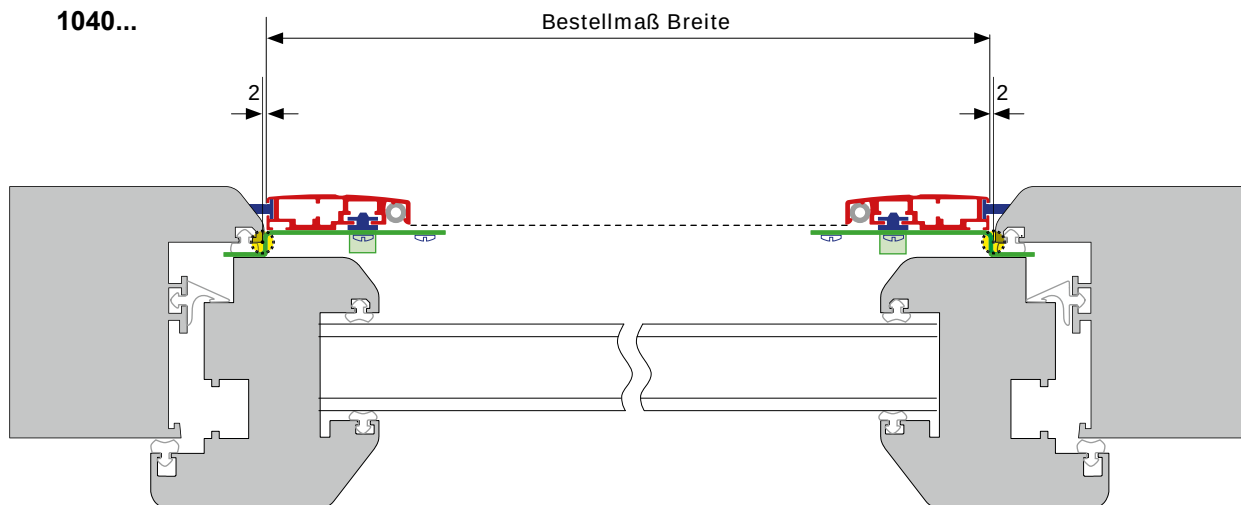

M	SP1	EGL	BU
Multi	Spannrahmen	Einhängewinkel gleitend lang	Bürste umlaufend

Einsatzbereich

flächenversetzte Fenster

Montage

mit EHW gleitend lang

Einbautiefe

Flächenbündig

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 4 mm

Höhe = Fixpunkte - 7 mm

„Maß ZH“ angeben

EHW in 3 mm = Einbautiefe 14 mm

Sprossenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm


Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ **senkrecht**

ab Rahmenbreite 1300 mm

Sprosse wird mittig montiert!



Profil Maßstab 1:2

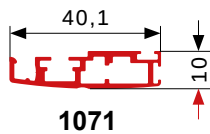

19 x 6



1040...

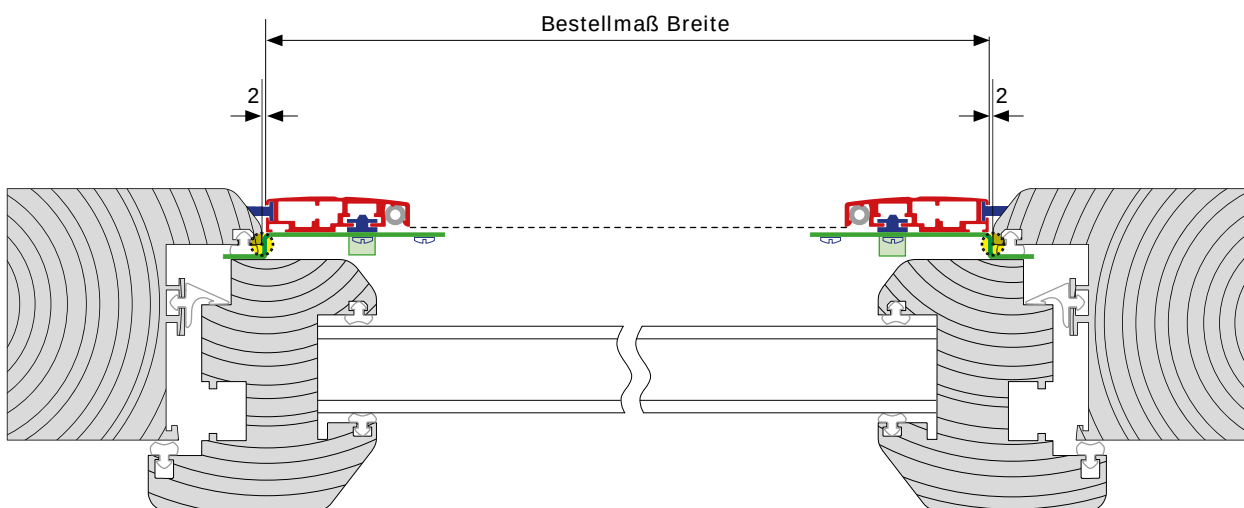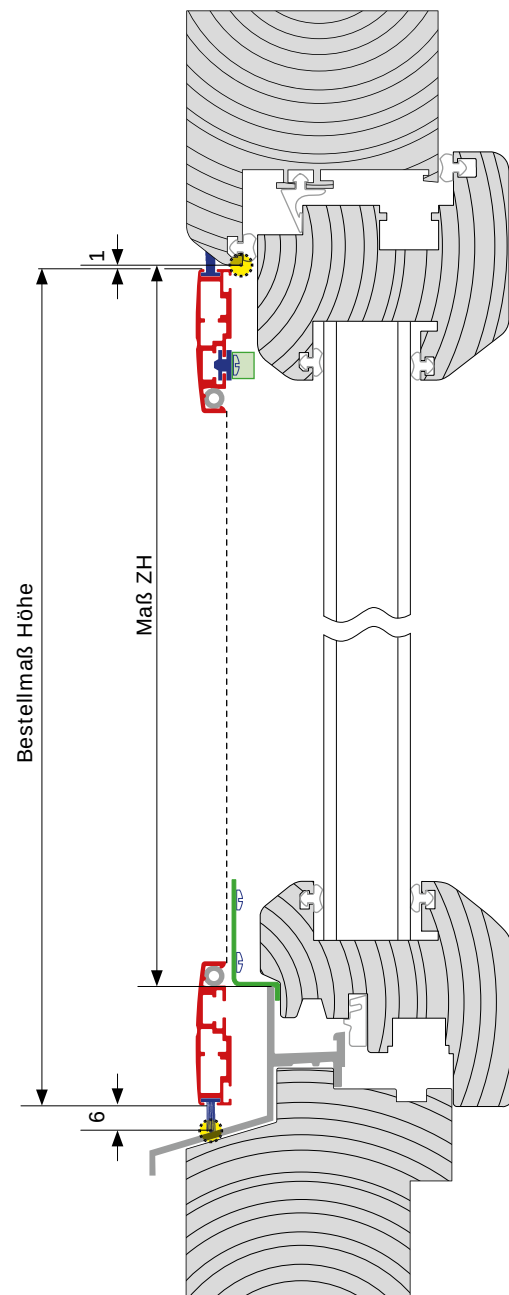

M	SP1	EGL	BWS
Multi	Spannrahmen	Einhängewinkel gleitend lang	Bürste zum Wetterschenkel

Einsatzbereich
flächenversetzte Fenster

Montage
mit EHW gleitend lang

Einbautiefe
Flächenbündig




Fixpunkt(e) ☼

Bestellvorschlag
Breite = Fixpunkte - 4 mm
Höhe = Fixpunkte + 20 mm

„Maß ZH“ angeben
EHW in 3 mm = Einbautiefe 14 mm
EHW in 8 mm = Einbautiefe 19 mm

Sprossenempfehlung
waagrecht
ab Rahmenhöhe 1300 mm
Bestellmaß Sprosse angeben!
alternativ **senkrecht**
ab Rahmenbreite 1300 mm
Sprosse wird mittig montiert!

Profil Maßstab 1:2

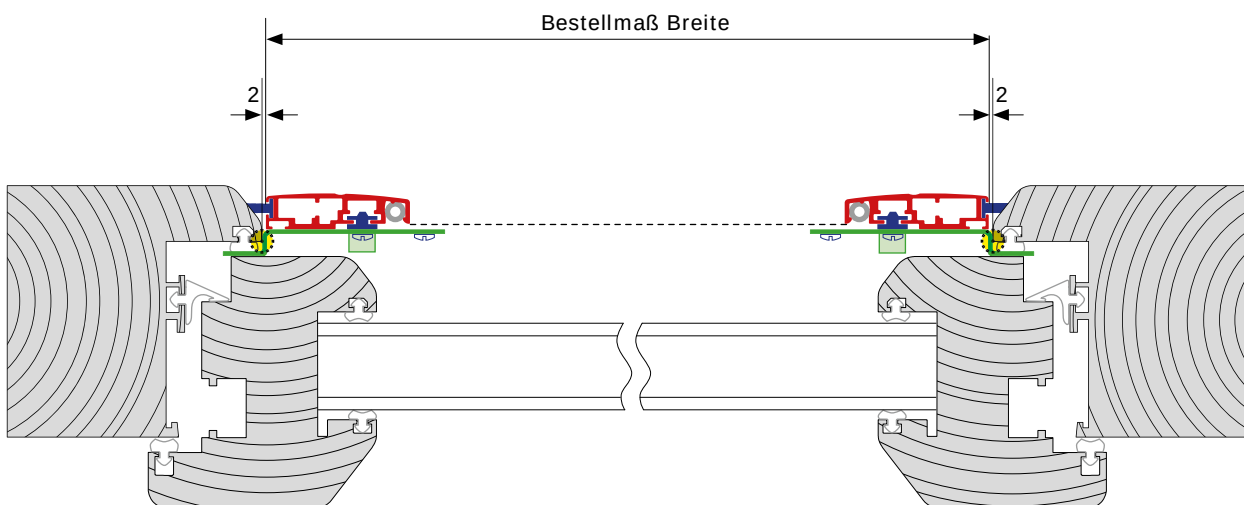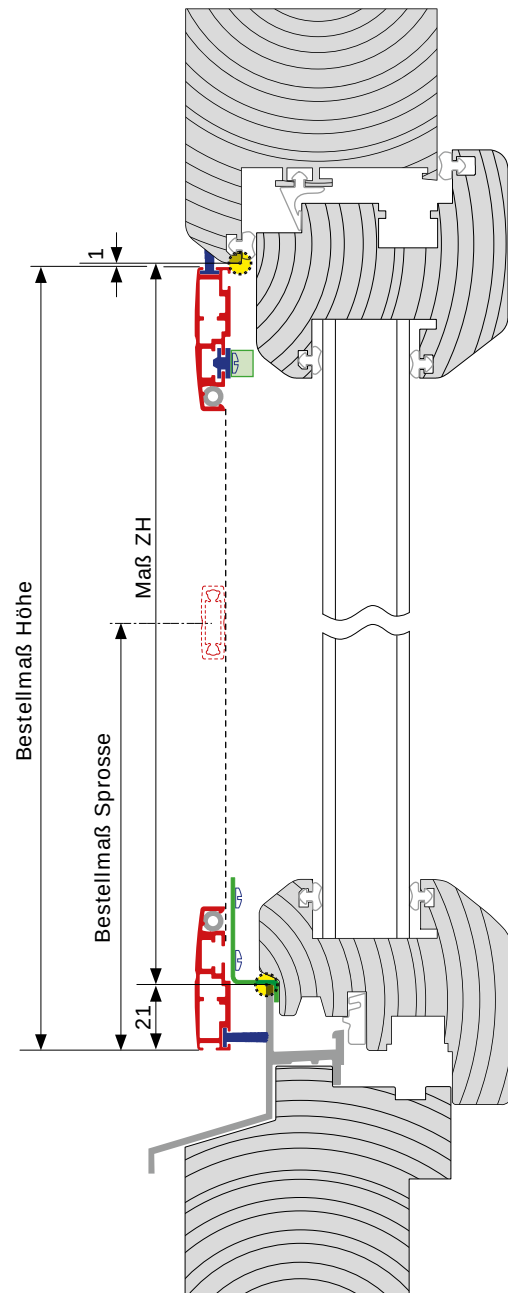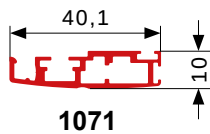

SP2		B4
Spannrahmen 2 11 mm	Federstift- montage	Bürste 4 x stirnseitig

Einsatzbereich

geeignete Holzfenster
Sondersituationen

Montage

mit Federstiften
im Blendrahmenversatz
zwischen Rollladenführungsschiene

Einbautiefe

11 mm

Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 6 mm

Höhe = Fixpunkte - 6 mm

Sprossenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1100 mm


Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1100 mm

Sprosse wird mittig montiert!

Profil Maßstab 1:2





1050...

19 x 6



1040...

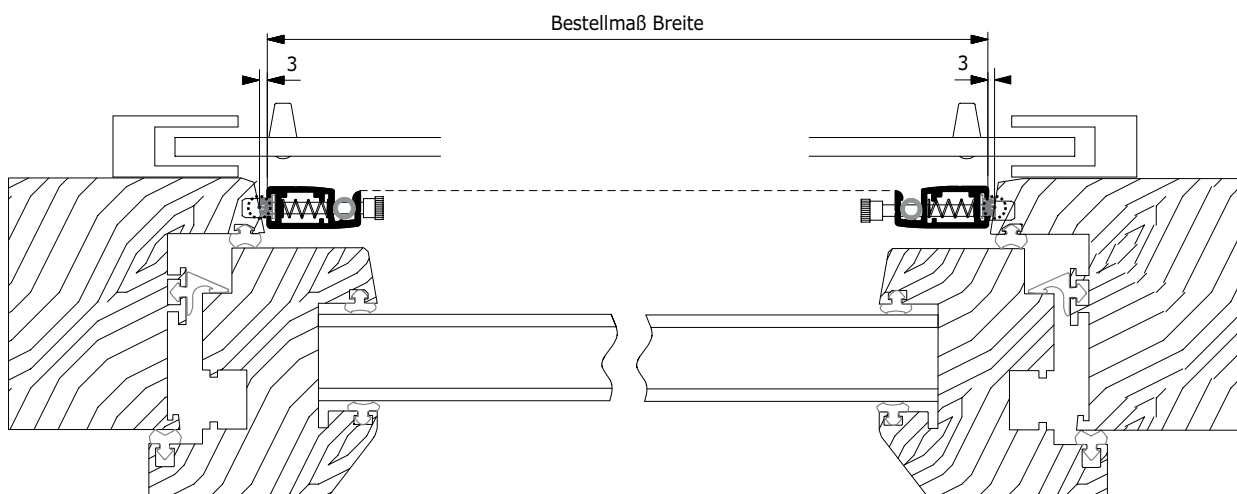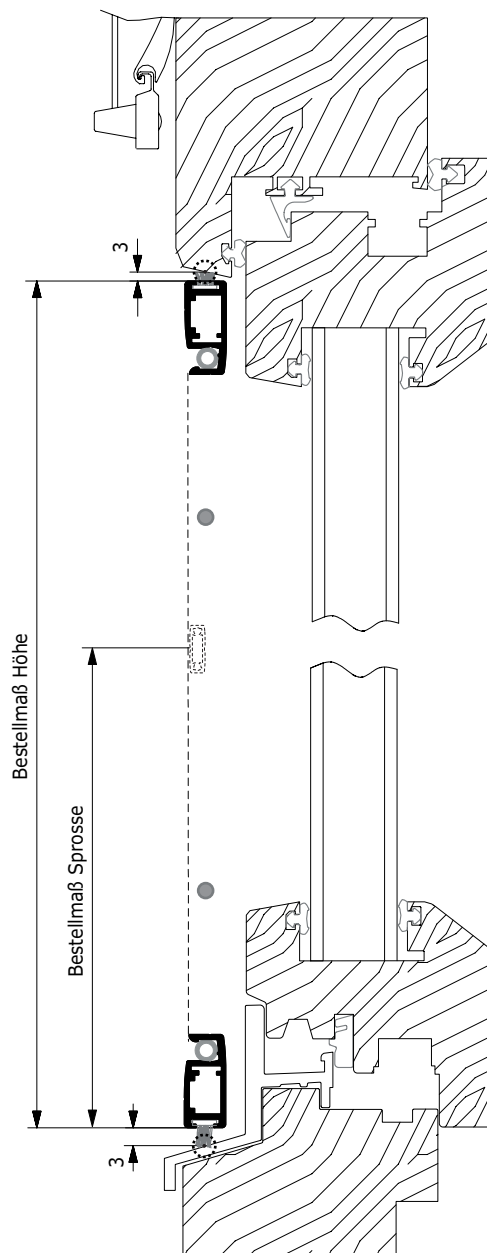

SP2	ES	B4E
Spannrahmen Variante 2	Einhängewinkel starr	Bürste 4 x stirnseitig

Einsatzbereich

flächenversetzte Fenster

Keder

innen oder außen (Standart außen)

Montage

mit EHW starr

Einbautiefe

flächenbündig

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 4 mm

Höhe = Fixpunkte - 4 mm

EHW 5 mm = 15 mm Einbautiefe

Sprossenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm


Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ **senkrecht**

ab Rahmenbreite 1300 mm

Sprosse wird mittig montiert!



Profil Maßstab 1:2



19 x 6



1040...

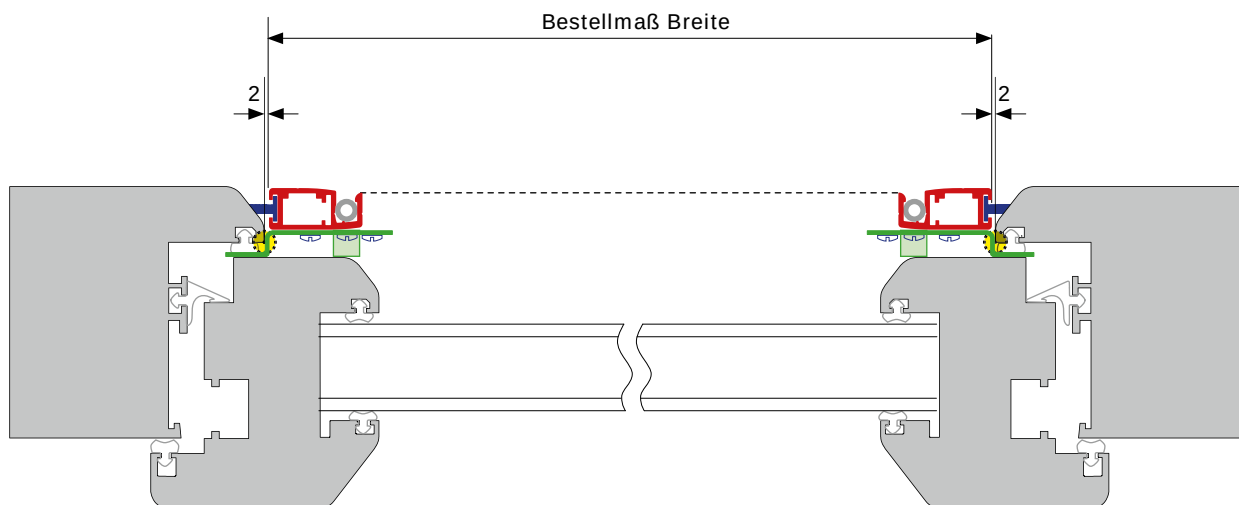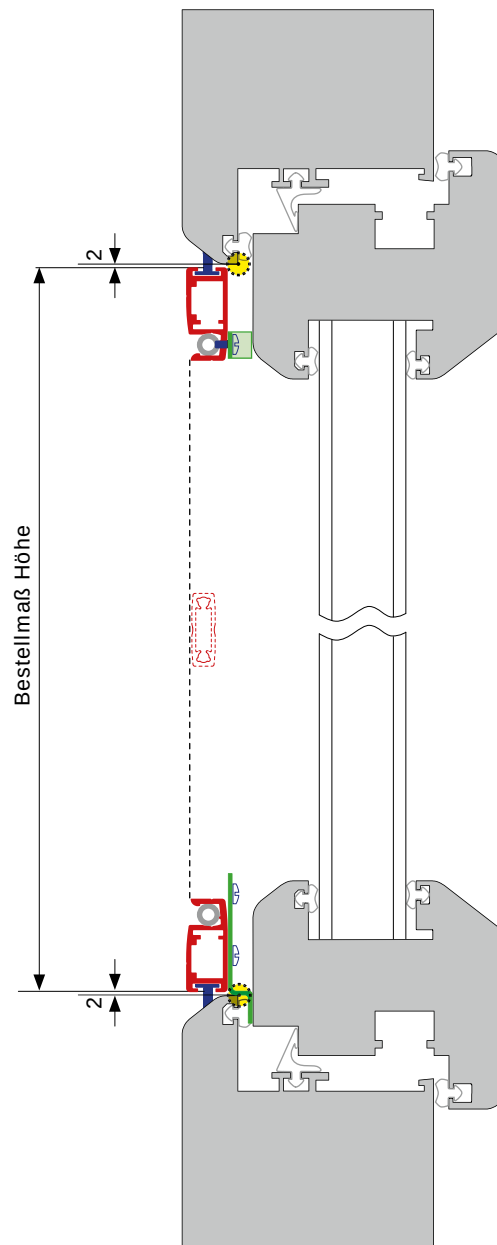

SP2	ES
Spannrahmen 11 mm Einbautiefe	Einhängewinkel starr

Einsatzbereich

Alle Fensterarten flächenversetzt (geringe EBT)

Montage

mit EHW starr

Einbautiefe

11 mm

Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 34 mm

Höhe = Fixpunkte + 22 mm

nur mit Einrollgriffen möglich

„Maß ZO“ angeben! (3 - 30 mm)

„Maß ZU“ angeben! (3 - 30 mm)

Sprossenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1000 mm


Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1000 mm

Sprosse wird mittig montiert!

Profil Maßstab 1:2





1050...

19 x 6



1040...

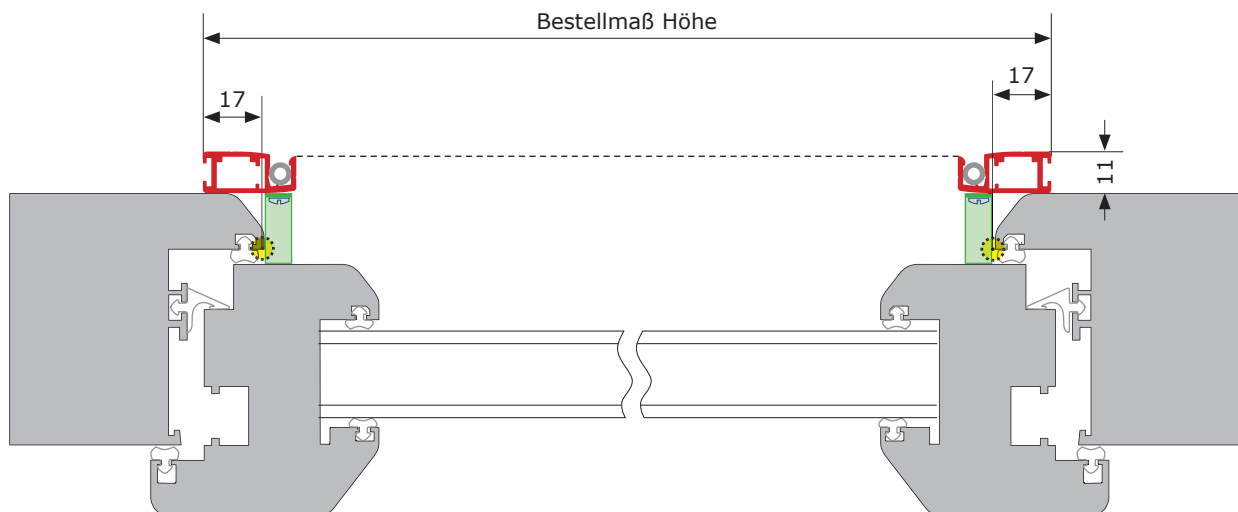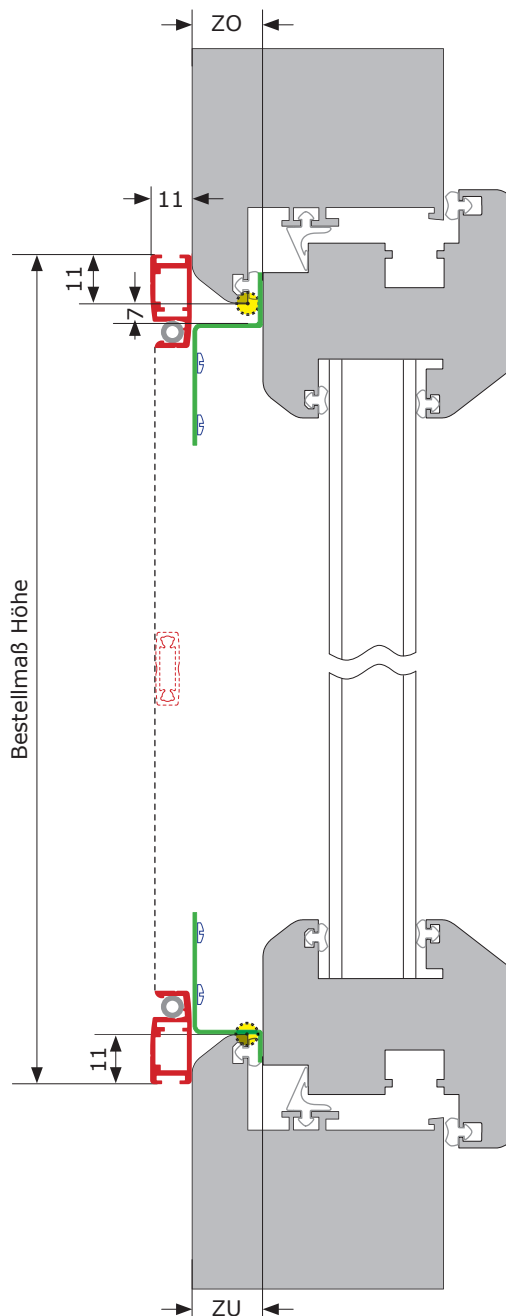

M	SP5.1	ES
Multi	Spannrahmen 5 mm Einbautiefe	Einhängewinkel starr

Einsatzbereich

alle Fensterarten flächenversetzt

Montage

Einhängen mit (EHW starr)

Einbautiefe

5 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 42 mm (maximal + 44 mm)

Höhe = Fixpunkte + 37 mm

„Maß ZO“ angeben! (3 - 30 mm)

„Maß ZU“ angeben! (3 - 30 mm)

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!




alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profil Maßstab 1:2

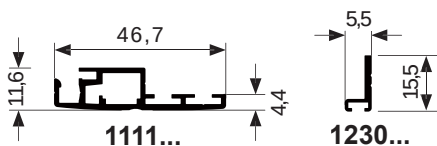

Alternativ zu Sprosse 1040 kann auch 1100 verwendet werden

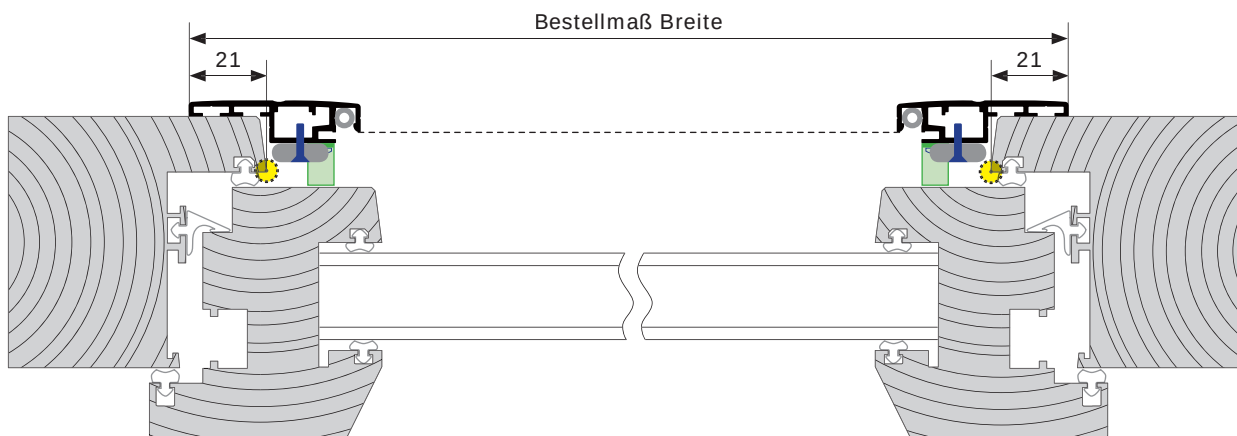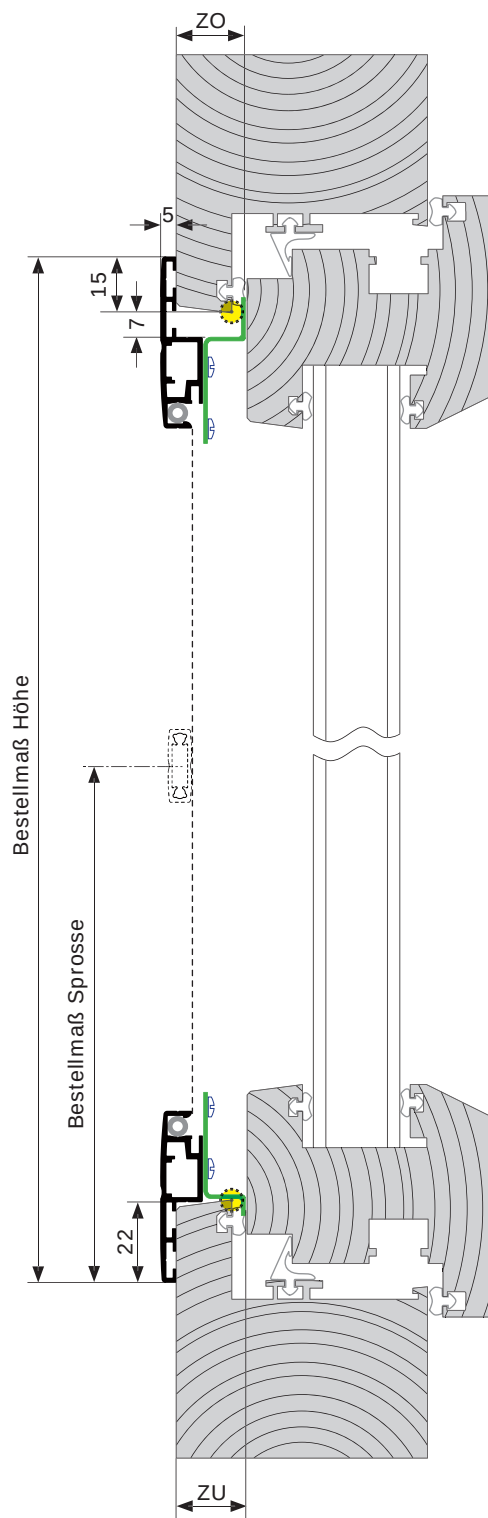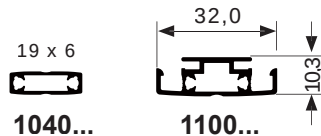

M	SP5.1	ES	BU
Multi	Spannrahmen 5 mm Einbautiefe	Einhängewinkel starr	Bürste nach unten

Einsatzbereich

alle Fensterarten flächenversetzt

Montage

Einhängen mit (EHW starr 3-30 mm)

Einbautiefe

5 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 42 mm (maximal + 44 mm)

Höhe = Fixpunkte + 5 mm

„Maß ZH“ angeben!

„Maß ZO“ angeben! (3 - 30 mm)

„Maß ZU“ angeben! (3 - 30 mm)

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!




alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profil Maßstab 1:2

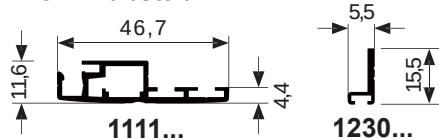

Alternativ zu Sprosse 1040 kann auch 1100 verwendet werden

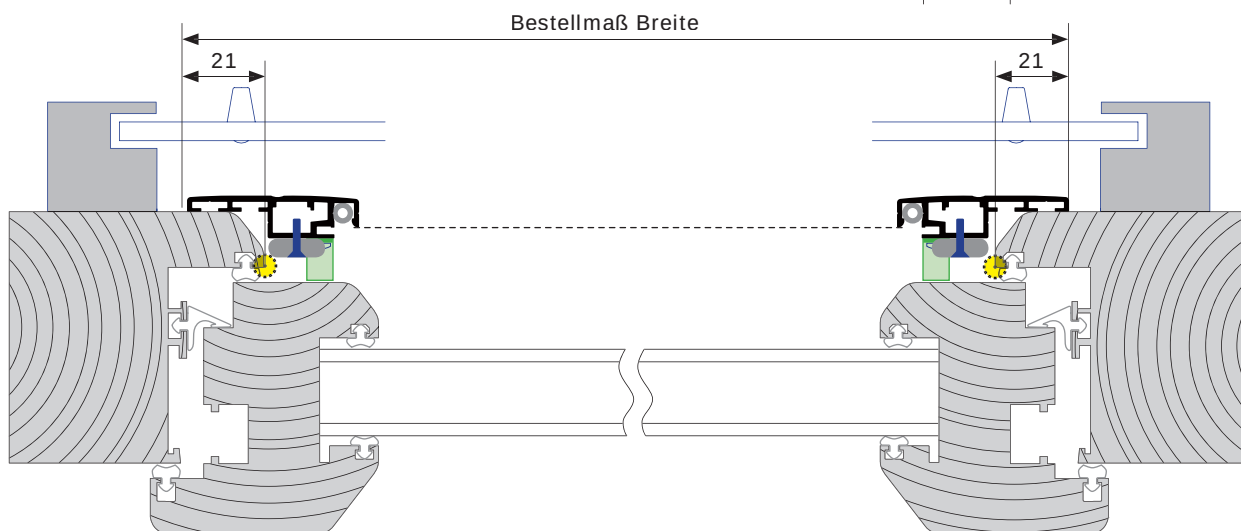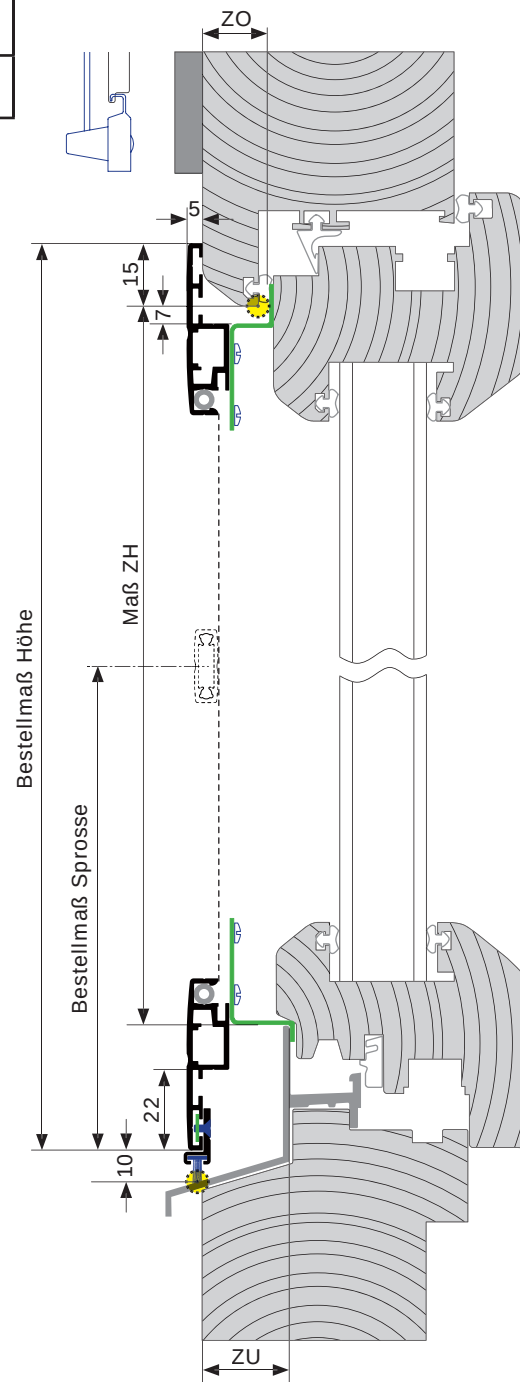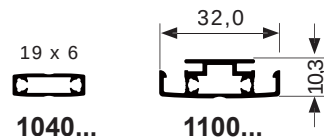

M	SP7.1	ES
Multi	Spannrahmen 7 mm Einbautiefe	Einhängewinkel starr

Einsatzbereich

alle Fensterarten flächenversetzt

Montage

Einhängen mit (EHW starr)

Einbautiefe

7 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 42 mm (maximal + 44 mm)

Höhe = Fixpunkte + 3 mm

„Maß ZO“ angeben! (3 - 30 mm)

„Maß ZU“ angeben! (3 - 30 mm)

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!




alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profil Maßstab 1:2

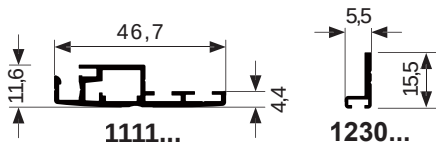

Alternativ zu Sprosse 1040 kann auch 1100 verwendet werden

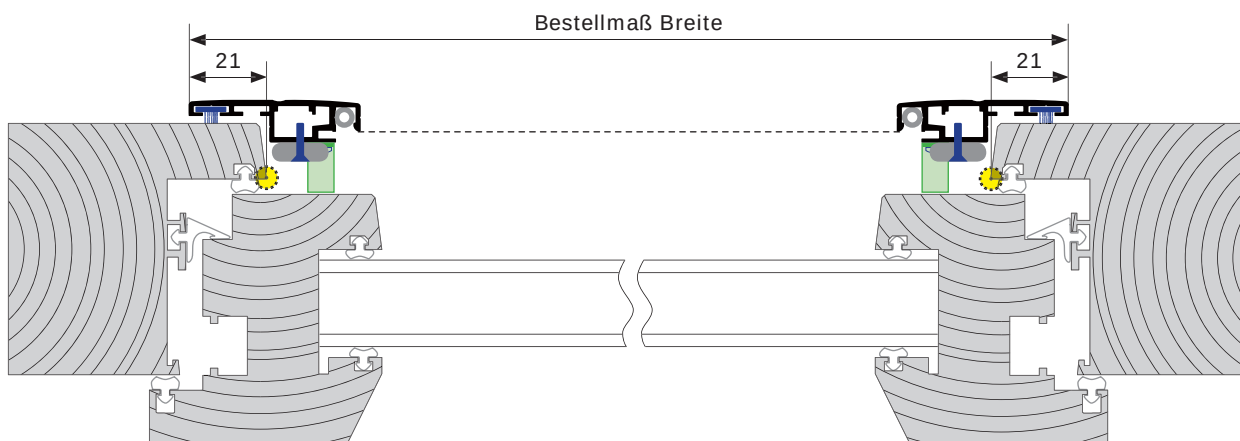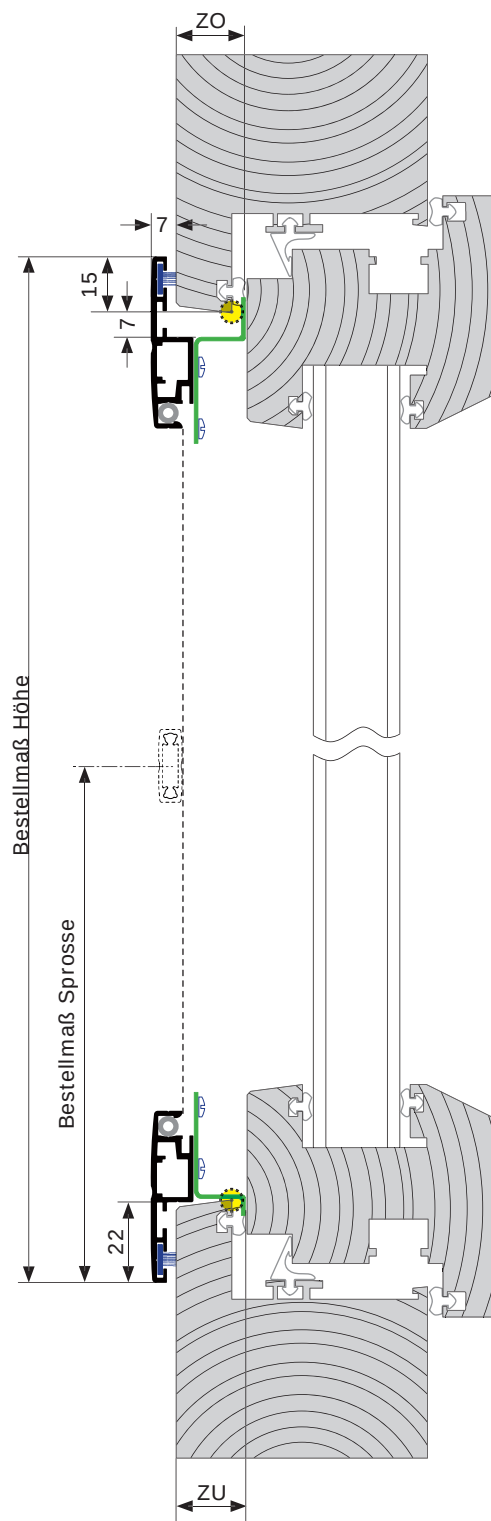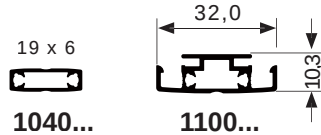

M	SP7.1	ES	BU
Multi	Spannrahmen 7 mm Einbautiefe	Einhängewinkel starr	Bürste nach unten

Einsatzbereich

alle Fensterarten flächenversetzt

Montage

Einhängen mit (EHW starr)

Einbautiefe

7 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 42 mm (maximal + 44 mm)

Höhe = Fixpunkte + 5 mm

„Maß ZH“ angeben!

„Maß ZO“ angeben! (3 - 30 mm)

„Maß ZU“ angeben! (3 - 30 mm)

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab ahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!E




alternativ senkrecht

ab ahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!E

Profil Maßstab 1:2

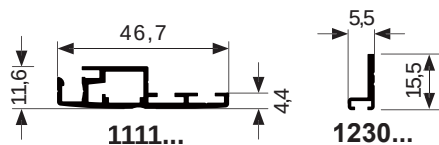

Alternativ zu Sprosse 1040 kann auch 1100 verwendet werden

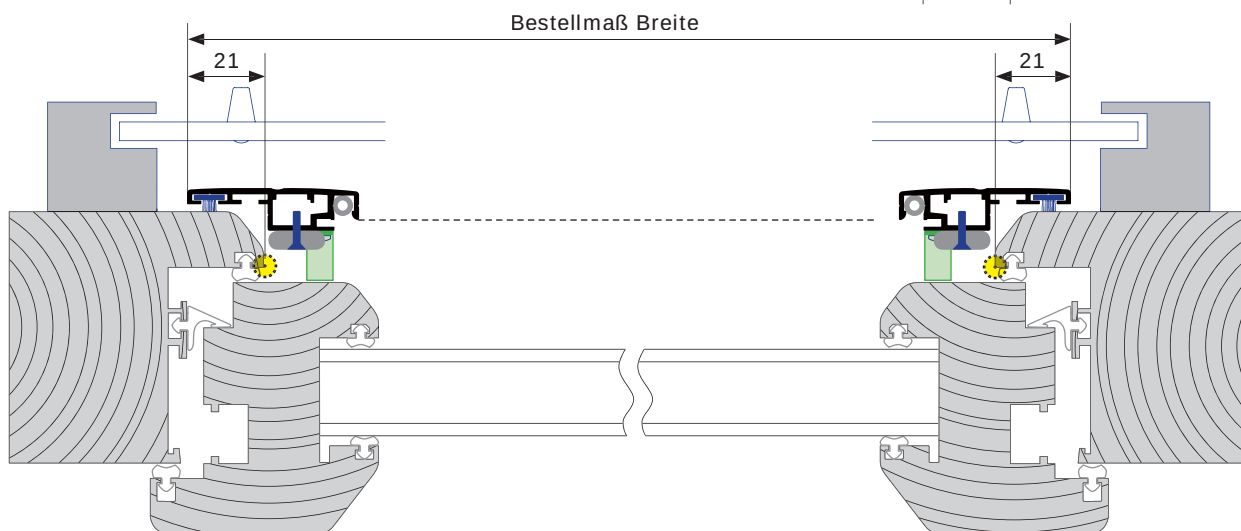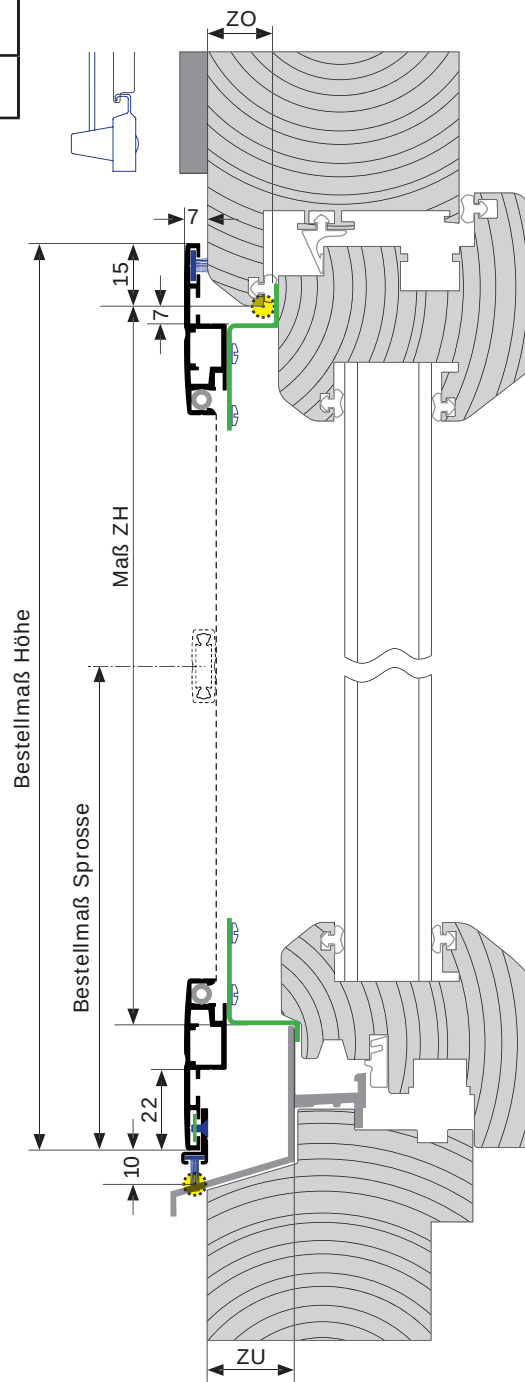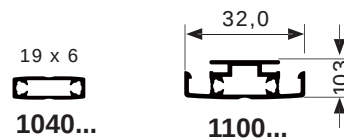

M	DT11
Multi	Drehrahmen f. Türen 11 mm Einbautiefe

Einsatzbereich

alle Türarten mit geringer Einbautiefe

Einbautiefe

11,5 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 40 mm

Höhe = Fixpunkte + 40 mm

Öffnungsrichtung angeben



Achtung

Mindestauflage Breite Magnetseite 13 mm

Mindestauflage Breite Scharnierseite 1 mm

Bestellmaß ist Rahmenaußenmaß ohne Scharniere

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!




alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

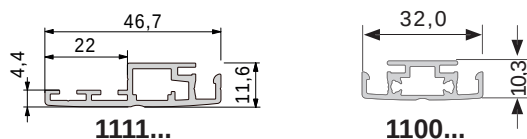

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch
1040 o. 1090 verwendet werden

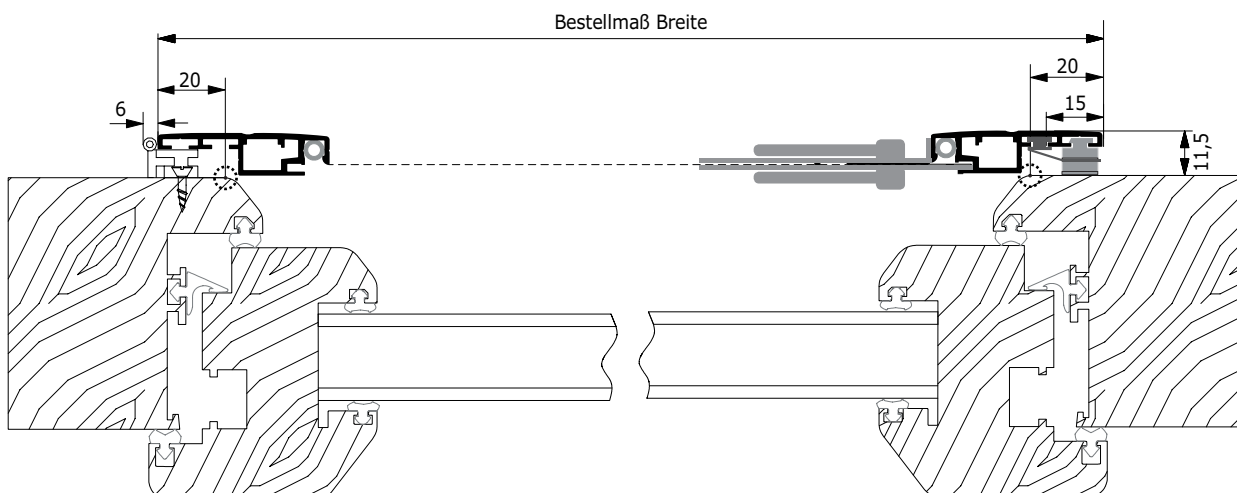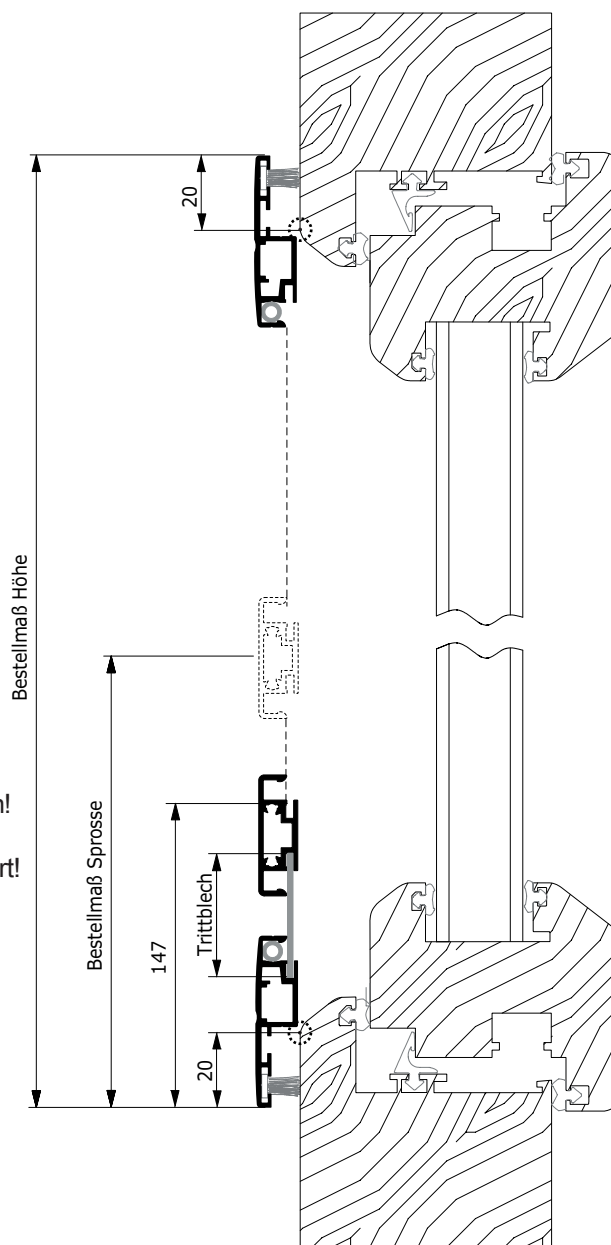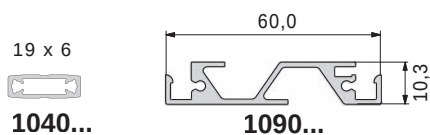

M	DT11	BWS
Multi	Drehrahmen f. Türen 11 mm Einbautiefe	Bürste zum Wetterschenkel

Einsatzbereich

alle Türarten mit Wetterschenkel

Einbautiefe

11,5 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 40 mm

Höhe = Fixpunkte + 40 mm

Öffnungsrichtung angeben



Achtung

Mindestauflage Breite Magnetseite 13 mm

Mindestauflage Breite Scharnierseite 1 mm

Bestellmaß ist Rahmenaußenmaß ohne Scharniere

Bürstenlänge angeben! 20 mm = 8 mm länger

26 mm = 14 mm länger

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!


alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

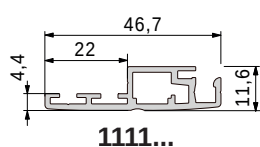

1111...

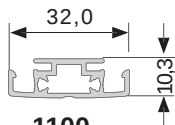


1100...



Alternativ zu Sprosse 1100
kann auch 1040 o. 1090
verwendet werden



1040...

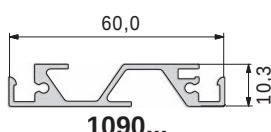

1090...

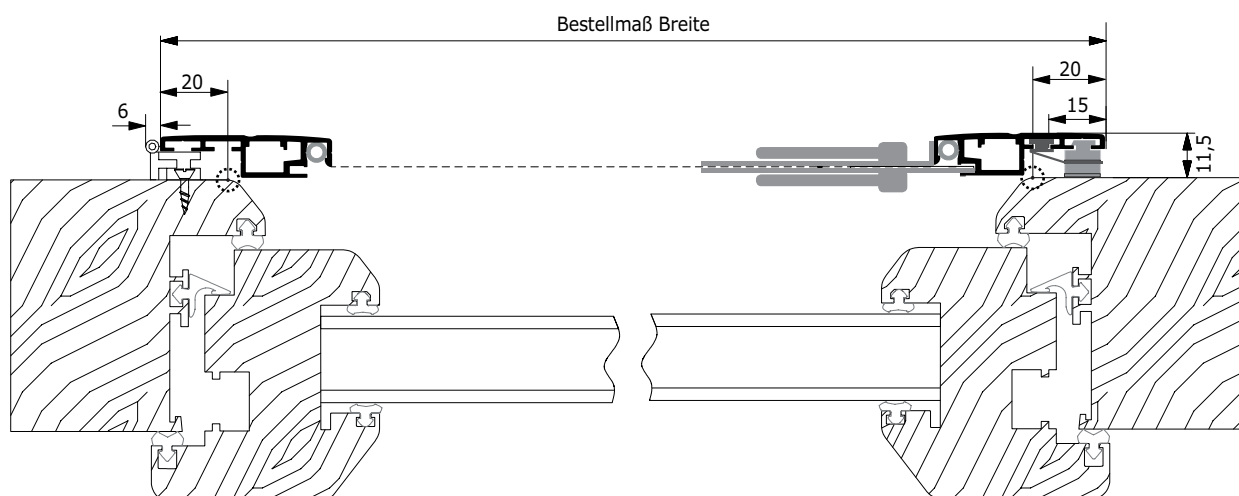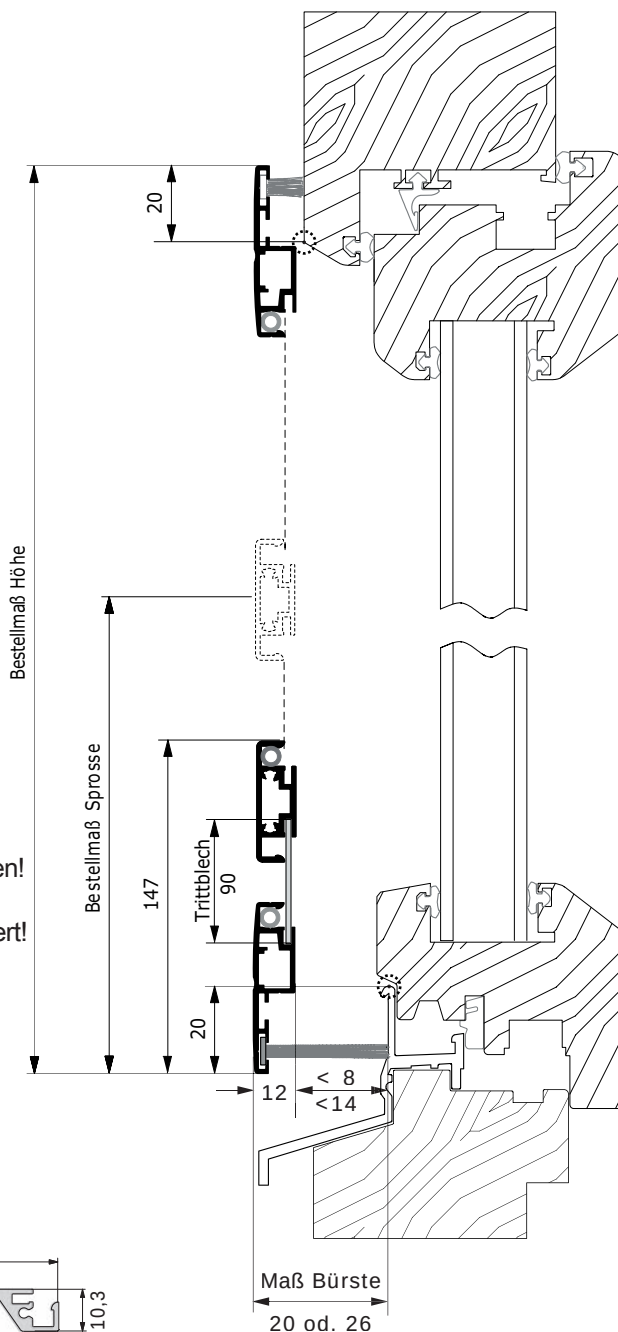

M	DT11	S
Multi	Drehrahmen f. Türen 11 mm Einbautiefe	seitliche Montage

Einsatzbereich

alle Türarten mit zu geringer Auflagefläche
für Scharniermontage

Einbautiefe

12 mm


Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 20 mm

Höhe = Fixpunkte + 40 mm

Öffnungsrichtung angeben



Achtung

Mindestauflage Breite Magnetseite 13 mm

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!




alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

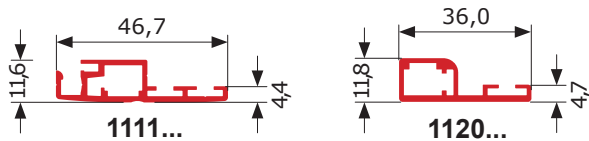

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch
1040 oder 1090 verwendet werden

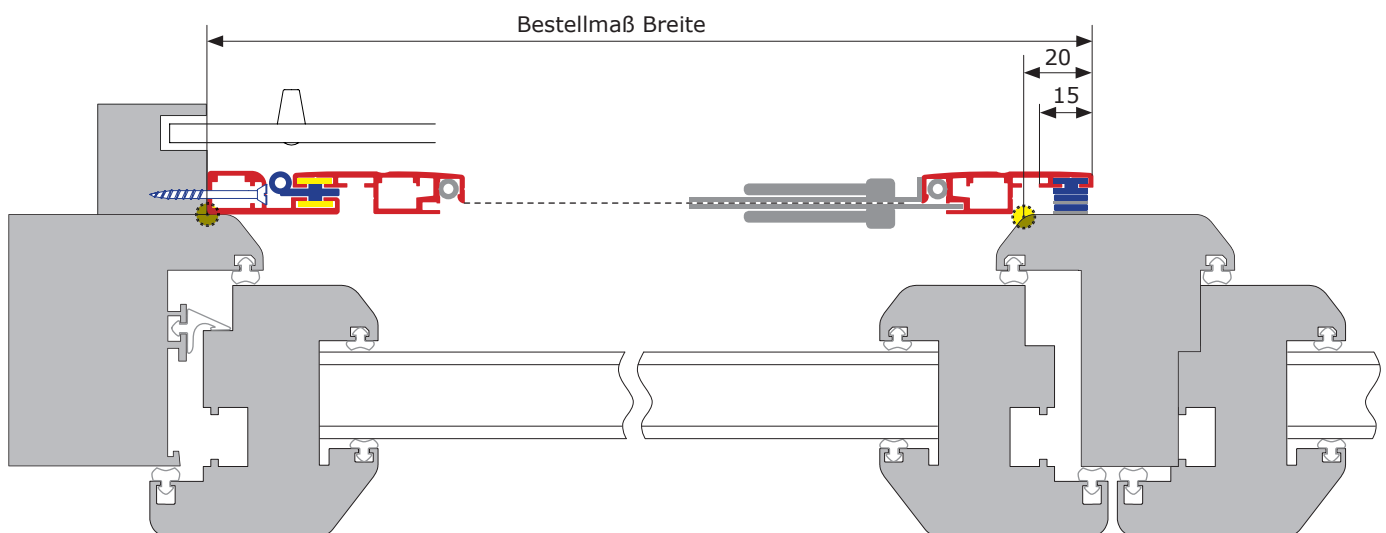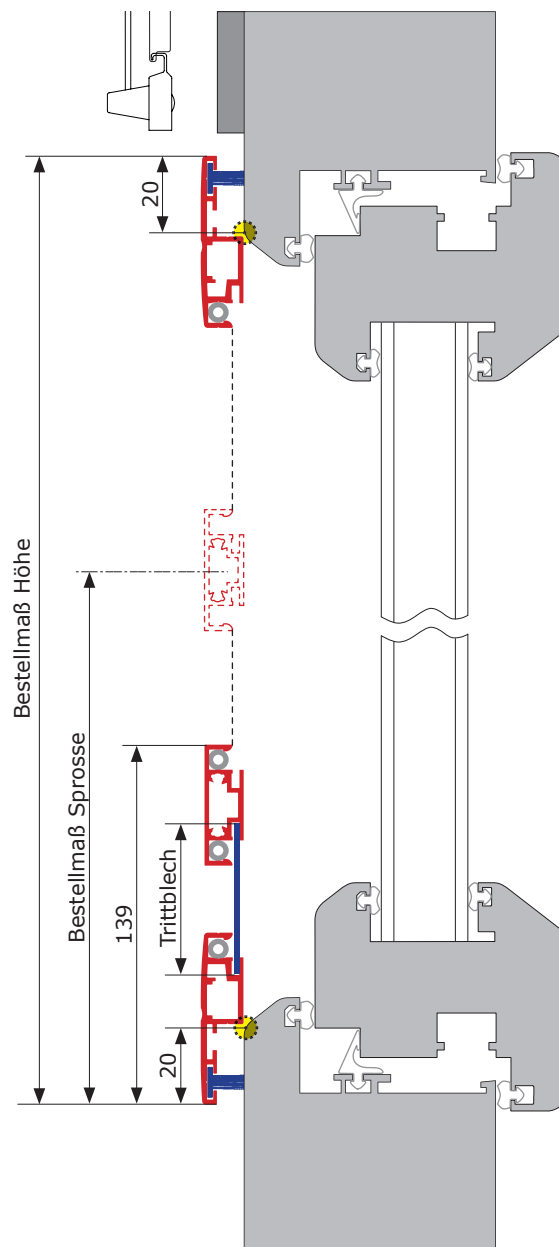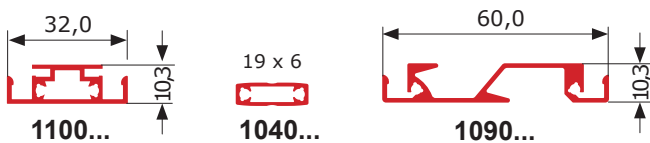

M	DT11	27
Multi	Drehrahmen für Türen	Einbaurahmen 27 mm

Einsatzbereich

Abstandsprofil auf Rolloschiene montiert als Distanz zur Rollladendurchlaufsicung

Einbautiefe

44 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 4 mm

Höhe = Fixpunkte - 2 mm

Öffnungsrichtung angeben



Achtung

Mindestauflage Breite Magnetseite 13 mm

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!


alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!


Profile Maßstab 1:2

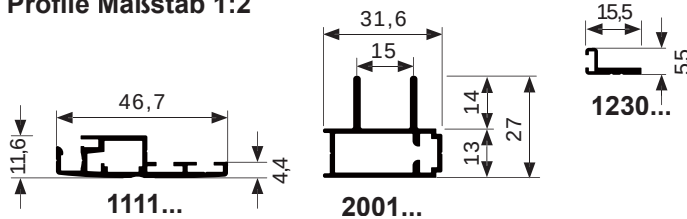


Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1040 oder 1090 verwendet werden

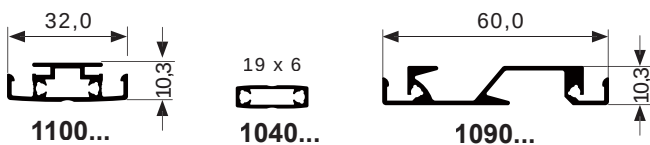

Unterfütterung MDT 1127 Profile nur im Zuschnitt

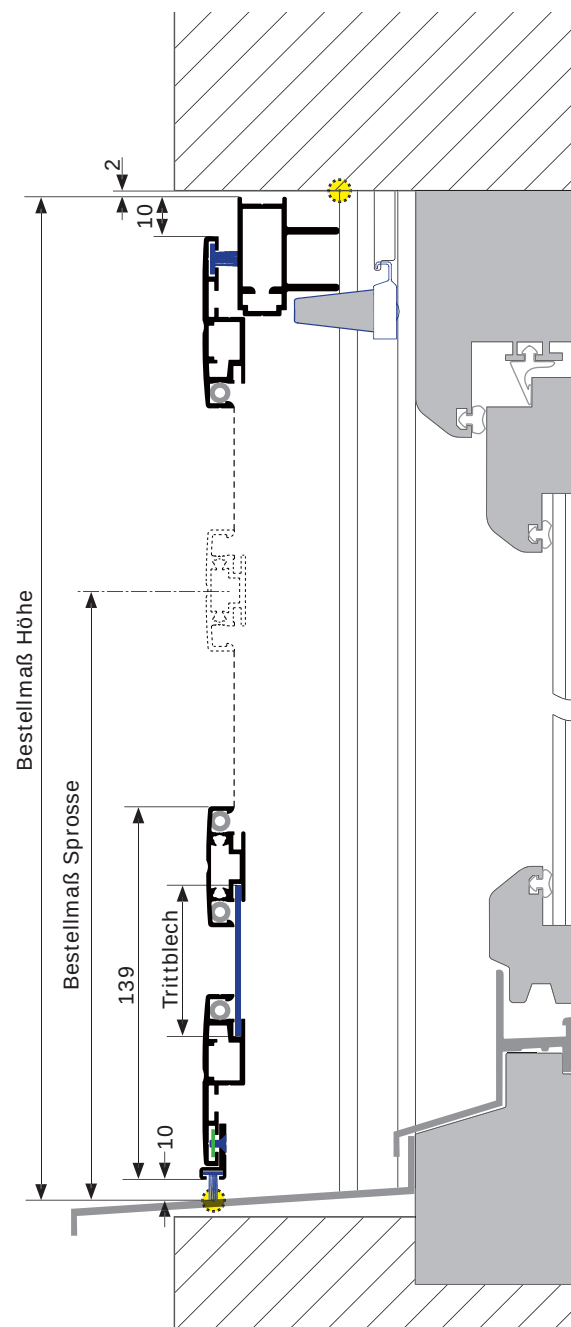

Drehrahmen für Türen

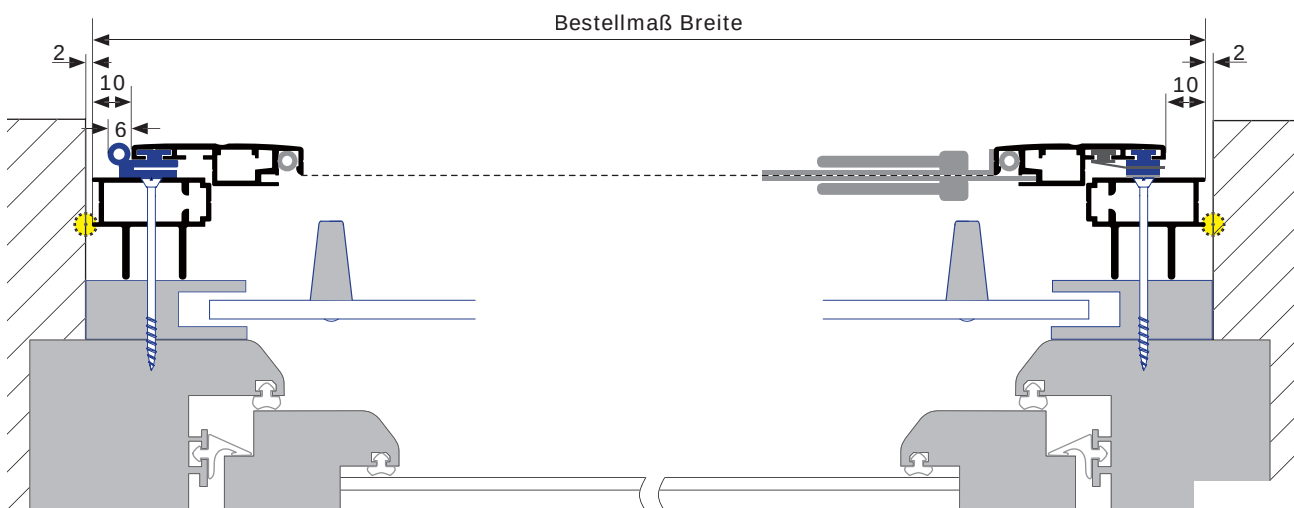

M	DT9
Multi	Drehrahmen f. Türen 9 mm Einbautiefe

Einsatzbereich

alle Türarten flächenversetzt

Montage flächenversetzt

Montage

Auf genügend Auflage- und Einbaufäche achten!

Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 36 mm

Höhe = Fixpunkte + 36 mm

Öffnungsrichtung angeben



Achtung

Bei abgeschrägtem Überschlagprofil

Fixpunkte = Maßgrundlage

Auflage für Scharnier 18 mm

Montage flächenversetzt

Bestellmaß ist Rahmenaußenmaß ohne Scharniere

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!


alternativ **senkrecht**

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

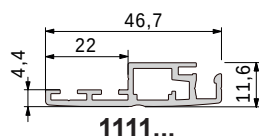

1111...

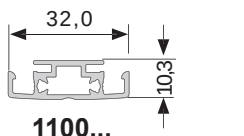

1100...

Alternativ zu Sprosse 1100
kann auch 1040 o. 1090
verwendet werden



19 x 6



1040...



1090...

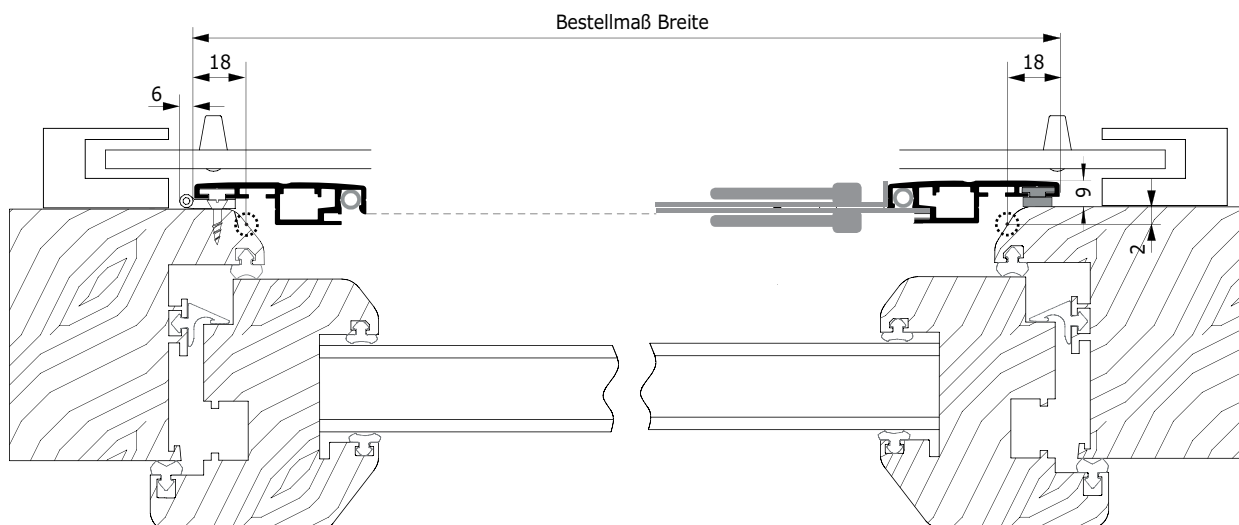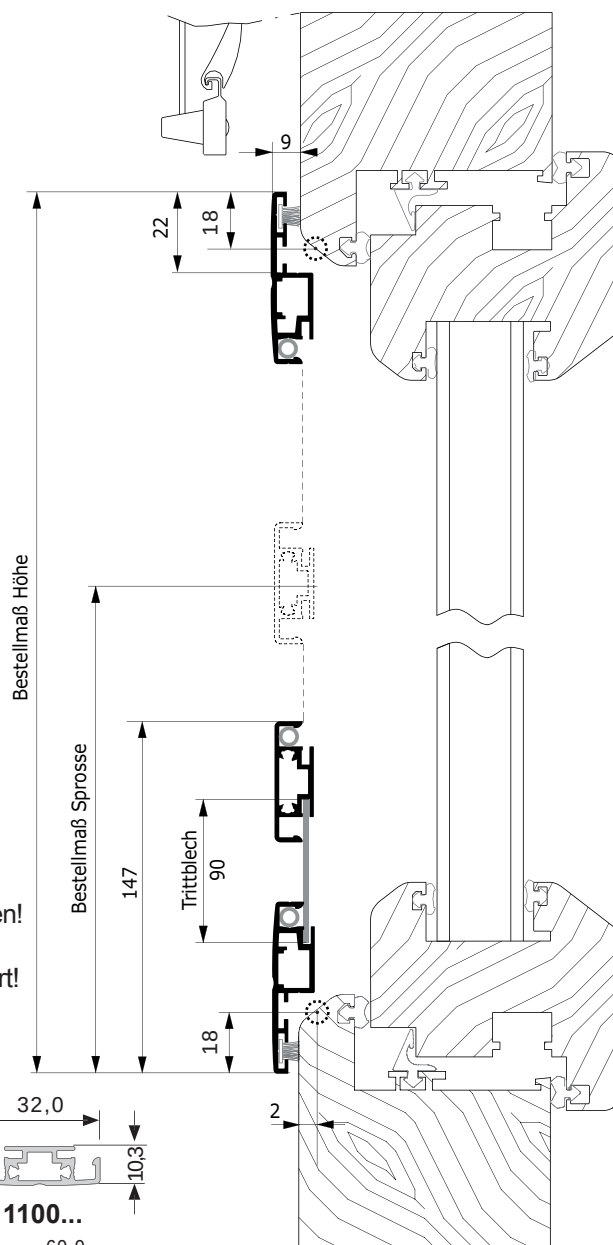

M	DT9	BWS
Multi	Drehrahmen f. Türen 9 mm Einbautiefe	Bürste zum Wetterschenkel

Einsatzbereich

alle Türarten mit Wetterschenkel


Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 30 mm

Höhe = Fixpunkte + 35 mm

Öffnungsrichtung angeben



Achtung

Mindestauflage Breite Magnetseite 13 mm

Mindestauflage Breite Scharnierseite 18 mm

Bestellmaß ist Rahmenaußenmaß ohne Scharniere

Bürstenlänge angeben! 20 mm = 8 mm länger

26 mm = 14 mm länger

Sprossenempfehlung




waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!



alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

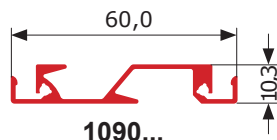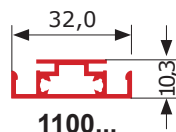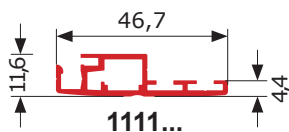

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch
1040 oder 1090 verwendet werden

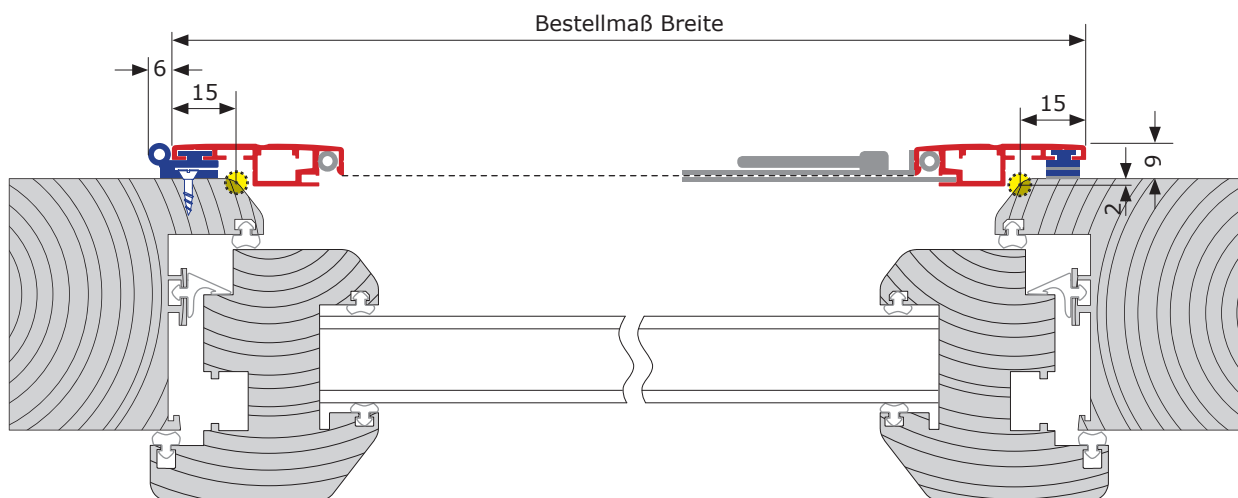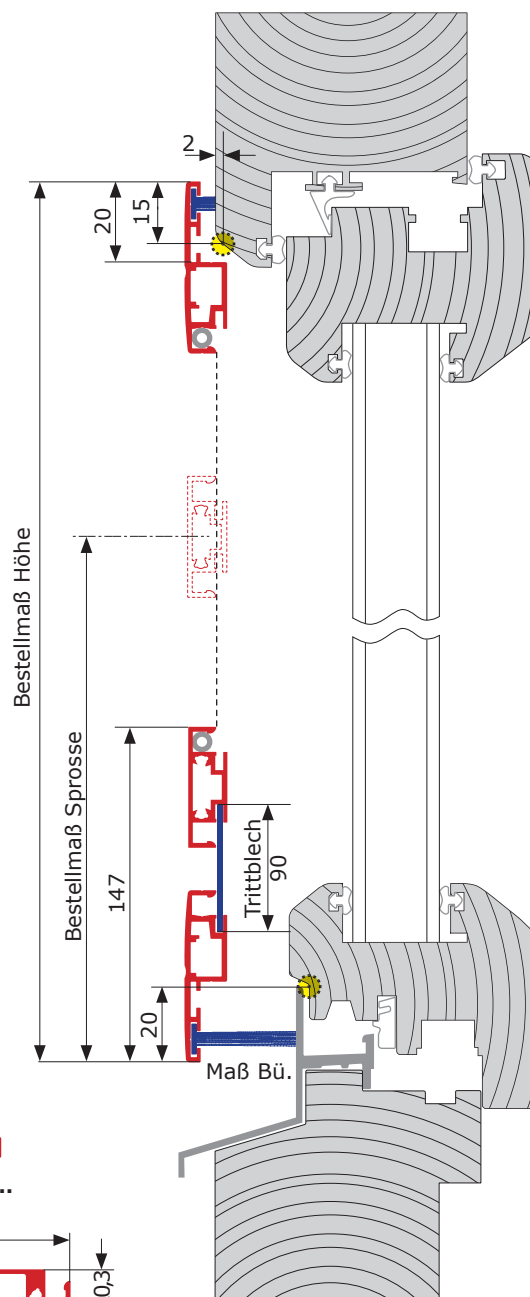

M	DT9	BU
Multi	Drehrahmen f. Türen 9 mm Einbautiefe	Bürste nach unten

Einsatzbereich

alle Türarten flächenversetzt

Montage flächenversetzt

Montage

Auf genügend Auflage- und Einbaufäche achten!


Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 36 mm

Höhe = Fixpunkte + 8 mm

Öffnungsrichtung angeben



Achtung

Bestellmaß Höhe = Rahmenmaß ohne Bürste

Bei abgeschrägtem Überschlagprofil

Fixpunkte = Maßgrundlage

Auflage für Scharnier 18 mm

Montage flächenversetzt

Bestellmaß ist Rahmenaußenmaß ohne Scharniere

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!


alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!


Profile Maßstab 1:2



1111...



1100...




1230...

Alternativ zu Sprosse 1100
kann auch 1040 o. 1090
verwendet werden




1040...



1090...

Bestellmaß Breite

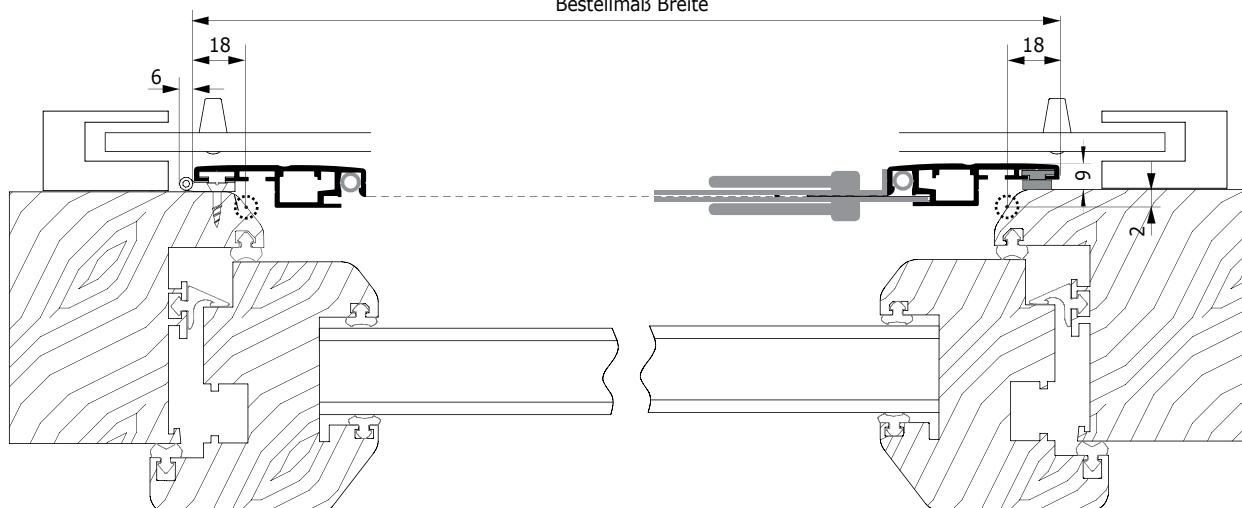

M	DT12	
Multi	Drehrahmen f. Türen 12 mm Einbautiefe	mit Montagerahmen

Einsatzbereich

alle Türarten mit geringer Einbautiefe

Montage

auf den Blendrahmen außen aufmontiert

Einbautiefe

12 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 72 mm

Höhe = Fixpunkte + 72 mm

Öffnungsrichtung angeben



Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!


alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!


Profile Maßstab 1:2

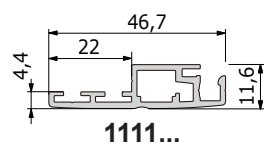

1111...



1100...



1120...


Alternativ zu Sprosse 1100
kann auch 1040 o. 1090
verwendet werden



1040...



1090...

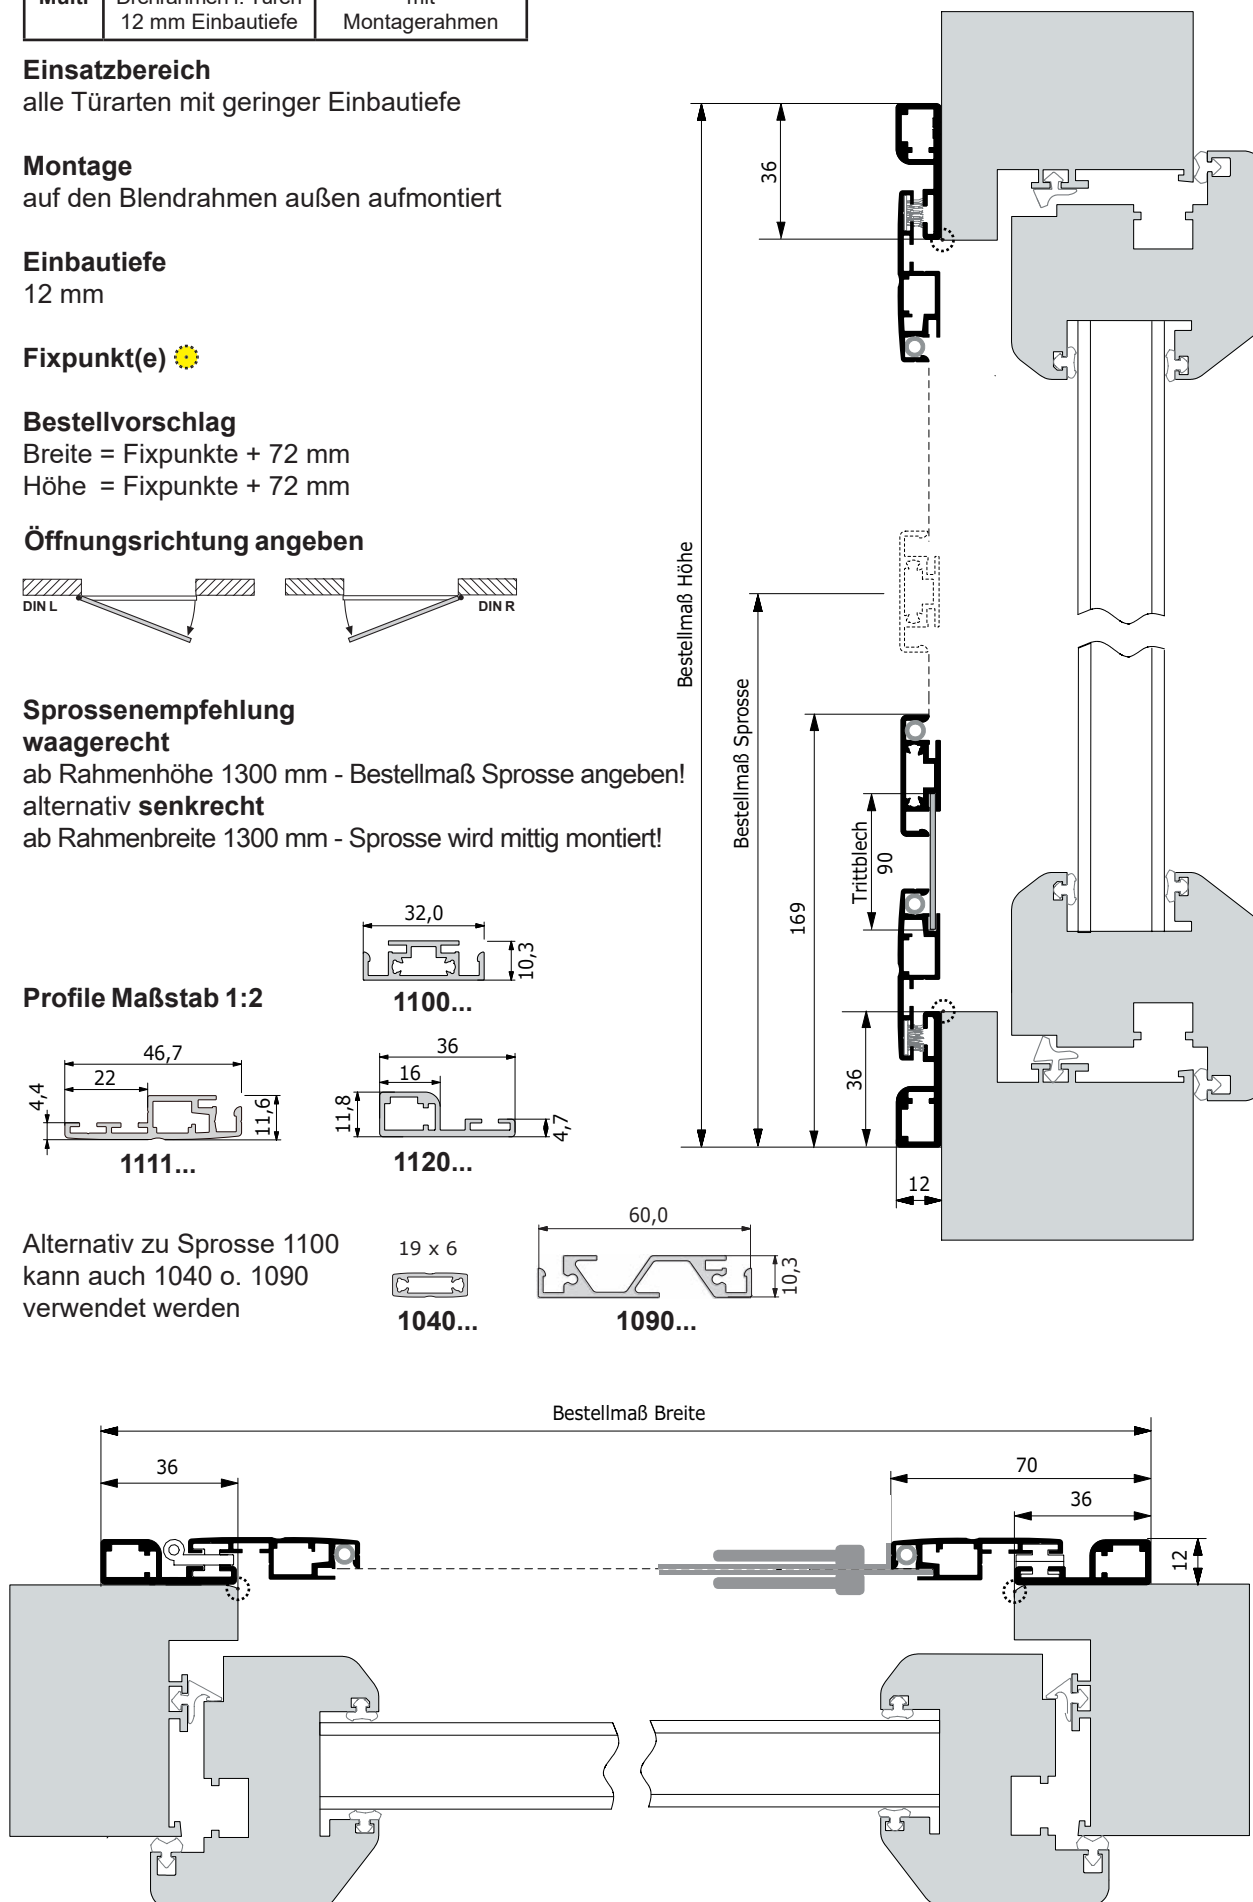

M	DT12	i
Multi	Drehrahmen f. Türen 12 mm Einbautiefe	nach innen öffnend

Einsatzbereich

alle Türarten mit geringer Einbautiefe

Montage

auf dem Blendrahmen

Einbautiefe

12 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 32 mm

Höhe = Fixpunkte + 32 mm

Öffnungsrichtung angeben



Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!




alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

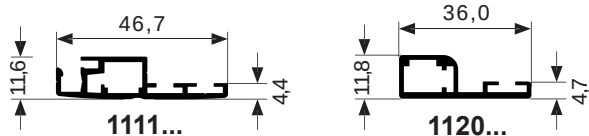

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1040 oder 1090 verwendet werden

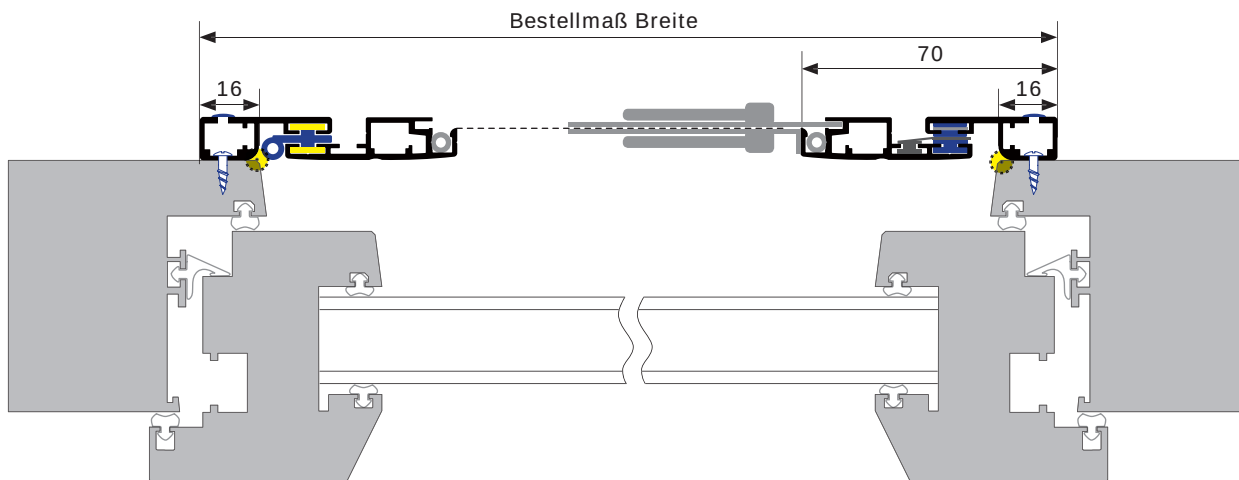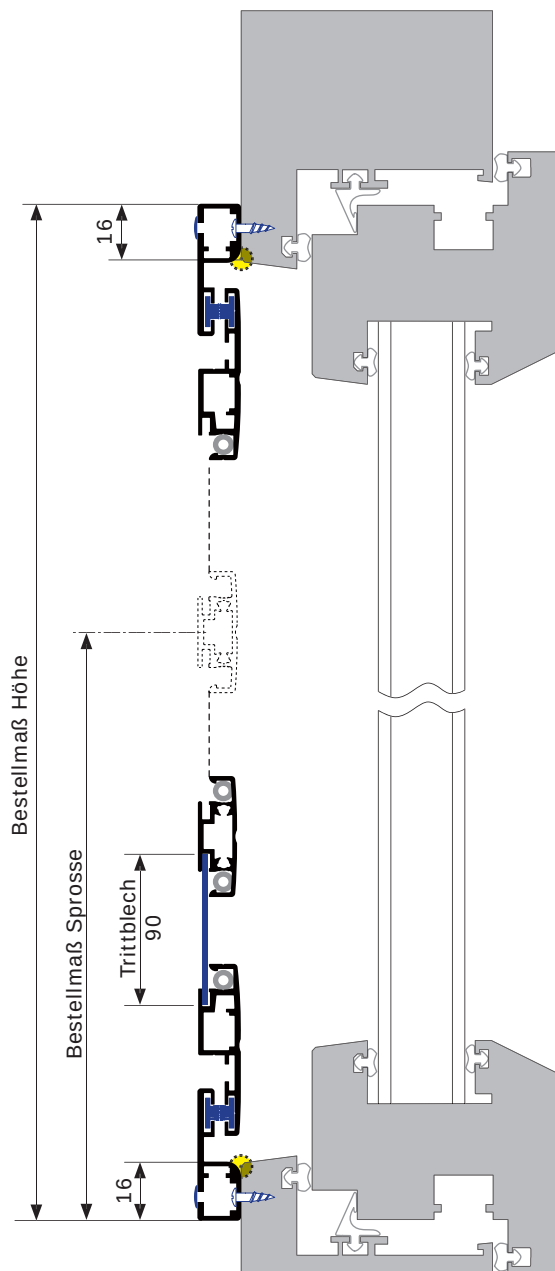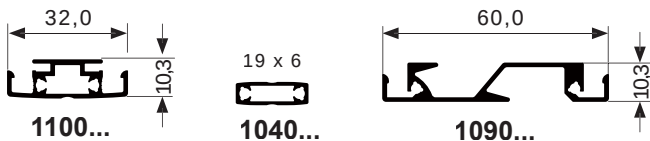

M	DT12	i
Multi	Drehrahmen f. Türen 12 mm Einbautiefe	nach innen öffnend

Einsatzbereich

alle Türarten mit geringer Einbautiefe

Montage

im Blendrahmen

Einbautiefe

12 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 2 mm

Höhe = Fixpunkte - 2 mm

Öffnungsrichtung angeben



Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!




alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

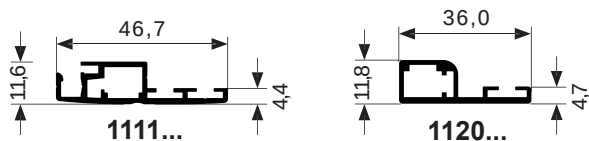

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1040 oder 1090 verwendet werden

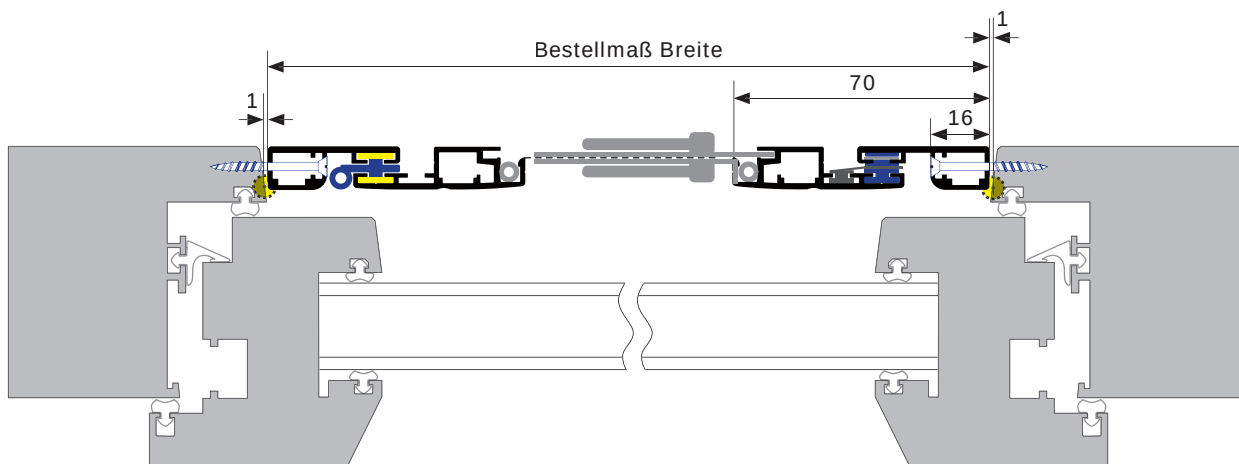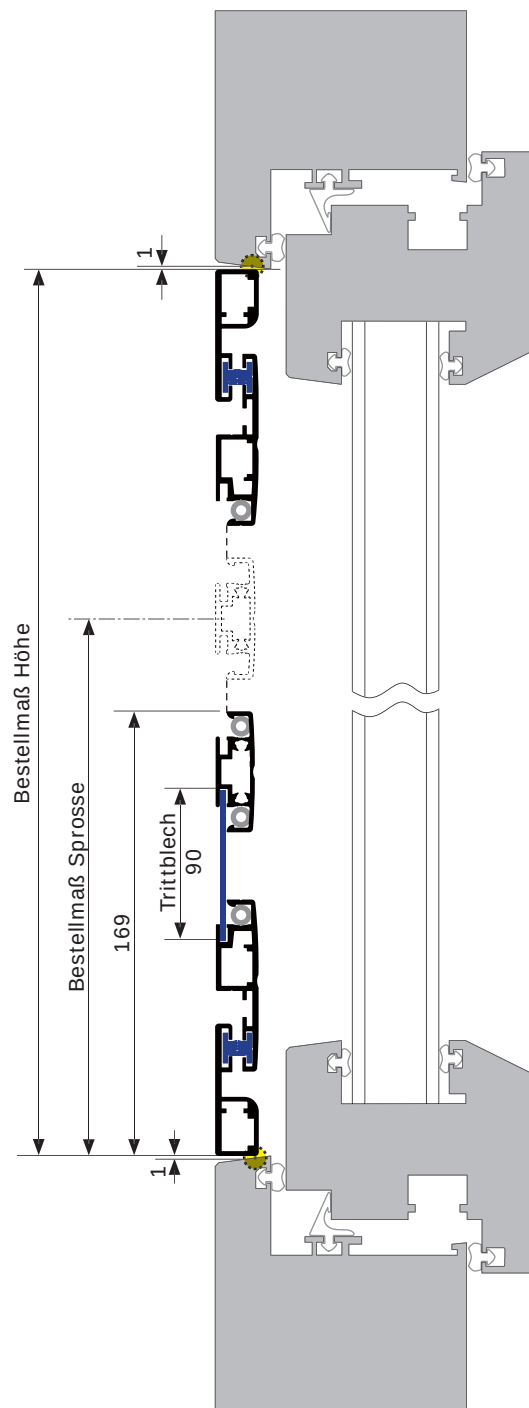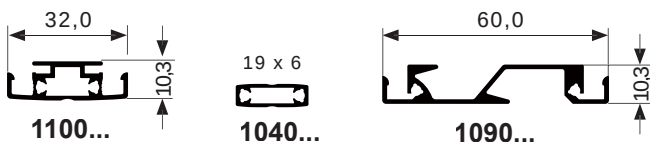

M	DT12		BU
Multi	Drehrahmen f. Türen 12 mm Einbautiefe	3-seitiger Montagerahmen	Bürste nach unten

Einsatzbereich

alle Türarten mit geringer Einbautiefe nach außen öffnend

Montage

im Blendrahmenversatz

Einbautiefe

12 mm


Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 2 mm

Höhe = Fixpunkte - 1 mm

Öffnungsrichtung angeben



Achtung

Bei abgeschrägtem Blendrahmen empfehlen wir keinen Abzug vom Bestellmaß

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!



alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

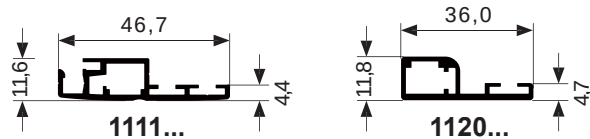

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1040 oder 1090 verwendet werden

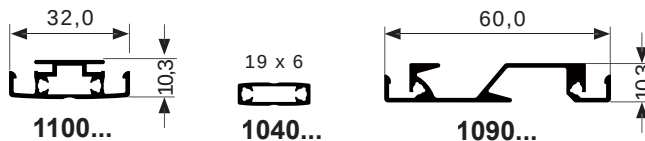


Bestellmaß Höhe

Bestellmaß Sprosse

Trittbereich 90

10

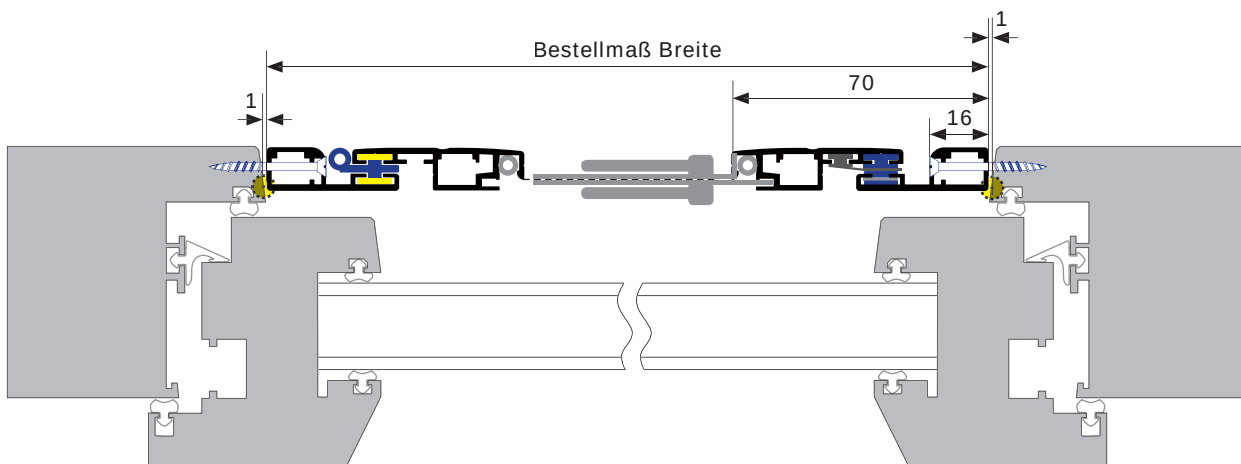

M	DT12		BU
Multi	Drehrahmen f. Türen 12 mm Einbautiefe	3-seitiger Montagerahmen	Bürste nach unten

Einsatzbereich

alle Türarten mit geringer Einbautiefe

Montage

im Blendrahmenversatz

Einbautiefe

12 mm


Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 72 mm

Höhe = Fixpunkte + 36 mm

Öffnungsrichtung angeben



Achtung

Bei abgeschrägtem Blendrahmen empfehlen wir keinen Abzug vom Bestellmaß

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

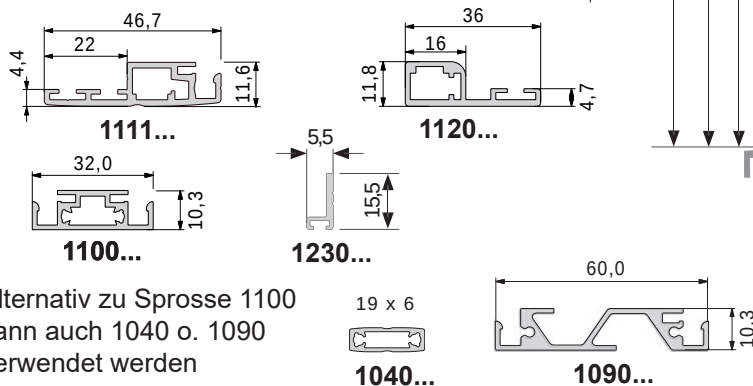


Bestellmaß Höhe

Bestellmaß Sprosse

Trittlech 90

Drehrahmen für Türen

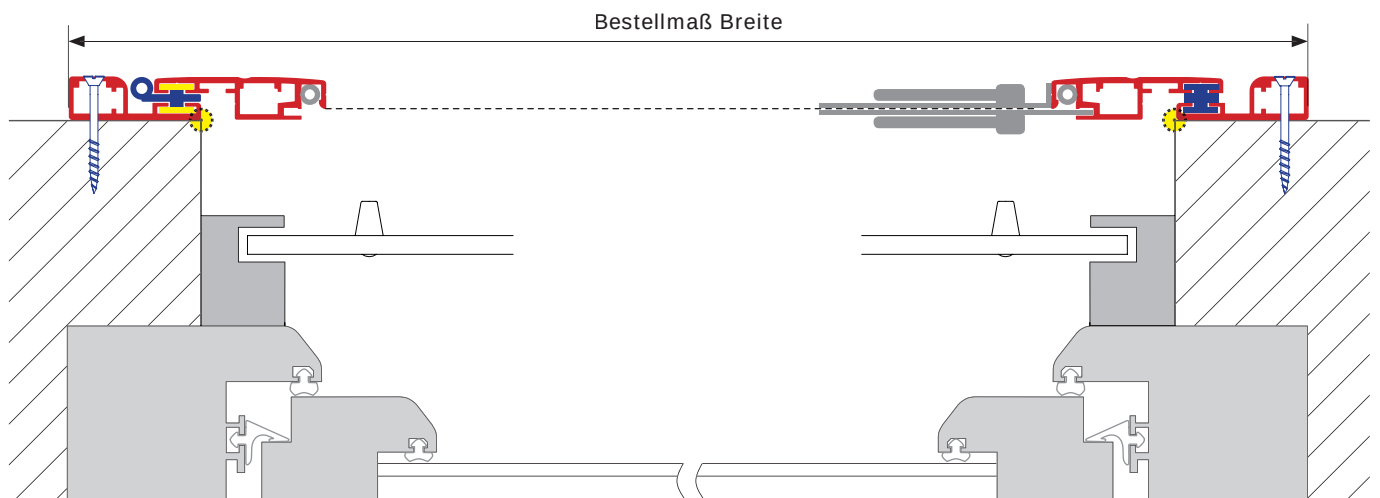

M	DT12	i	BU
Multi	Drehrahmen f. Türen 12 mm Einbautiefe	3-seit. Montagerahmen nach innen öffnend	Bürste nach unten

Einsatzbereich

alle Türarten mit geringer Einbautiefe nach innen öffnend

Montage

im Blendrahmenversatz

Einbautiefe

12 mm


Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 2 mm

Höhe = Fixpunkte - 1 mm

Öffnungsrichtung angeben



Achtung

Bei abgeschrägtem Blendrahmen empfehlen wir keinen Abzug vom Bestellmaß

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!



alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

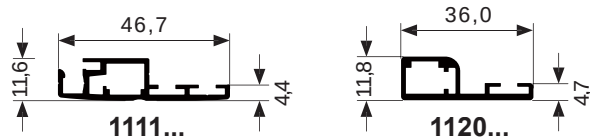

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1040 oder 1090 verwendet werden

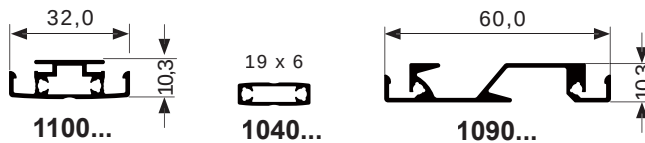


Bestellmaß Höhe

Bestellmaß Sprosse

157

Trittbereich 90

10

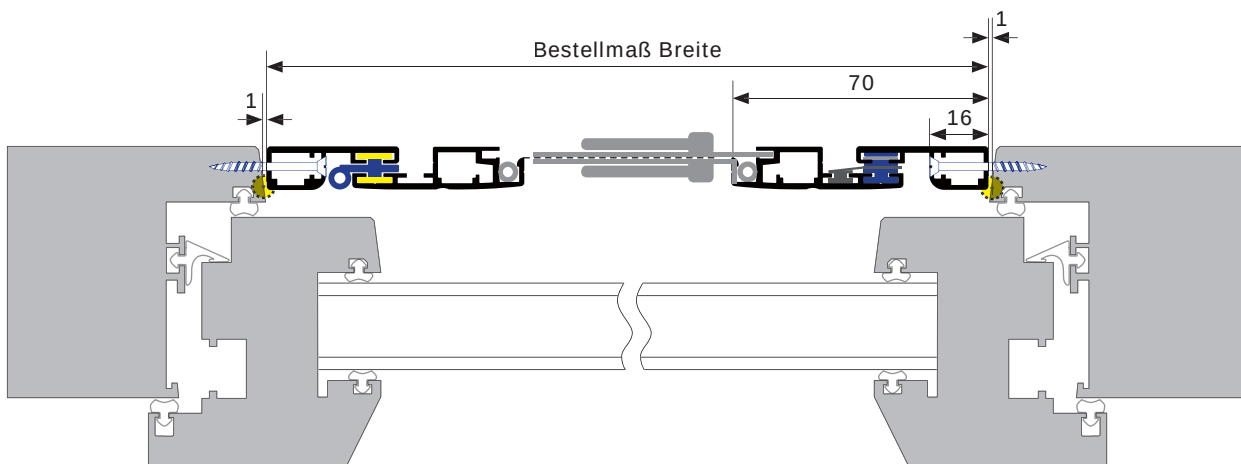

M	DT12	D
Multi	Drehrahmen f. Türen 12 mm Einbautiefe	doppeltflügelig mit Einbaurahmen

Variante

DT 12 DA (Aufmaß siehe DT 12 A)

Einsatzbereich

alle Türarten mit geringer Einbautiefe

Montage

im Blendrahmen

Einbautiefe

12 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 2mm

Höhe = Fixpunkte - 2mm

Achtung

waagrecht Magnetbänder

senkrecht Bürsten

Bei abgeschrägtem Blendrahmen empfehlen wir
keinen Abzug beim Bestellmaß

nur mit Sprosse!


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!


Profile Maßstab 1:2

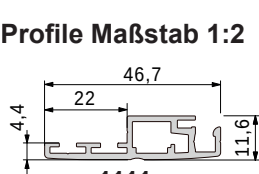


1111...



1100...




1120...



1230...




1040...



1090...

Bestellmaß Breite

Alternativ zu Sprosse 1100
kann auch 1040 o. 1090
verwendet werden

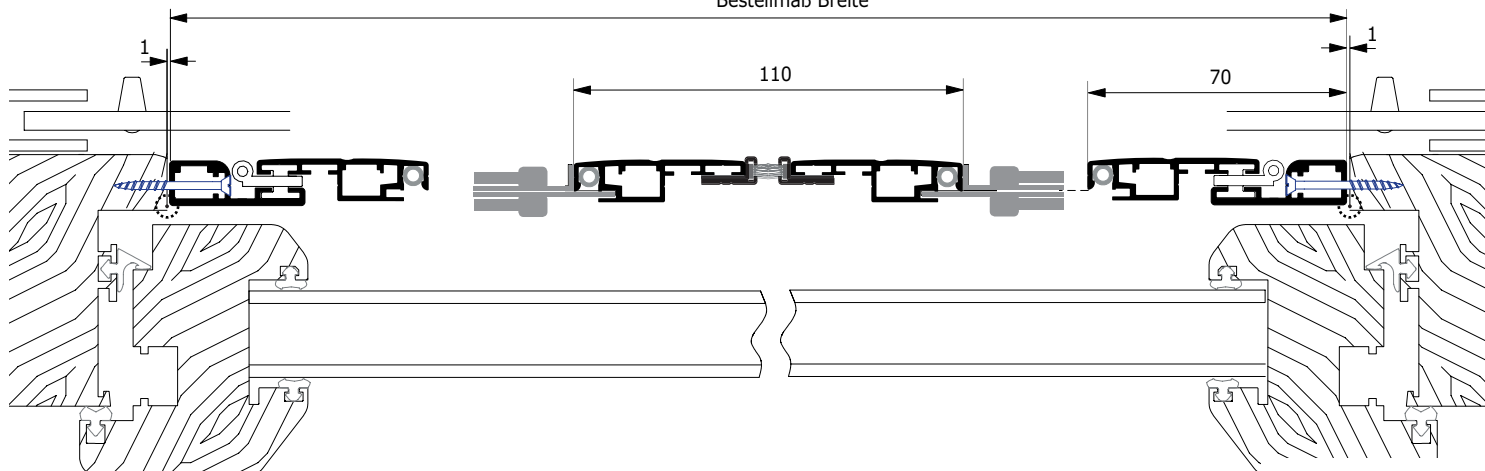

PT	1
Pendeltüre	mit Montagerahmen umlaufend

Einsatzbereich

alle Türen

Montage

auf den Blendrahmen außen aufmontiert

Einbautiefe

14 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 38 mm


Höhe = Fixpunkte + 38 mm

Sprossenempfehlung




waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!

Öffnungsrichtung angeben



Profile Maßstab 1:2

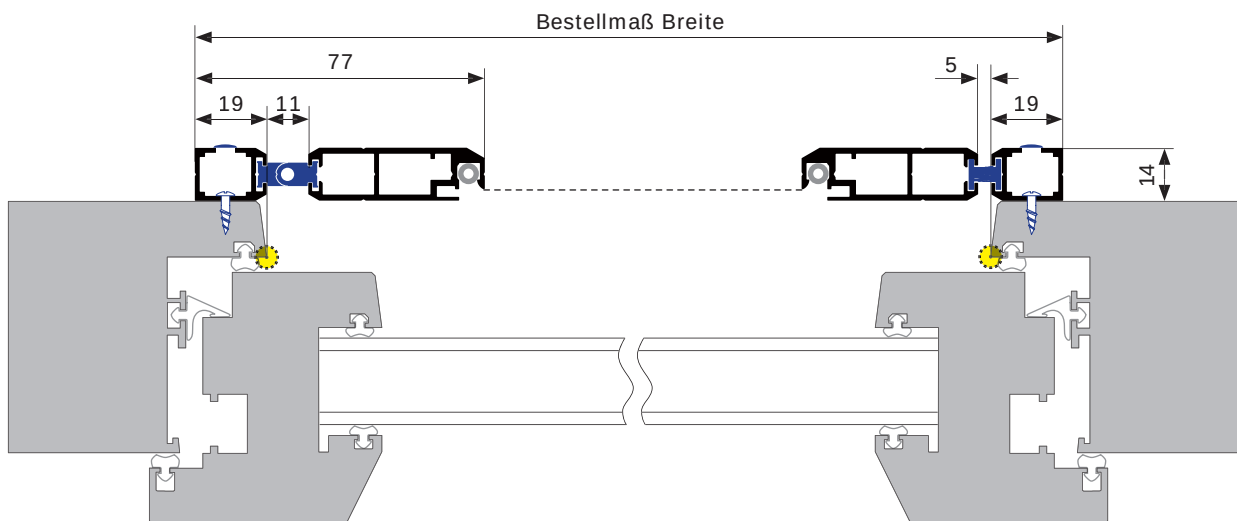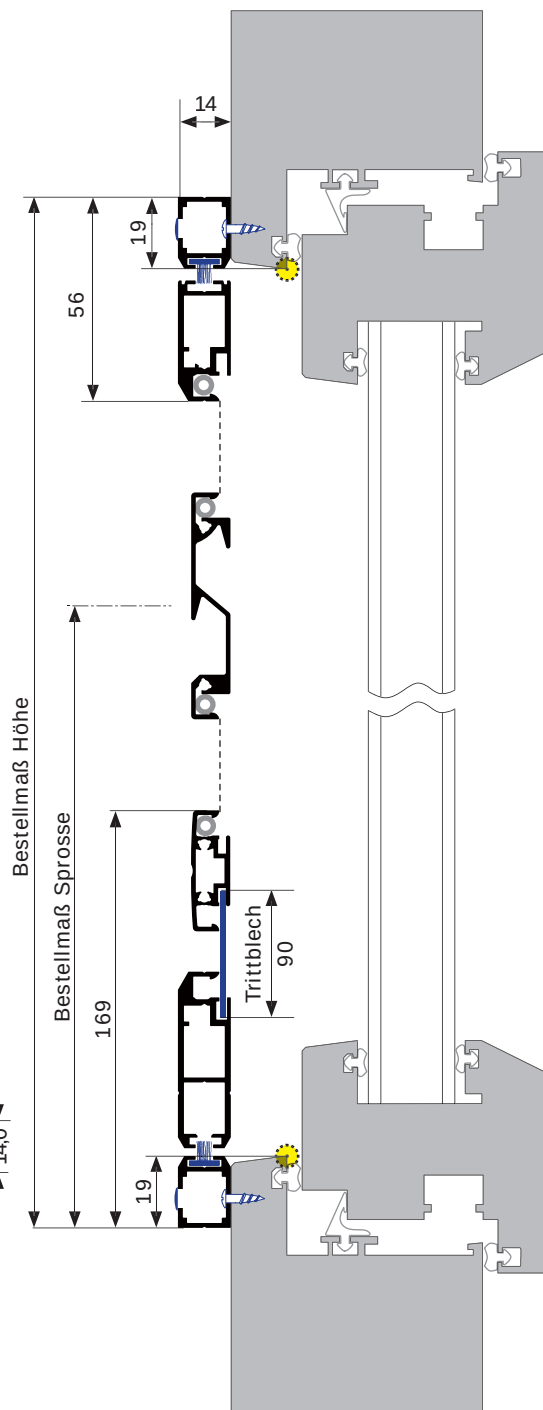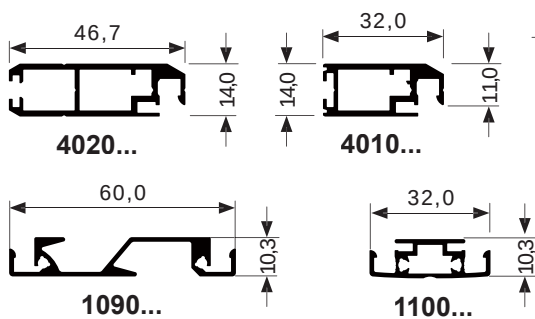

PT	2
Pendeltür	mit Montagerahmen umlaufend

Einsatzbereich

alle Türen

Montage

im Blendrahmenversatz

Einbautiefe

14 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 2 mm


Höhe = Fixpunkte - 2 mm

Sprossenempfehlung




waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!

Öffnungsrichtung angeben



Profile Maßstab 1:2

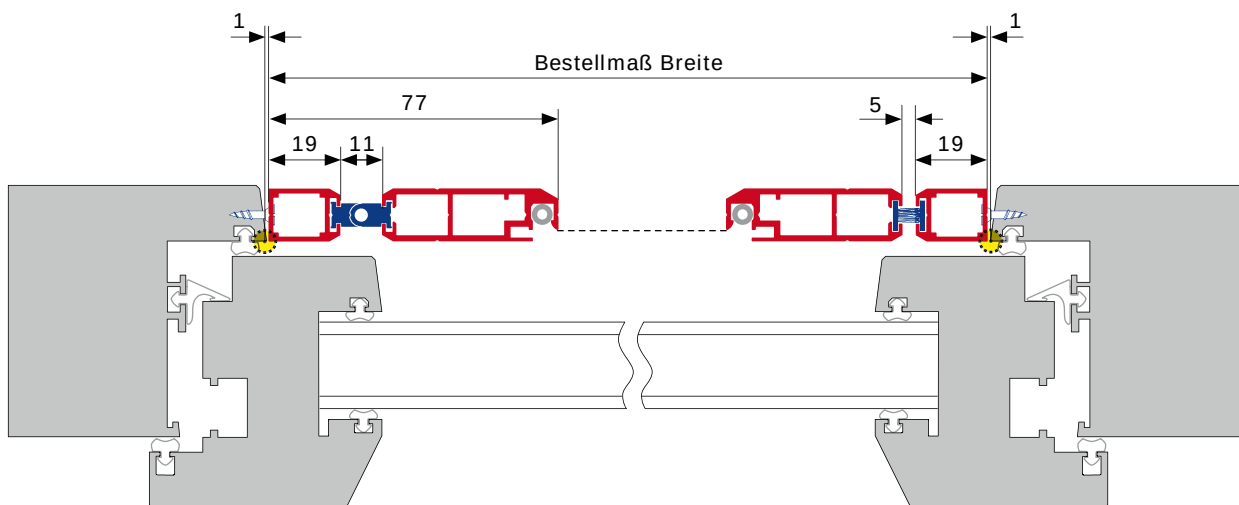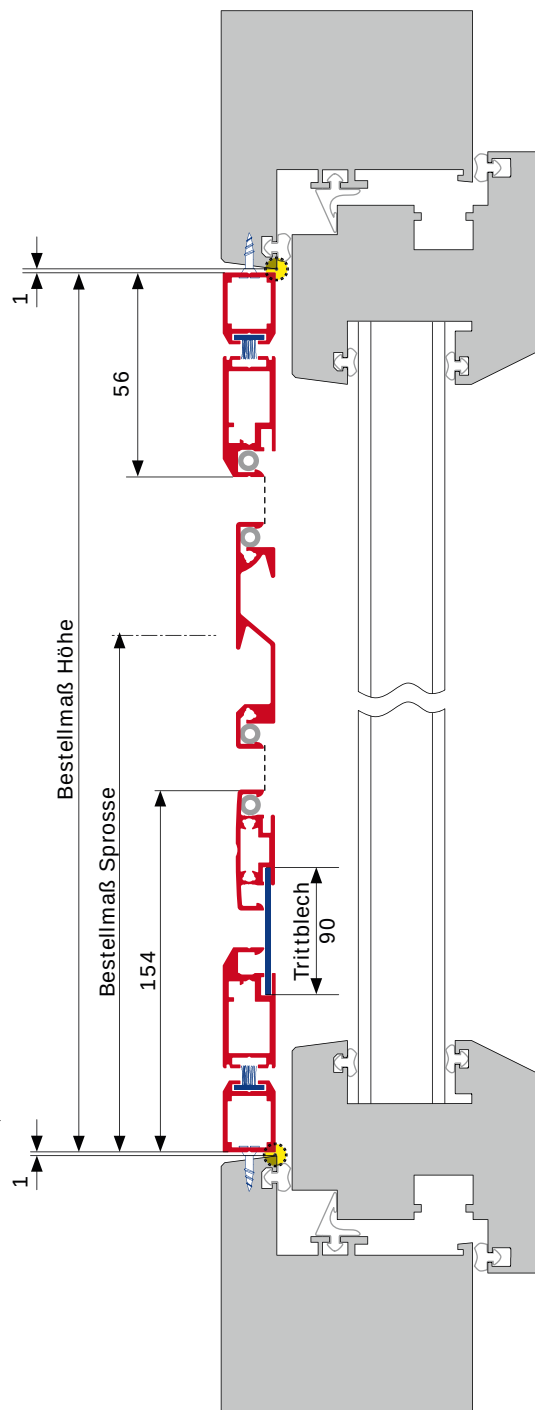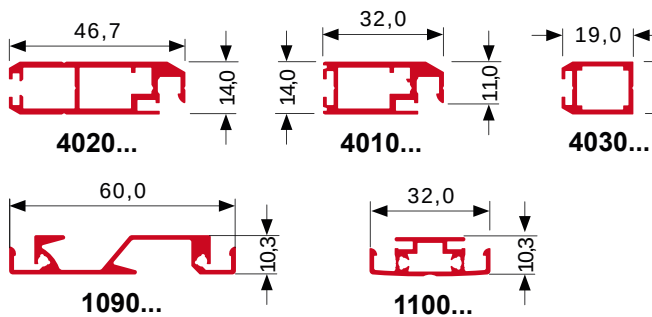

PT	3	BU
Pendeltüre	mit 3-seitigem Montagerahmen	Bürste nach unten

Einsatzbereich

alle Türen

Montage

im Blendrahmenversatz

Einbautiefe

14 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte - 2 mm


Höhe = Fixpunkte - 1 mm

Sprossenempfehlung



waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!

Öffnungsrichtung angeben



Profile Maßstab 1:2

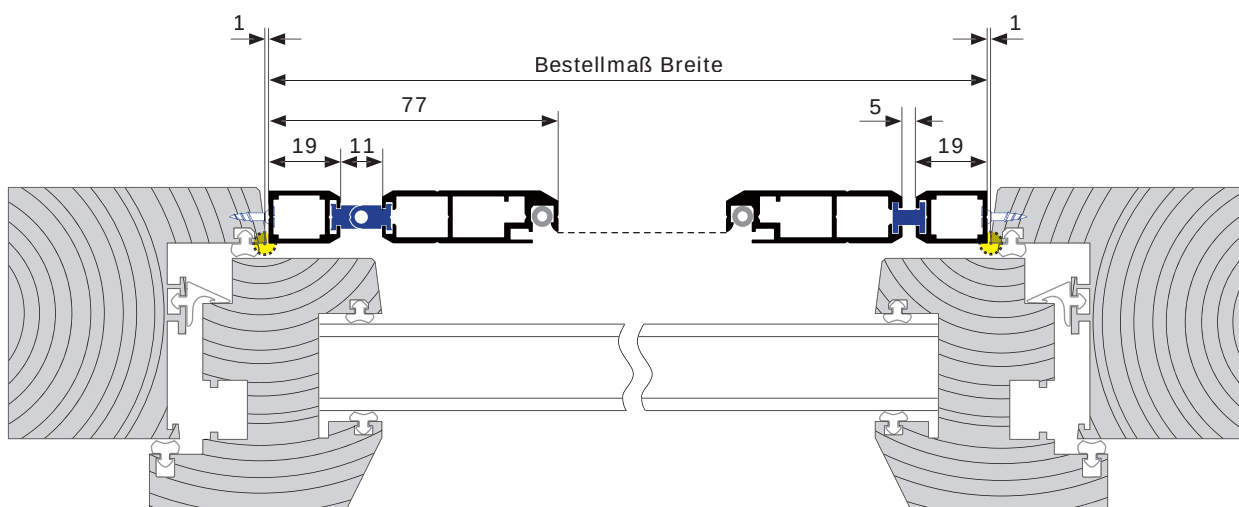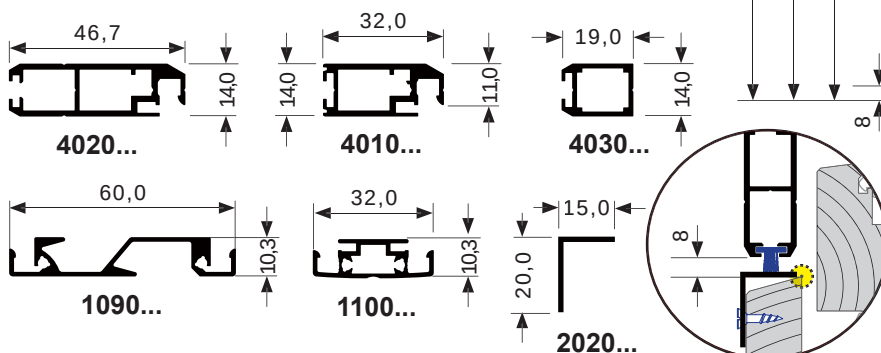

PT	4
Pendeltüre	mit umlaufendem Fahnenprol als EB-

Einsatzbereich

alle Türen mit geringer Einbautiefe

Montage

im Blendrahmenversatz

Einbautiefe

4 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 32 mm


Höhe = Fixpunkte + 32 mm

Sprossenempfehlung




waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!

Öffnungsrichtung angeben



Profile Maßstab 1:2

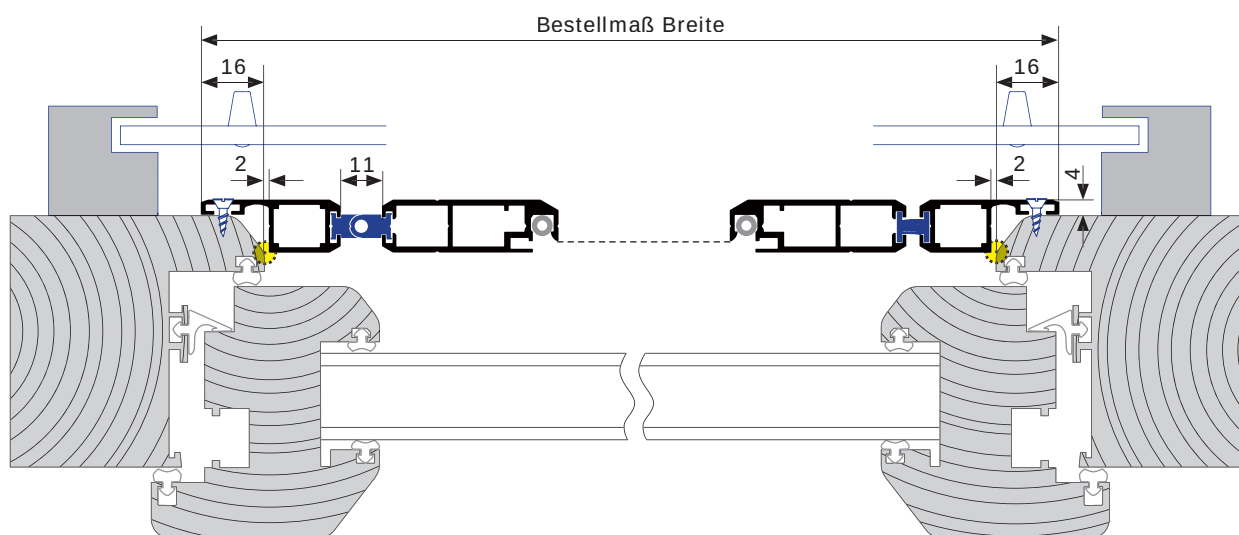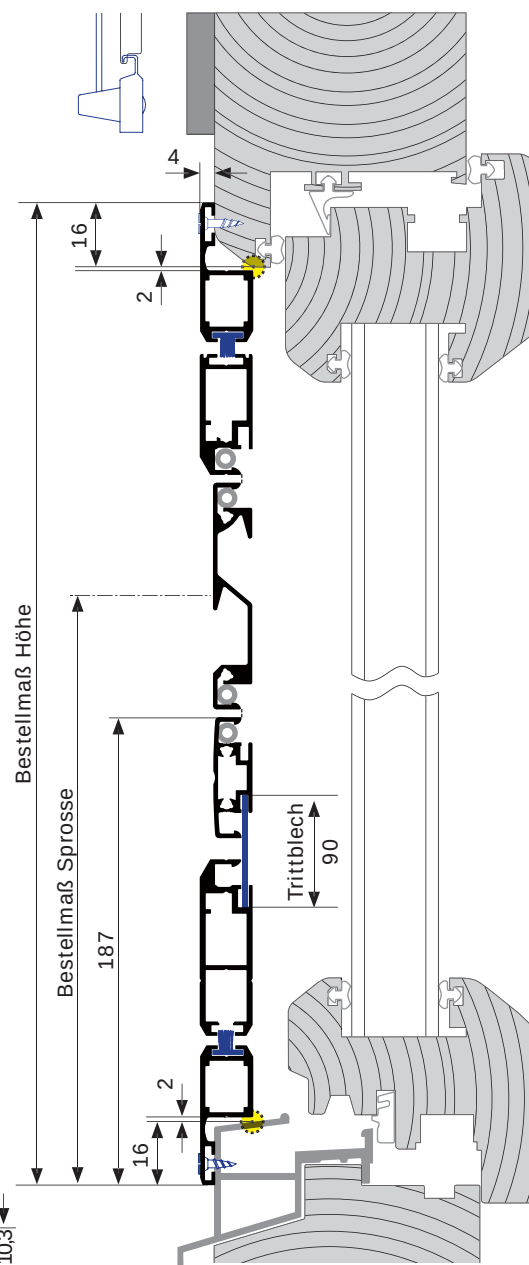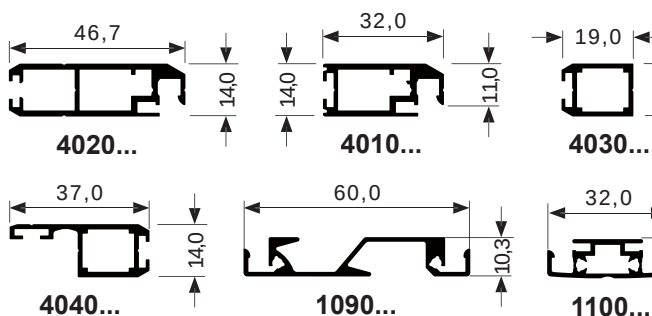

PT	5	BU
Pendeltüre	mit 3-seitigem Fahnenprofil als EB	Bürste nach unten

Einsatzbereich

alle Türen mit geringer Einbautiefe

Montage

im Blendrahmenversatz

Einbautiefe

4 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 32 mm


Höhe = Fixpunkte + 16 mm

Sprossenempfehlung



waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!

Öffnungsrichtung angeben



Profile Maßstab 1:2

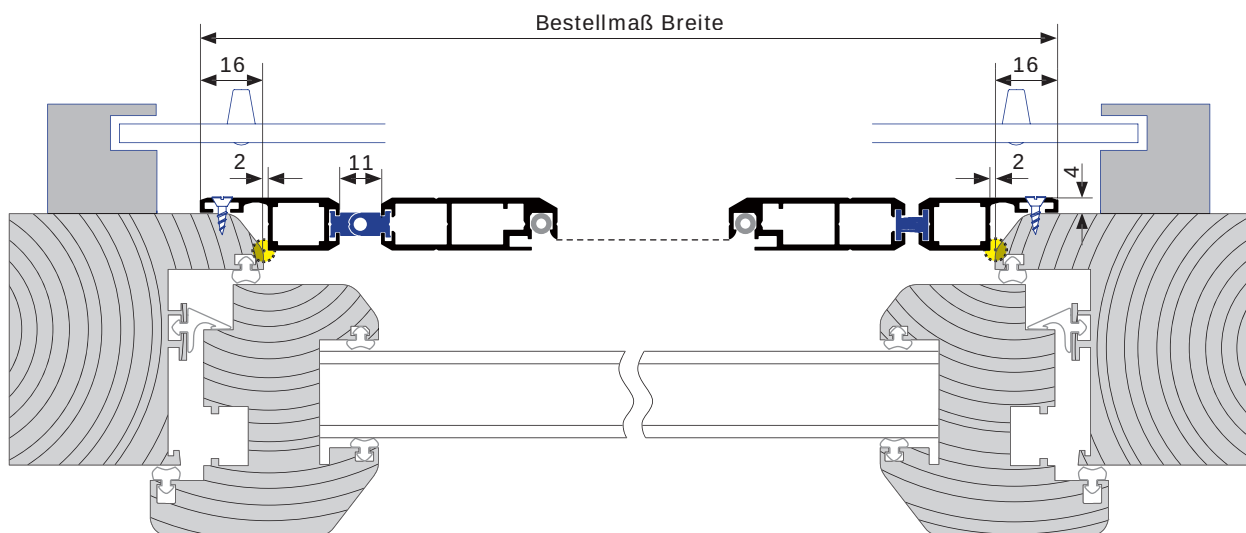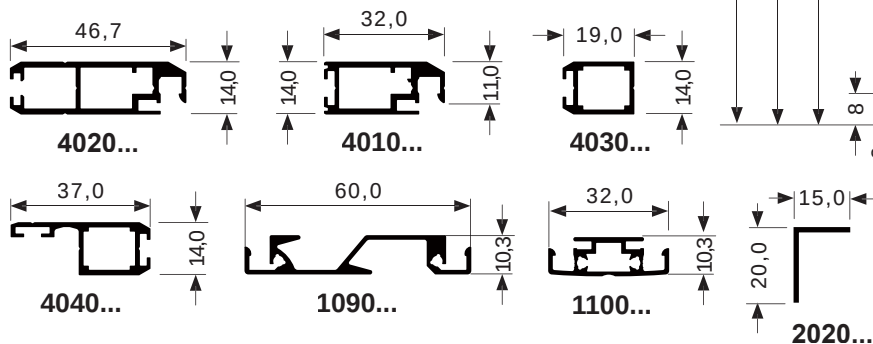

M	DF
Multi	Drehflügel

alle Varianten

Details siehe baugleiche Varianten **M** DT

Grundsätzliche Ausstattungsunterschiede **M** DF

kein Trittblech

Sprossenempfehlung wie bei DT

Preise

Preise gemäß Preisliste DF



ST20.1	
Schiebetüre 1-flügelig	oben Z-Schiene unten Z-Schiene

Einsatzbereich

alle Türarten mit umlaufendem Blendrahmen

Montage

mit Z-Schiene oben u. unten
Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des
Blendrahmens durch längere Bürste ausgleichen

Einbautiefe

17 mm

Fixpunkt(e) ☉

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 50 mm

Höhe = Fixpunkte + 15 mm

Maß Laufschiene

gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe
Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 10 mm

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm
Bestellmaß Sprosse angeben!




alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm
Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

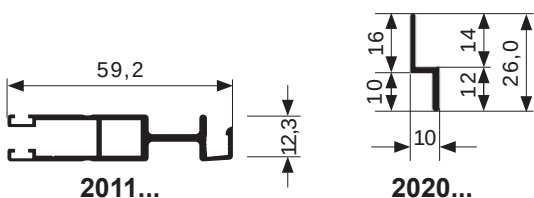

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1090 verwendet werden

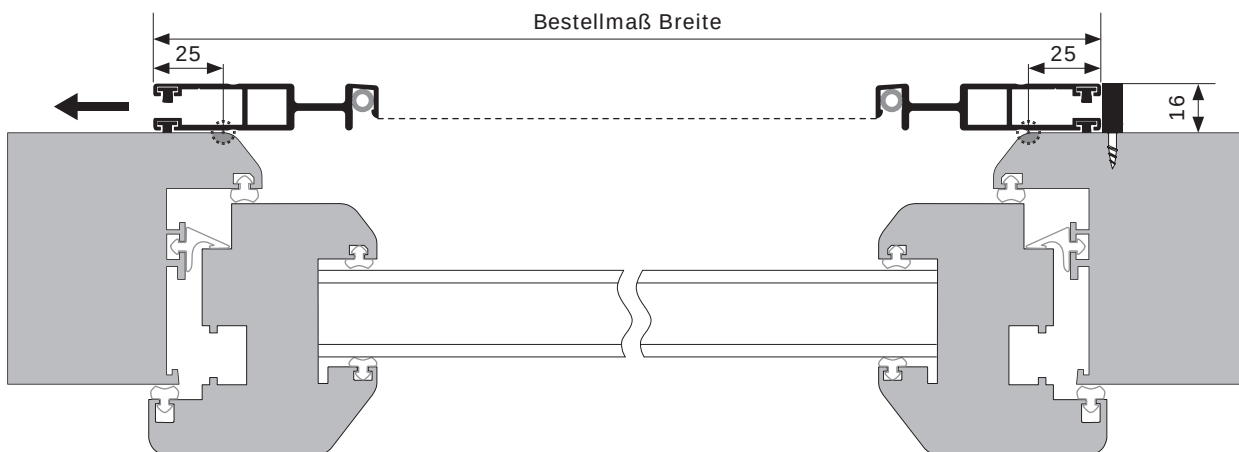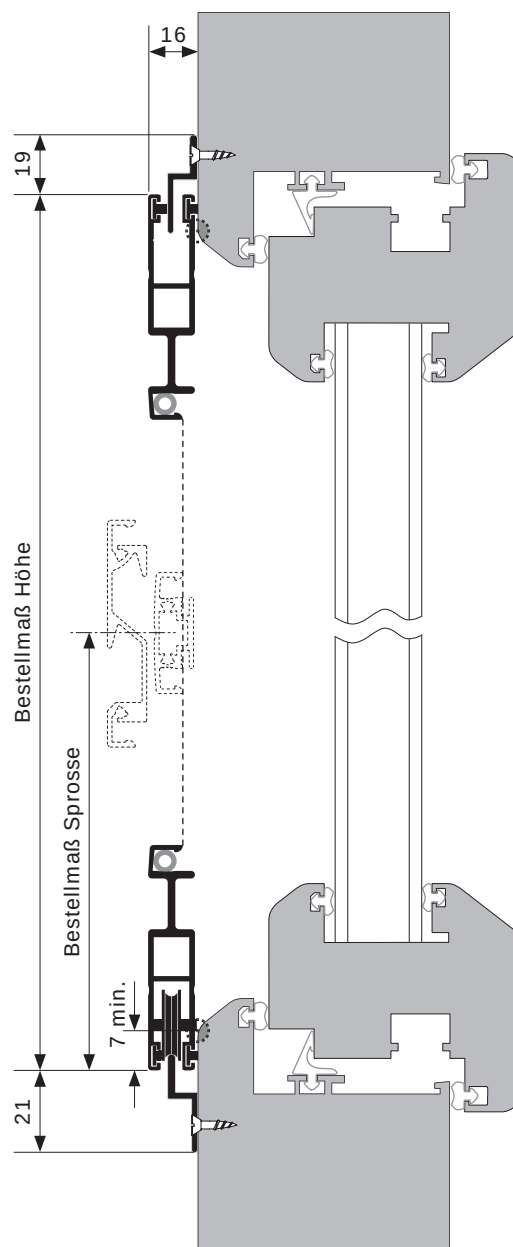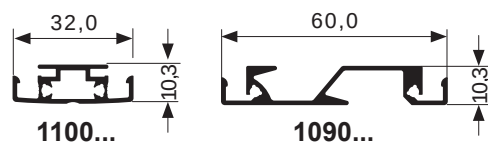

ST20.1	EW
Schiebetüre 1-flügelig	mit Einbaurahmen waagrecht

Einsatzbereich

alle Türarten mit umlaufendem Blendrahmen

Montage

mit 1-flügl. Einbaurahmen oben u. unten
Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des
Blendrahmens durch längere Bürsteausgleichen

Einbautiefe

17 mm

Fixpunkt(e) ☉

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 50 mm

Höhe = Fixpunkte + 15 mm

Maß Laufschiene

gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe

Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 10 mm

Sprossenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm


Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht




ab Rahmenbreite 1300 mm

Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

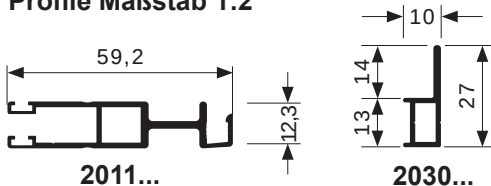

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1090 verwendet werden

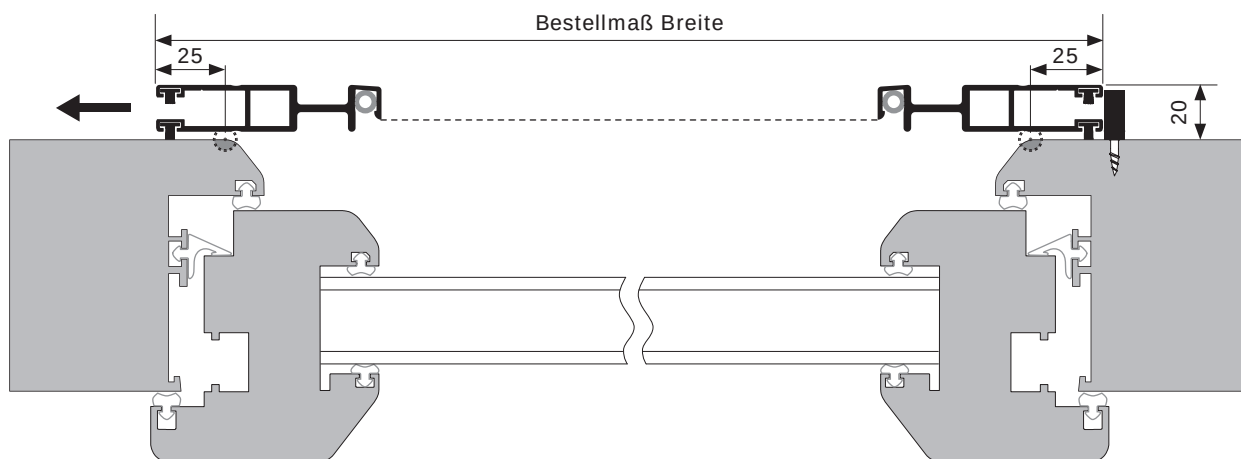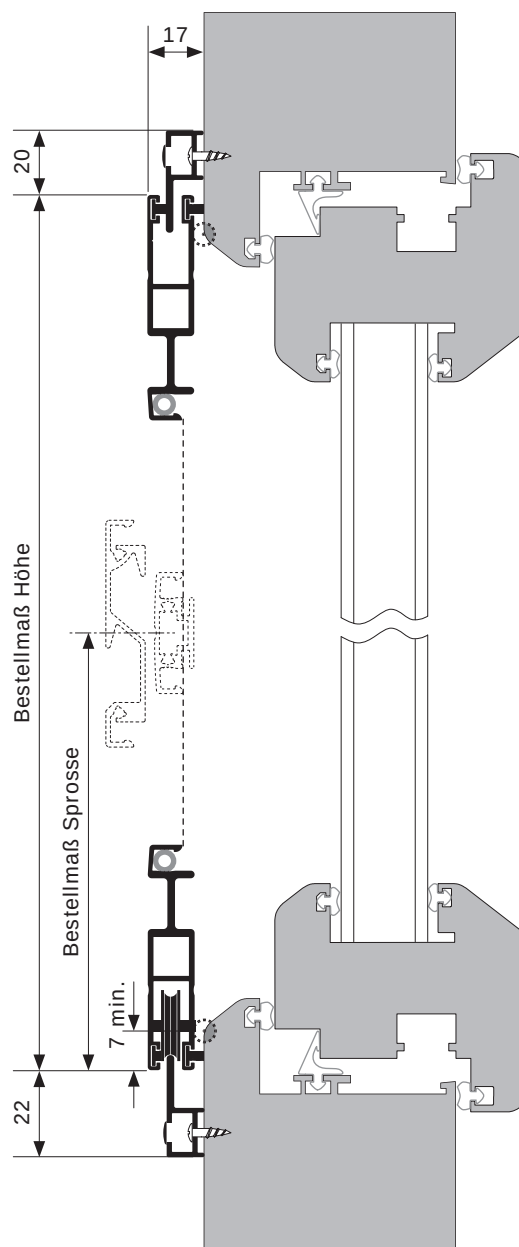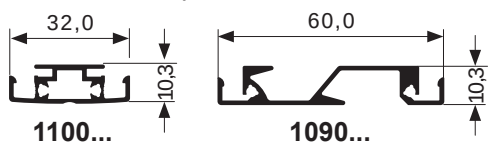

ST20.1	WU
Schiebetüre 1-flügelig	Winkel unten Z-Schiene oben

Einsatzbereich

alle Türarten mit umlaufendem Blendrahmen

Montage

mit Z-Schiene oben

mit L-Schiene unten

Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des Blendrahmens durch längere Bürste ausgleichen

Einbautiefe

17 mm

Fixpunkt(e) ☉

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 50 mm

Höhe = Fixpunkte + 5 mm

Maß Laufschiene

gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe

Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 10 mm

Sprossenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm


Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht




ab Rahmenbreite 1300 mm

Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

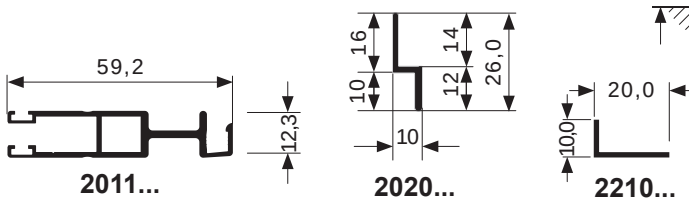

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1090 verwendet werden

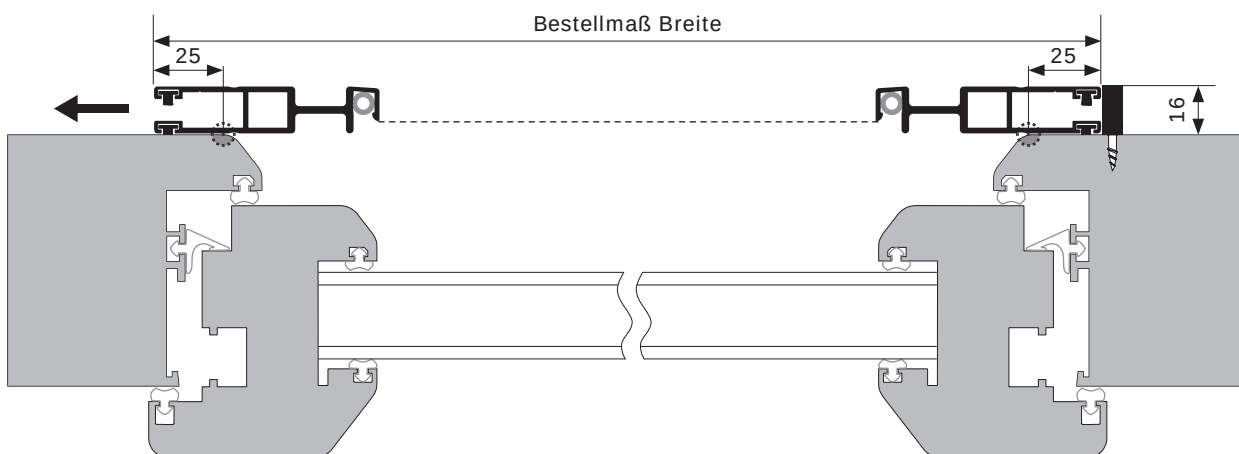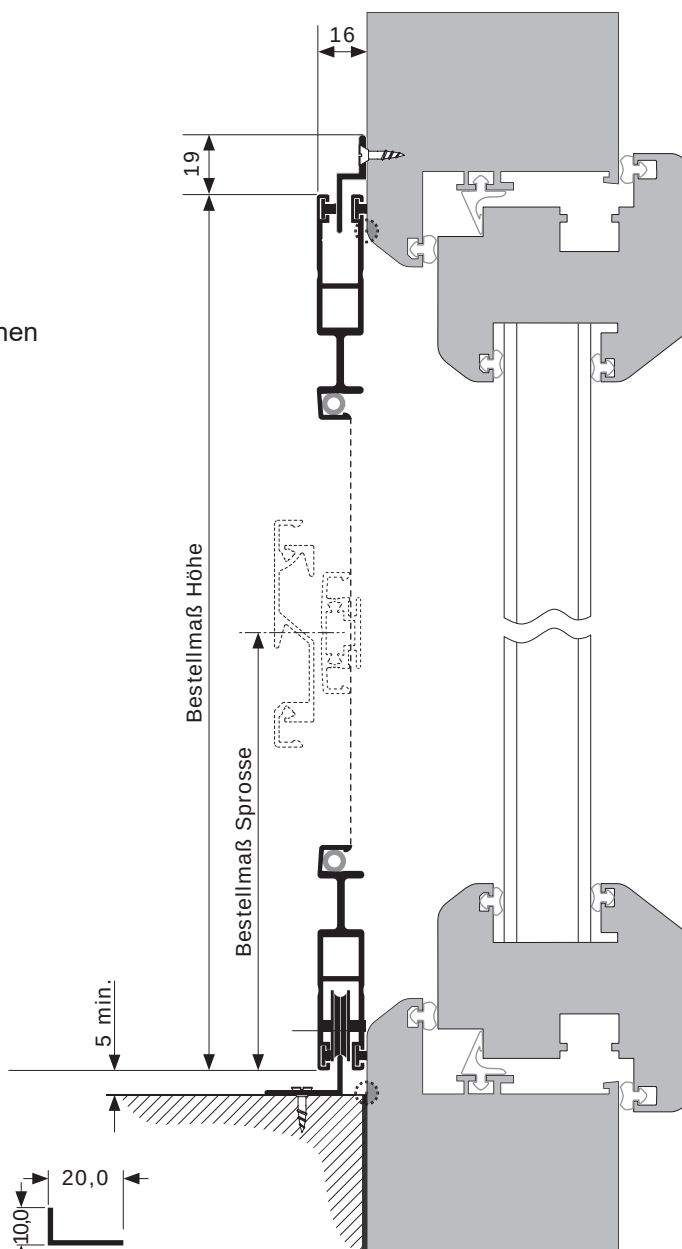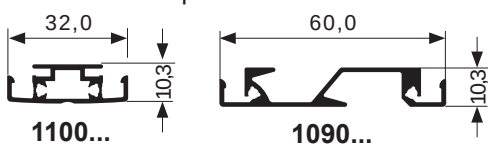

ST20.1	WO
Schiebetüre 1-flügelig	Winkel oben Z-Schiene unten

Einsatzbereich

alle Türarten mit umlaufendem Blendrahmen

Montage

mit L-Schiene oben

mit Z-Schiene unten

Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des Blendrahmens durch längere Bürste ausgleichen

Einbautiefe

17 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 50 mm

Höhe = Fixpunkte - 5 mm

Maß Laufschiene

gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe

Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 10 mm

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!




alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

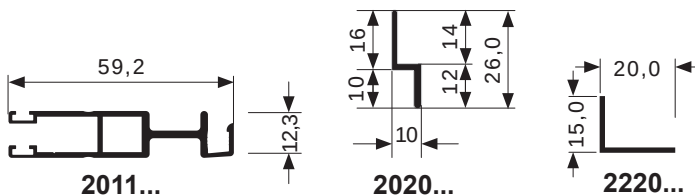

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1090 verwendet werden

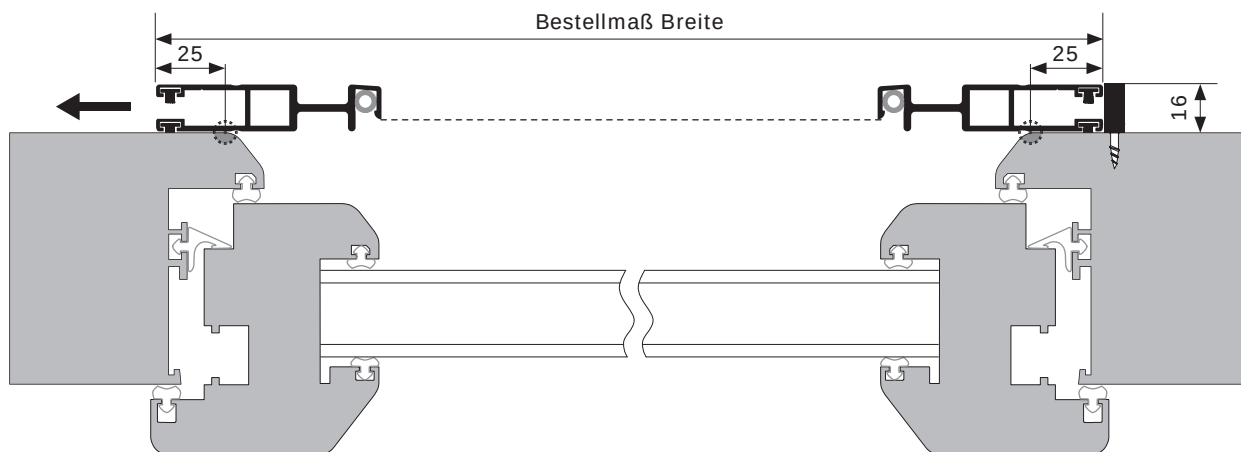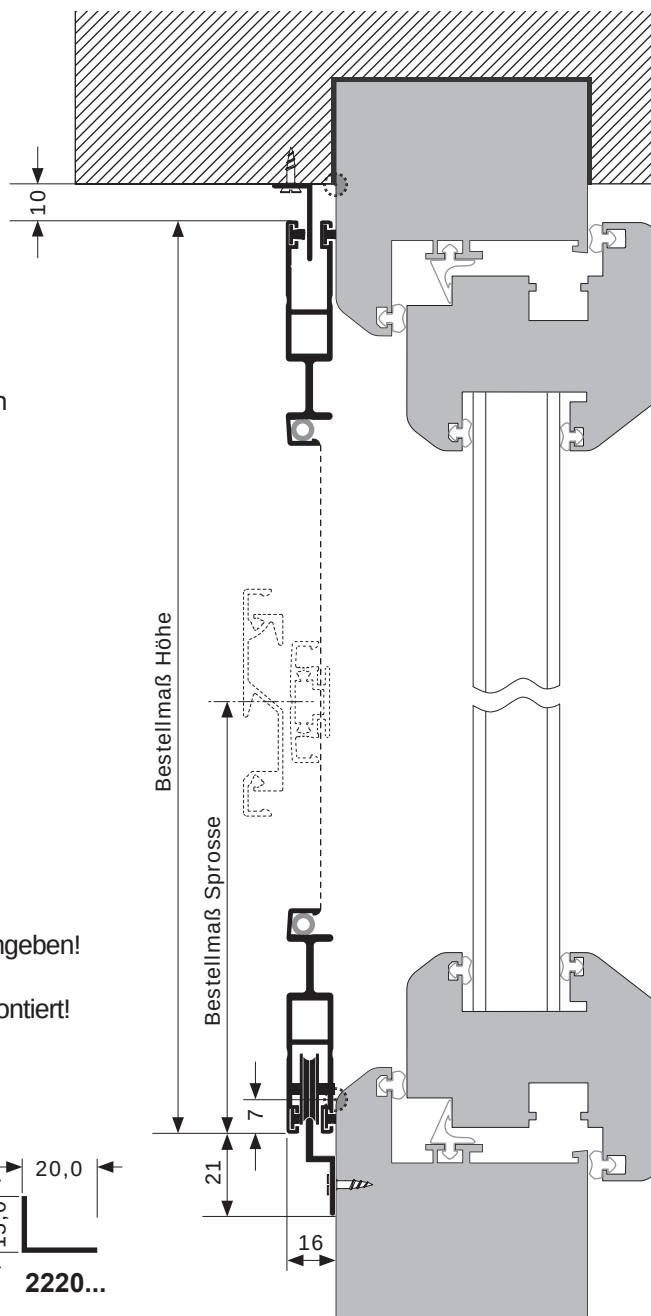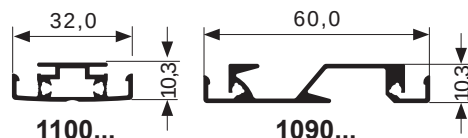

ST20.1	WW
Schiebetüre 1-flügelig	Winkel oben Winkel unten

Einsatzbereich

alle Türarten mit umlaufendem Blendrahmen

Montage

mit L-Schiene oben (15 x 20 mm)

mit L-Schiene unten (10 x 20 mm)

Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des Blendrahmens durch längere Bürste ausgleichen

Einbautiefe

17 mm

Fixpunkt(e) ☼

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 50 mm

Höhe = Fixpunkte - 15 mm

Maß Laufschiene

gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe

Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 10 mm

Spinnenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!




alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

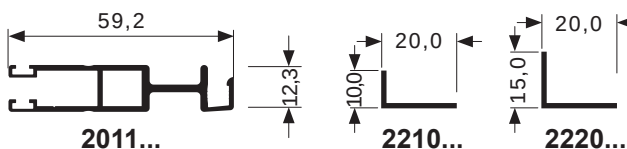

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1090 verwendet werden

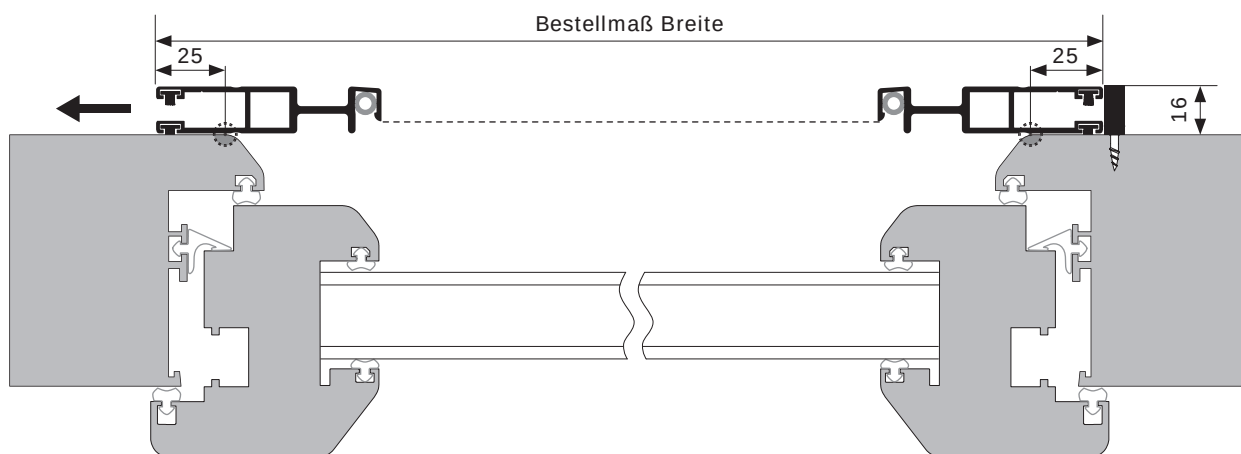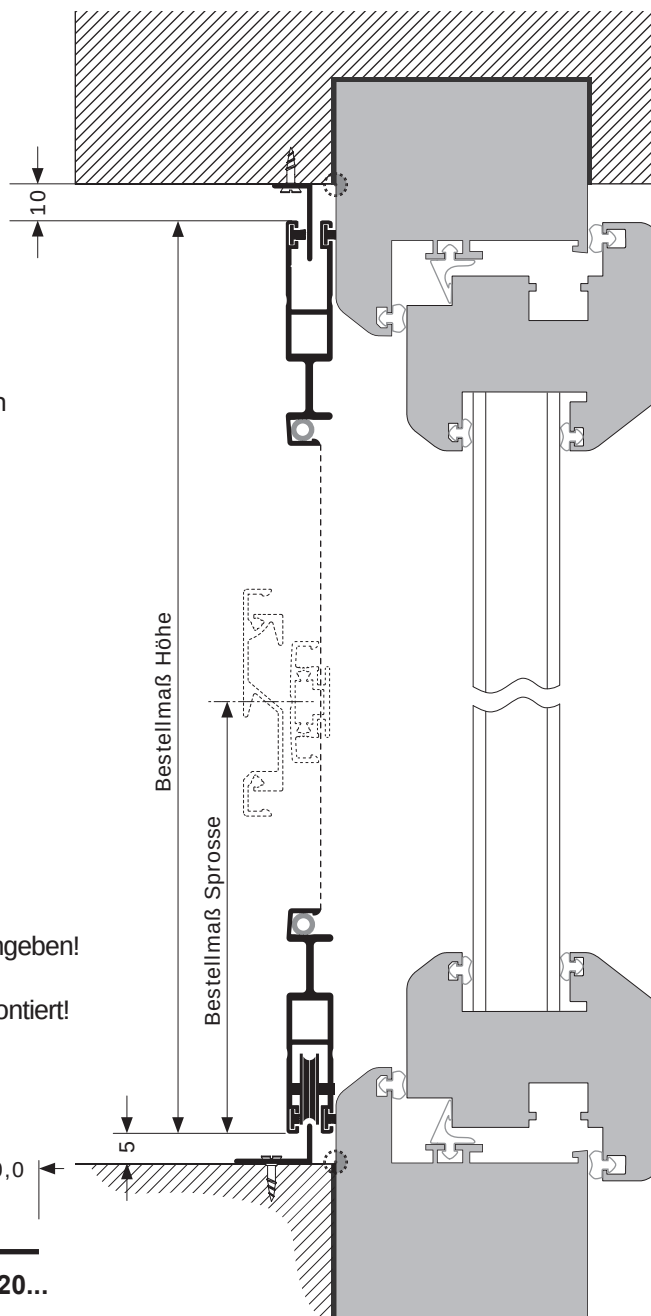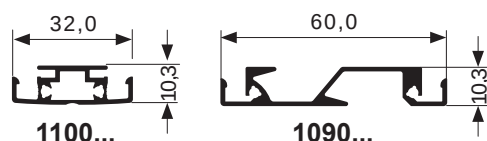

ST20.1	EU
Schiebetüre 1-flügelig	mit umlaufendem Einbaurahmen

Einsatzbereich

Türarten mit geteiltem Rollo
besondere Einbausituation
1-flügelig, mit umlaufendem Einbaurahmen

Montage

in der Mauerlaibung
als Frontmontage auf Blendrahmen

Einbautiefe

17 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Rahmenaußenmaß

Höhe = Rahmenaußenmaß

Flügel = Fixpunkte lichte Breite + 50 mm,
maximaler Überstand 44 mm auf Griffseite
(wegen Muschelgriff)

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm - Bestellmaß Sprosse angeben!




alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm - Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

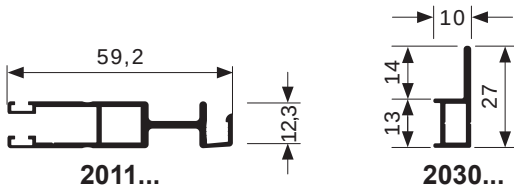

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1090 verwendet werden

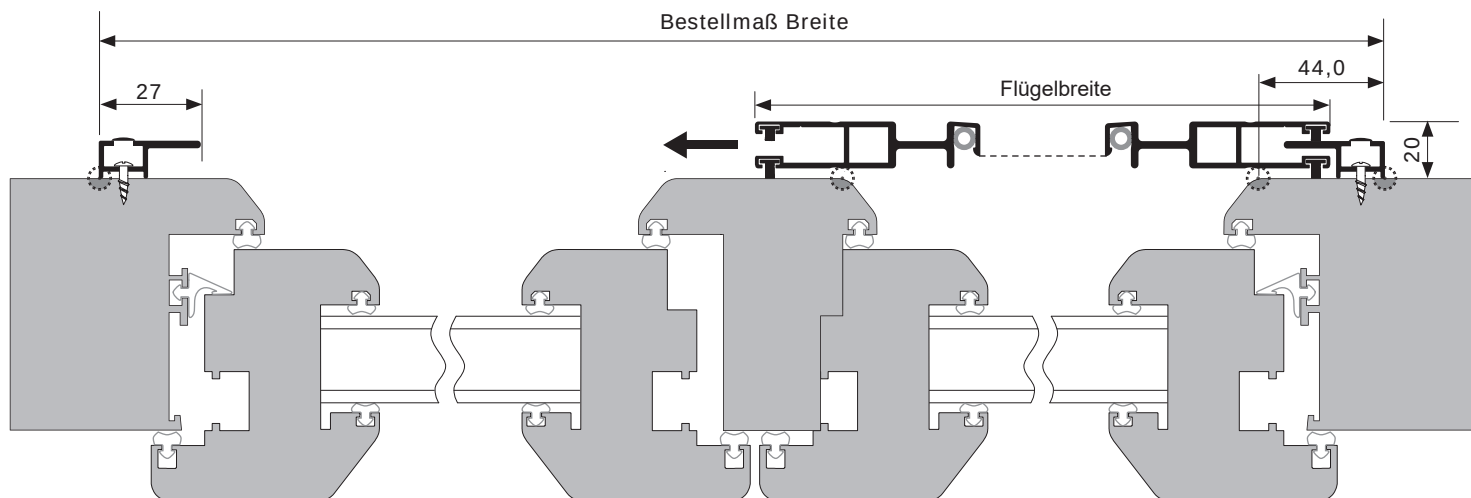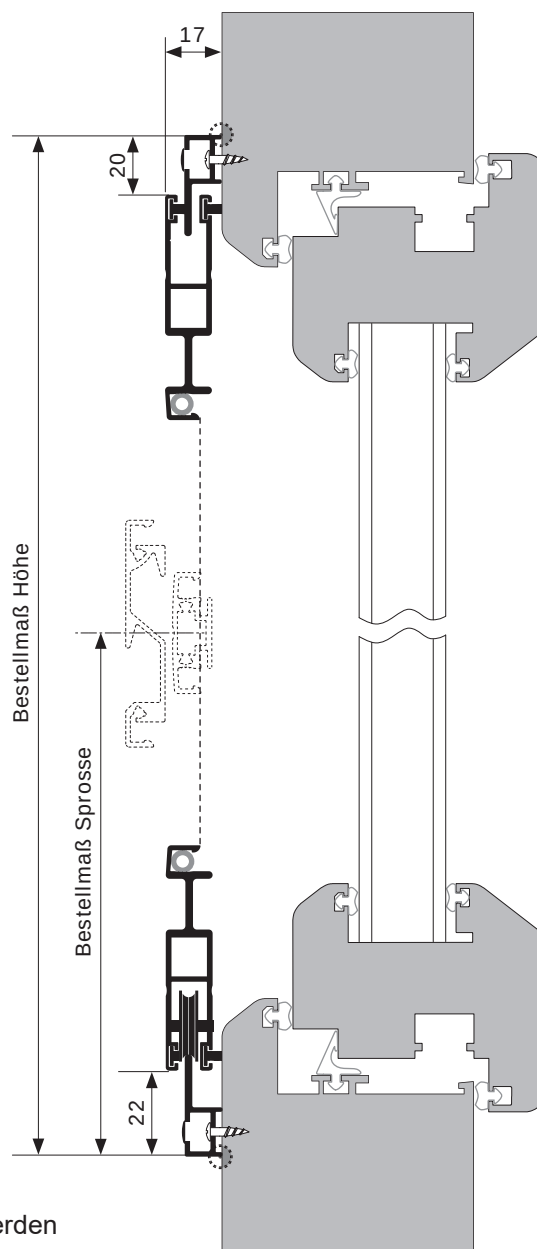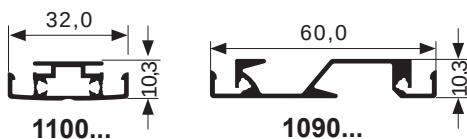

ST21.1	
Schiebetüre 2-flügelig	oben Z-Schiene unten Z-Schiene

Einsatzbereich

Türarten mit bündigem Blendrahmen wenn seith. genügend Platz zum Verschieben der Türen vorhanden ist.

Montage

mit Z-Schiene oben u. unten
Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des Blendrahmens durch längere Bürste ausgleichen

Einbautiefe

min. 17 mm

Fixpunkt(e) ☉

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 50 mm

Höhe = Fixpunkte + 15 mm

Maß Laufschiene

gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe
Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 20 mm

Sprossenempfehlung



waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm
Bestellmaß Sprosse angeben!



alternativ senkrecht

ab Rahmenbreite 1300 mm
Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

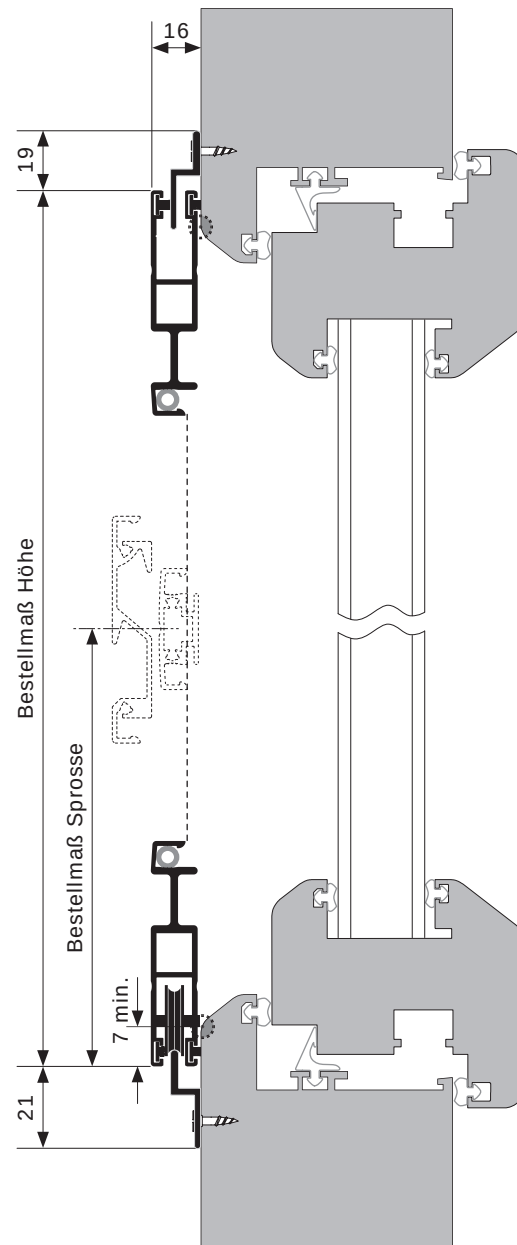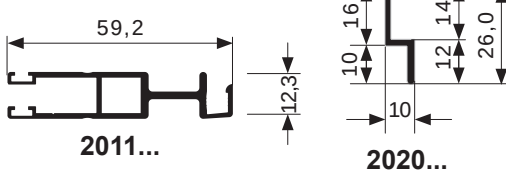

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1090 verwendet werden

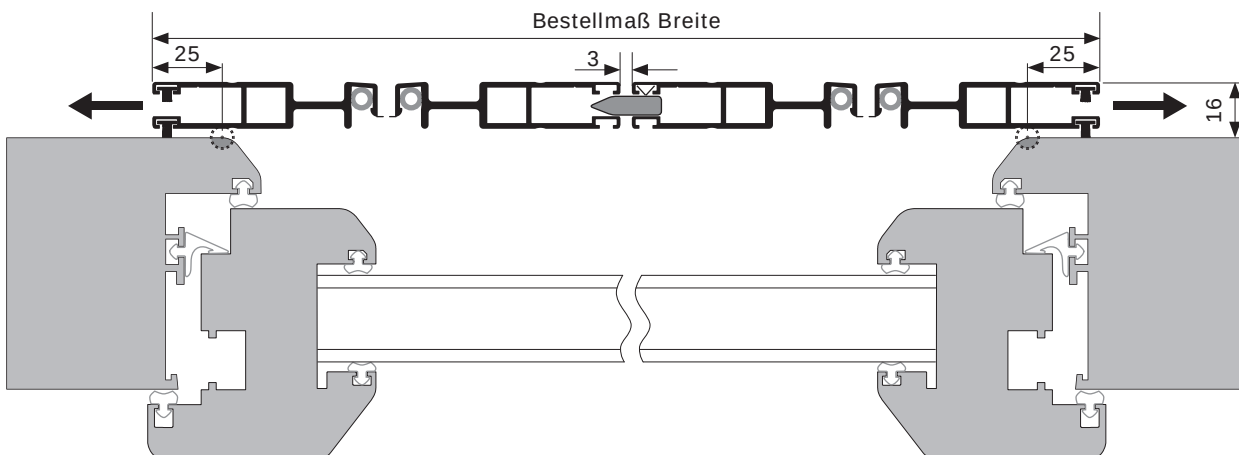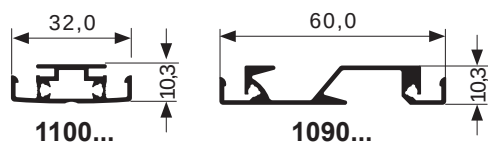

ST21.1	WU
Schiebetüre 2-flügelig	Winkel unten Z-Schiene oben

Einsatzbereich

Türarten mit bündigem Blendrahmen
wenn sertl. genügend Platz zum Verschieben der
Türen vorhanden ist.

Montage

mit Z-Schiene oben
mit L-Schiene unten
Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des
Blendrahmens durch längere Bürste ausgleichen

Einbautiefe

min. 17 mm

Fixpunkt(e) ☉

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 50 mm

Höhe = Fixpunkte + 5 mm

Maß Laufschiene


gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe
Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 20 mm

Sprossenempfehlung



waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm
Bestellmaß Sprosse angeben!
alternativ **senkrecht**
ab Rahmenbreite 1300 mm
Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

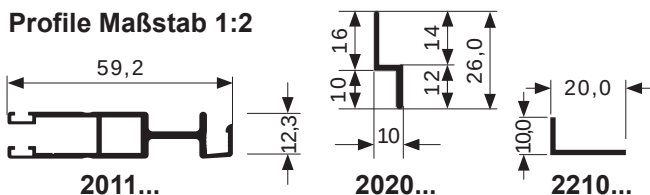

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1090 verwendet werden

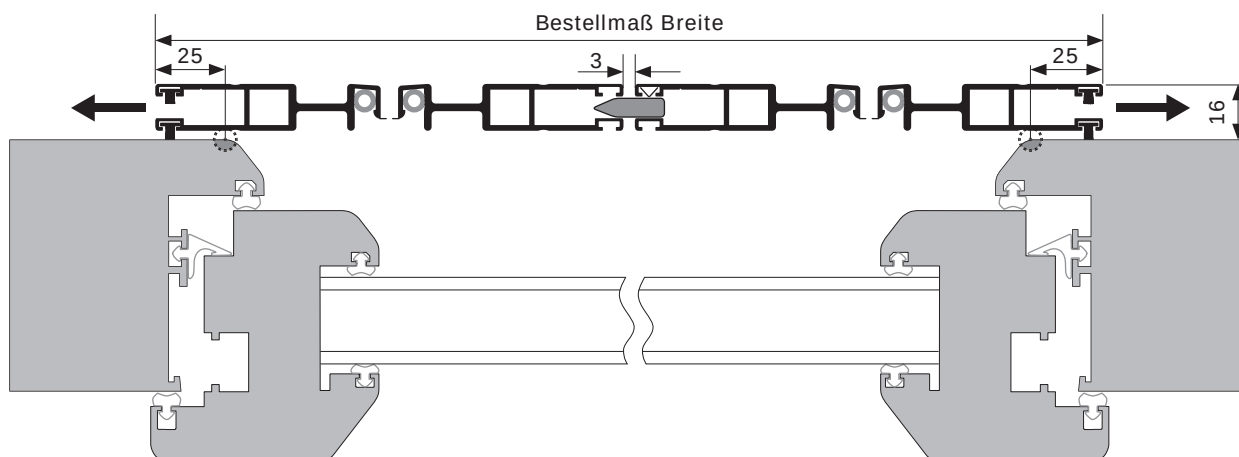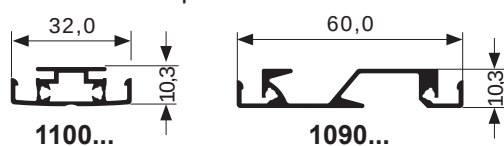

ST21.1	WO
Schiebetüre 2-flügelig	Winkel oben Z-Schiene unten

Einsatzbereich

Türarten mit bündigem Blendrahmen wenn sertl. genügend Platz zum Verschieben der Türen vorhanden ist.

Montage

mit L-Schiene oben, Z-Schiene unten
Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des Blendrahmens durch längere Bürste ausgleichen

Einbautiefe

min. 17 mm

Abdeckleiste an den Außenseiten der Flügel möglich

Fixpunkt(e) ☉

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 50 mm

Höhe = Fixpunkte - 5 mm

Maß Laufschiene

gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe

Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 20 mm

Sprossenempfehlung

waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm


Bestellmaß Sprosse angeben!

alternativ senkrecht



ab Rahmenbreite 1300 mm

Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

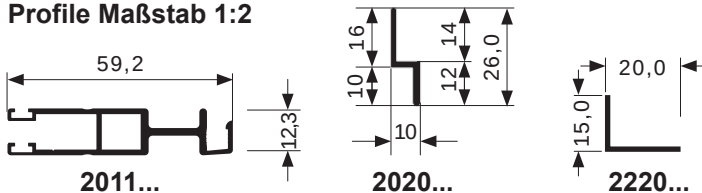

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1090 verwendet werden

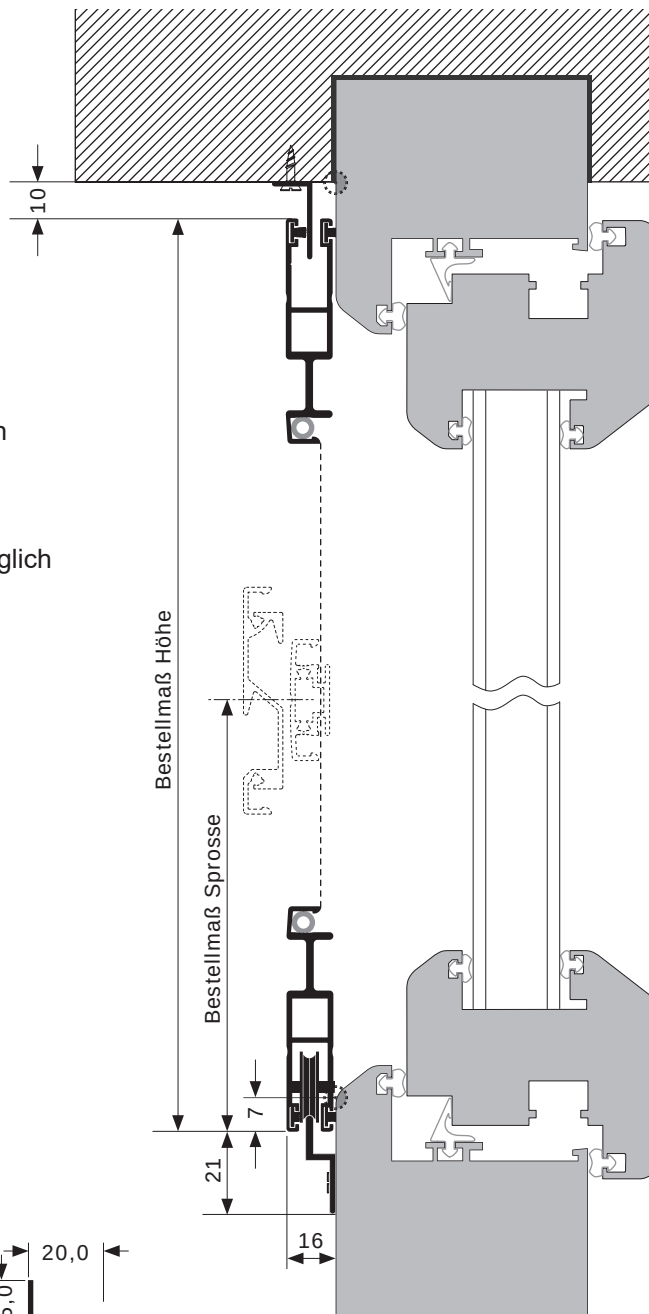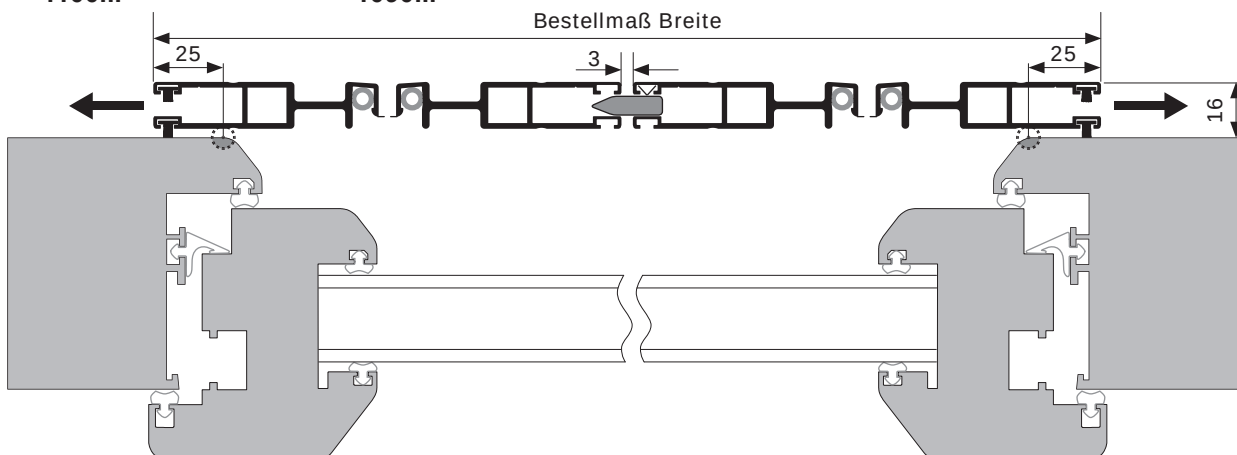

ST21.1	WW
Schiebetüre 2-flügelig	Winkel oben Winkel unten

Einsatzbereich

Türarten mit bündigem Blendrahmen wenn seittl. genügend Platz zum Verschieben der Türen vorhanden ist.

Montage

mit L-Schiene oben (15 x 20 mm)
mit L-Schiene unten (10 x 20 mm)
Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des Blendrahmens durch längere Bürste ausgleichen

Einbautiefe

min. 17 mm

Fixpunkt(e) ☼

Bestellvorschlag

Breite = Fixpunkte + 50 mm

Höhe = Fixpunkte - 15 mm

Maß Laufschiene


gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe
Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 20 mm

Sprossenempfehlung


waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm
Bestellmaß Sprosse angeben!
alternativ **senkrecht**
ab Rahmenbreite 1300 mm
Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

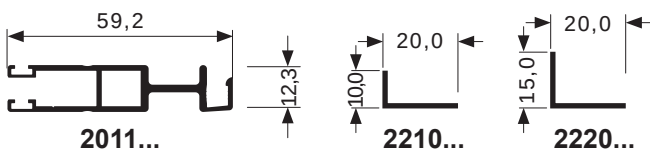

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1090 verwendet werden

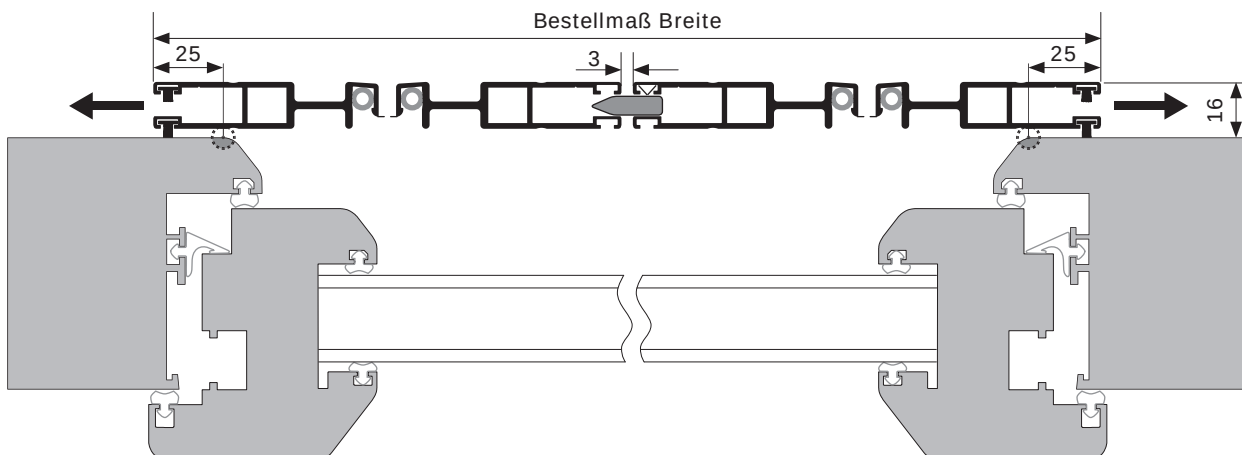

ST22.1	
Schiebetüre 2-flügelig	mit umlaufendem Einbaurahmen

Einsatzbereich

große Öffnungen
große Wintergartentüren

Montage

in der Mauerlaibung
als Frontmontage auf Blendrahmen

Einbautiefe

32 mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag


Breite = Rahmenaußenmaß
Höhe = Rahmenaußenmaß

Sprossenempfehlung




waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm
Bestellmaß Sprosse angeben!
alternativ **senkrecht**
ab Rahmenbreite 1300 mm
Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

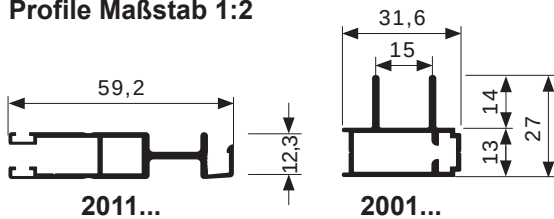

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1040 oder 1090 verwendet werden

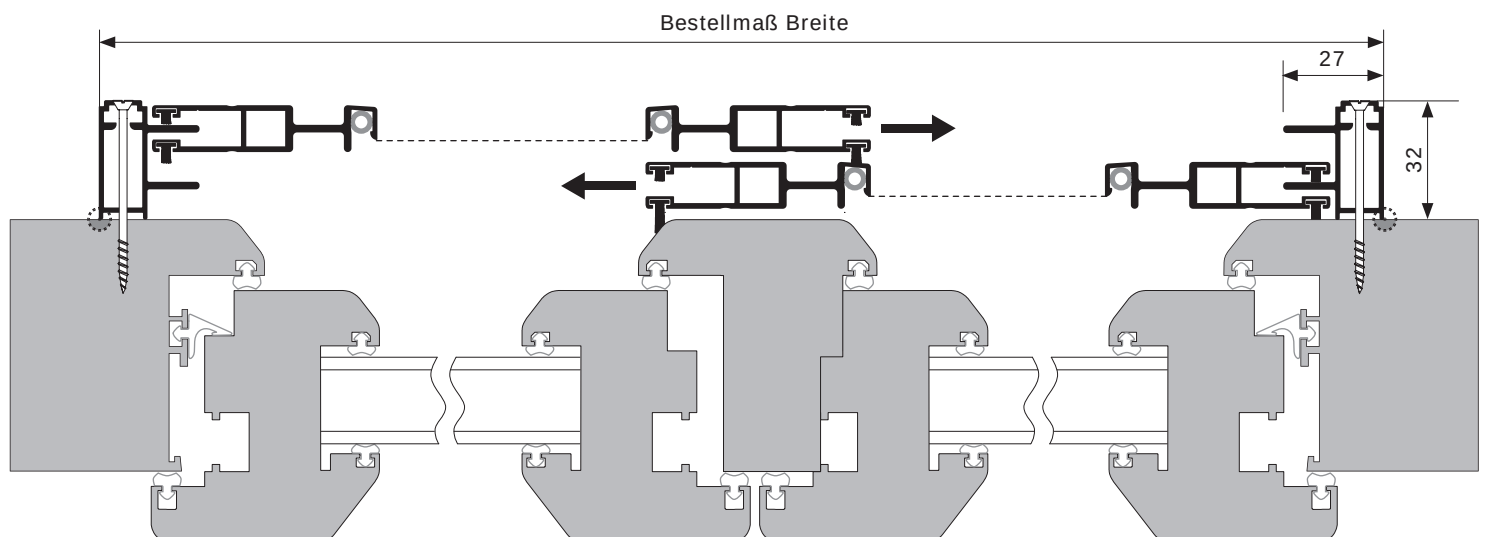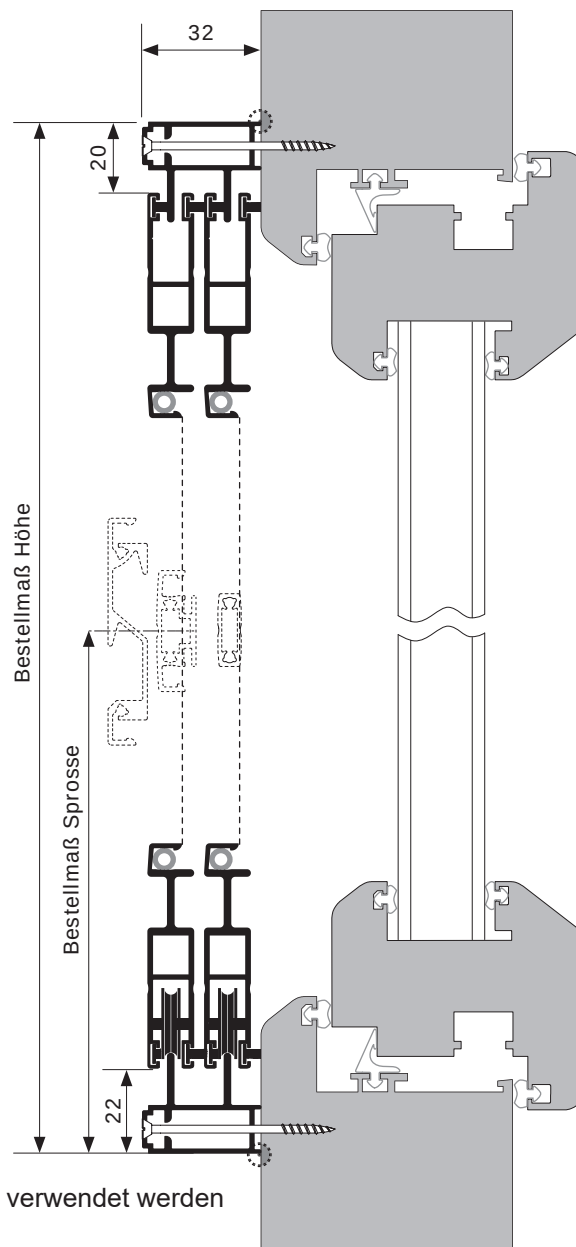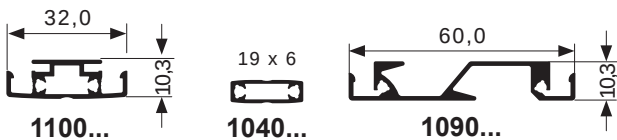

ST22	U
Schiebetüre 2-flügelig	mit Einbaurahmen U-Schiene unten

Einsatzbereich

große Öffnungen
große Wintergartentüren
unten U-Laufschiene (keine Stolperfalle)

Montage

in der Mauerlaibung
als Frontmontage auf Blendrahmen

Einbautiefe

32 mm

Fixpunkt(e) ☼

Bestellvorschlag


Breite = Rahmenaußenmaß
Höhe = Rahmenaußenmaß

Sprossenempfehlung




waagrecht

ab Rahmenhöhe 1300 mm
Bestellmaß Sprosse angeben!
alternativ **senkrecht**
ab Rahmenbreite 1300 mm
Sprosse wird mittig montiert!

Profile Maßstab 1:2

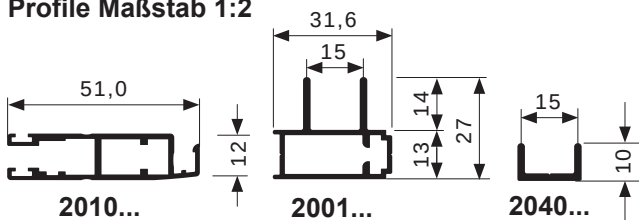

Alternativ zu Sprosse 1100 kann auch 1090 verwendet werden

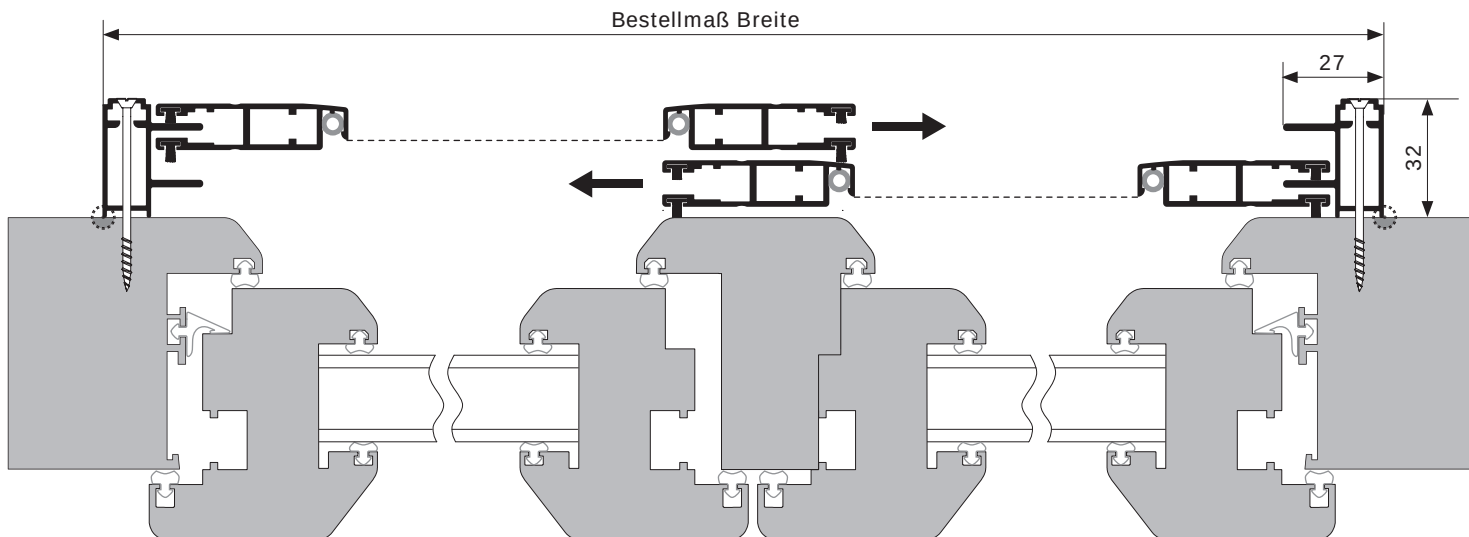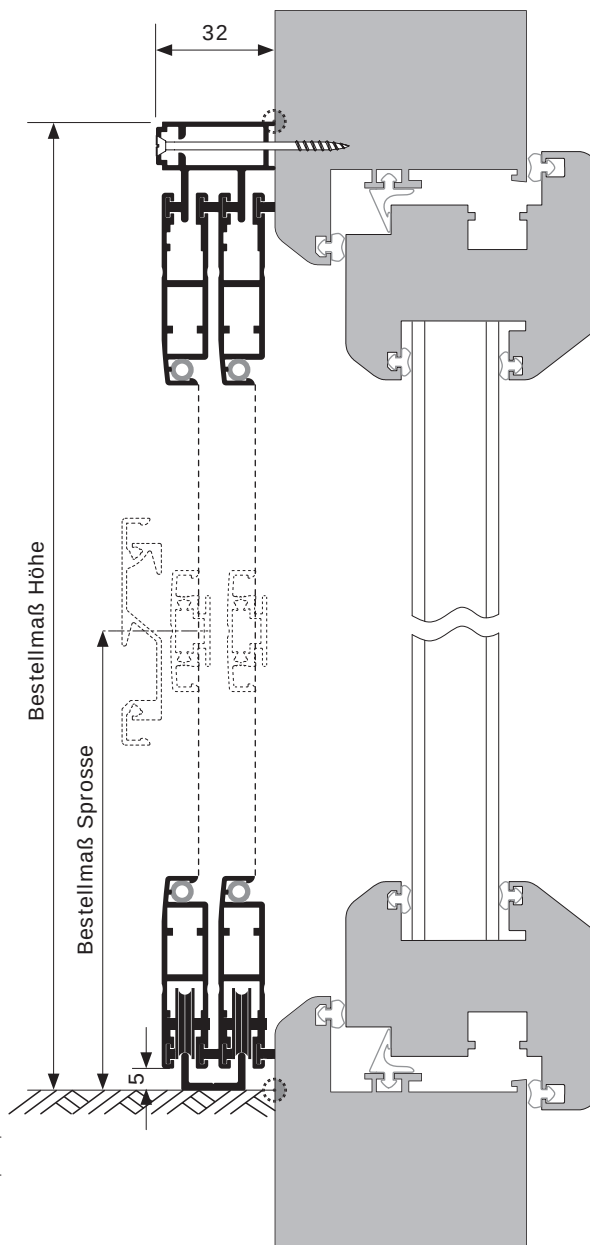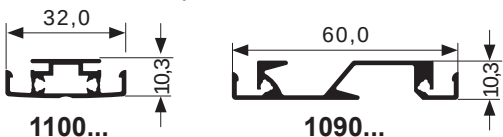

ST23

Schiebetüre
3-flügelig

Einbautiefe 32 mm

ST24












Schiebetüre
4-flügelig

Einbautiefe 64 mm

ST25

Schiebetüre
5-flügelig

Einbautiefe 84 mm

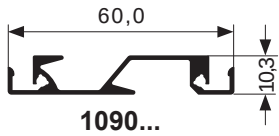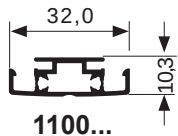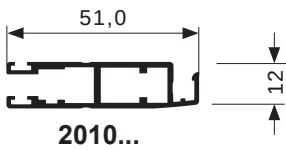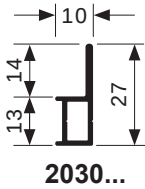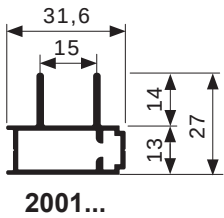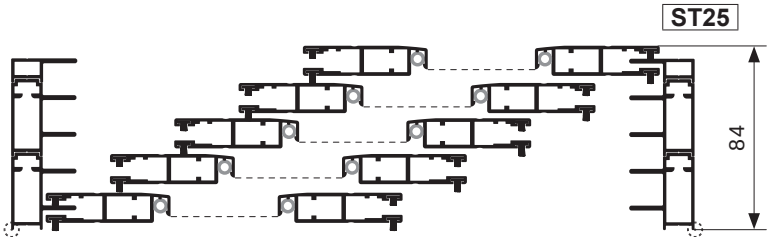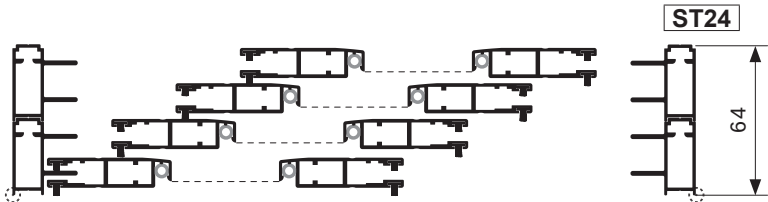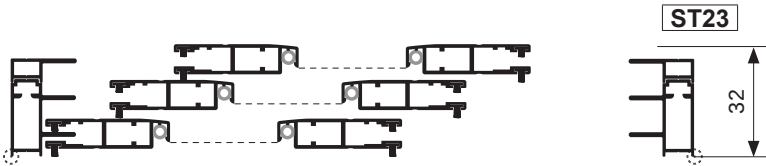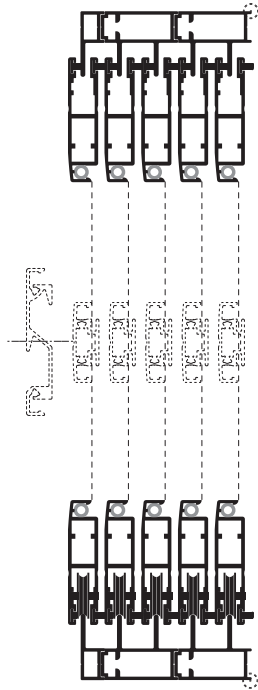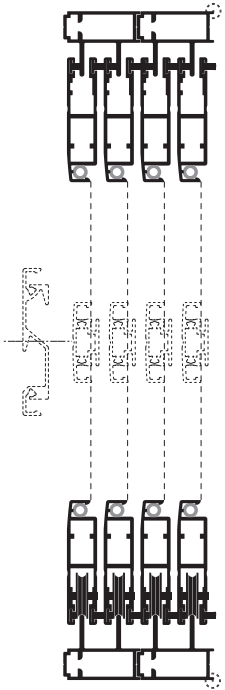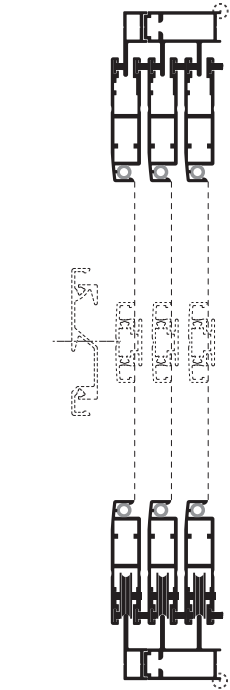

LS	0
Lichtschacht- abdeckung	ohne Klebetape

Variante

LS 0BU mit Bürste unten

Gaze: Edelstahl

Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrosten
als besonderer Schutz an Fenster u. Kellerfenster

Montage

aufgelegt ohne Befestigung
verschraubt am Rost
verschraubt am Fensterrahmen
Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen aufliegen

Einbauhöhe





6 mm

Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Rahmenaußenmaß LS

Tiefe = Rahmenaußenmaß LS

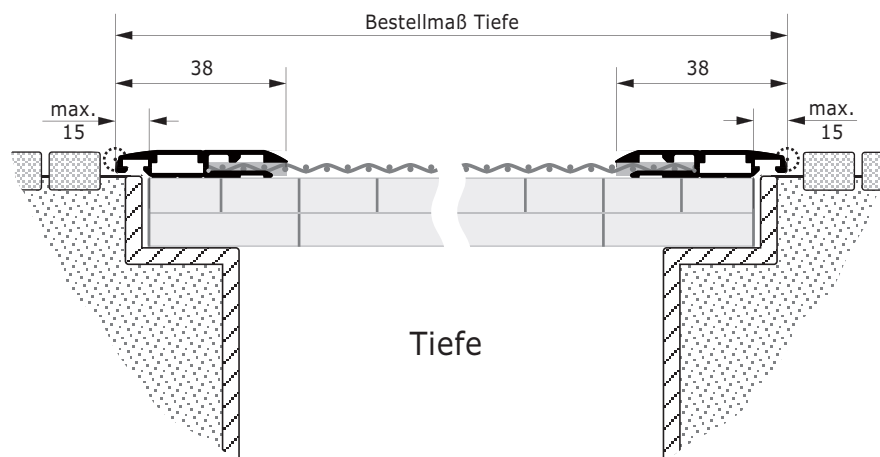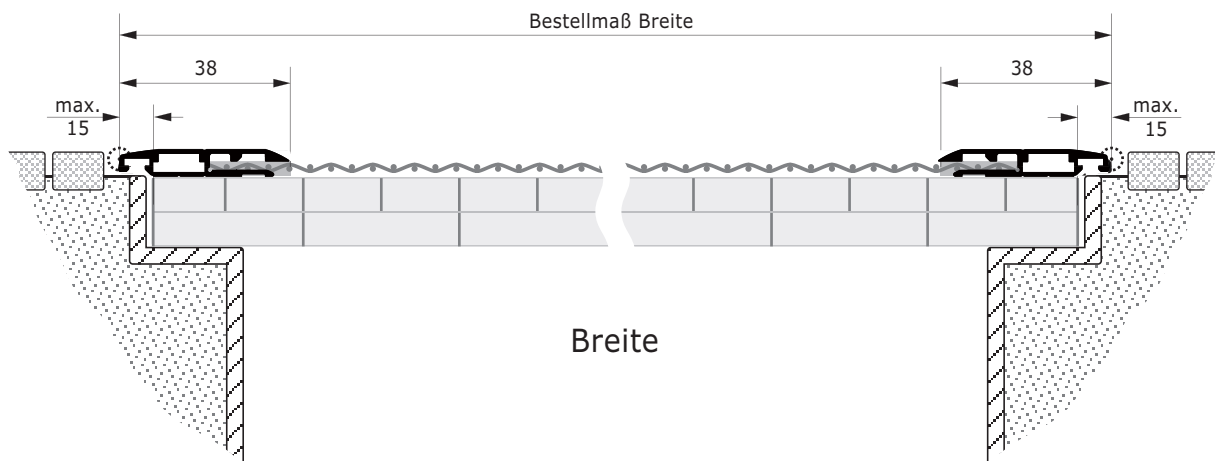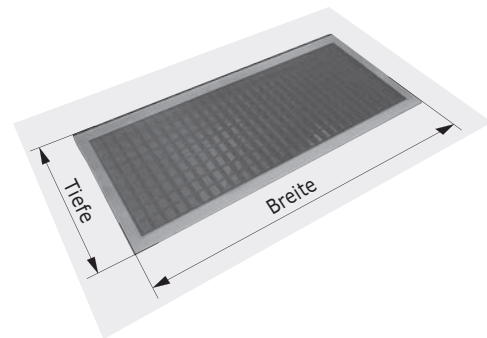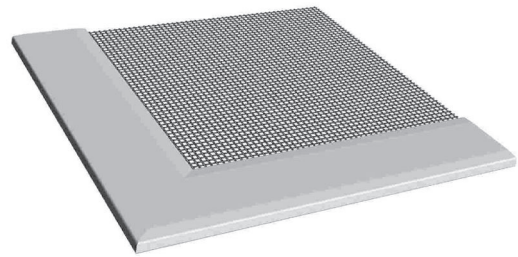

LS	1
Lichtschacht- abdeckung	mit Klebetape

Variante

LS 1BU zusätzlich Bürste unten

Gaze: Edelstahl

Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost

Montage

Lichtschachtabdeckung unten mit

Gitterrost verklebt (Klebetape b = 20 mm)

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen aufliegen

Einbauhöhe





6 mm

Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Rahmenaußenmaß LS

Tiefe = Rahmenaußenmaß LS

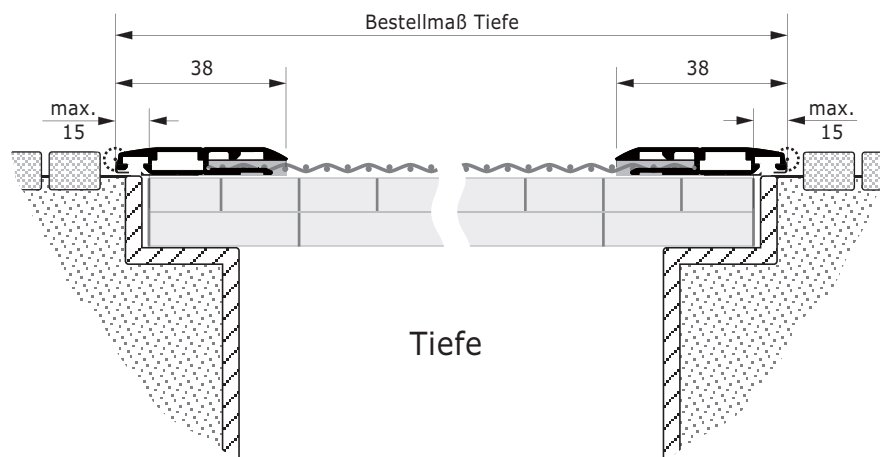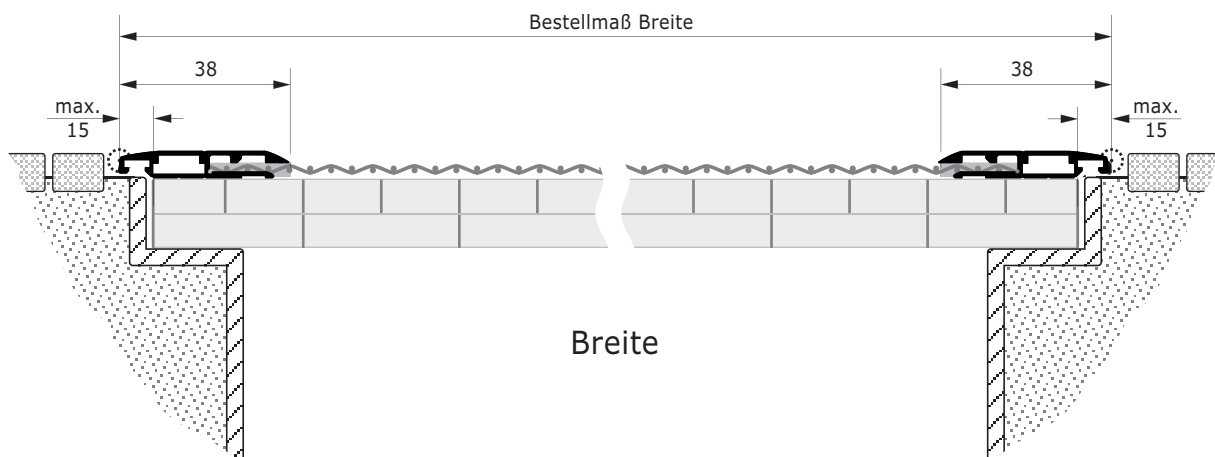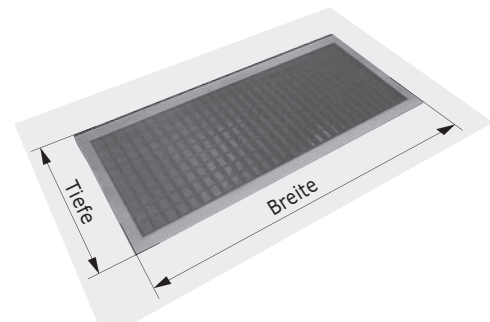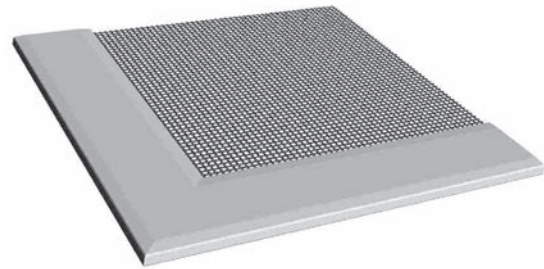

LS	1	B
Lichtschacht- abdeckung	mit Klebetape	Bürste zur Wand

Variante

LS 1B zusätzlich Bürste zur Wand

Gaze: Edelstahl

Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost

Montage

Lichtschachtabdeckung unten mit
Gitterrost verklebt (Klebetape b = 20 mm)
Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen aufliegen

Einbauhöhe

6 mm

Fixpunkt(e)





Bestellvorschlag

Breite = Rahmenaußenmaß

Tiefe = Rahmenaußenmaß

Achtung

- Standard-Bürste gleicht 5 mm Unebenheiten aus
- bei Bedarf längere Bürste bestellen (9, 16, 20, 26 mm)

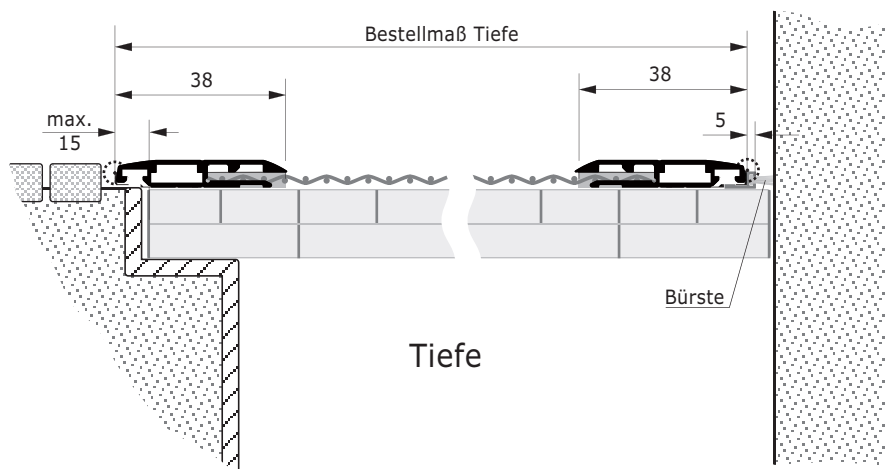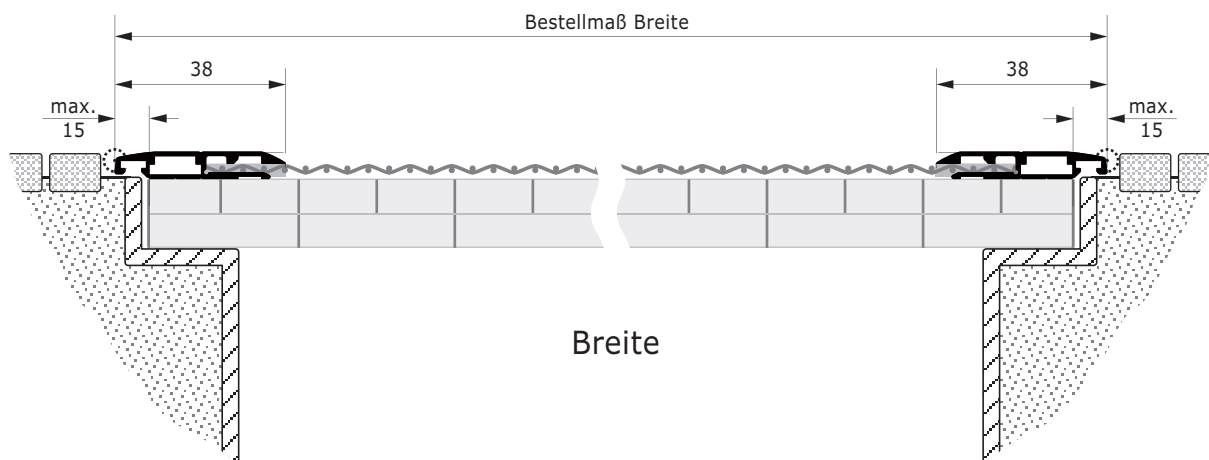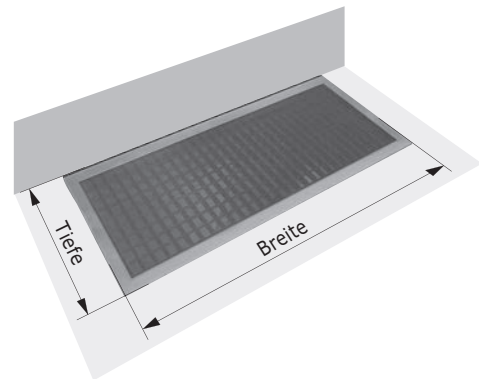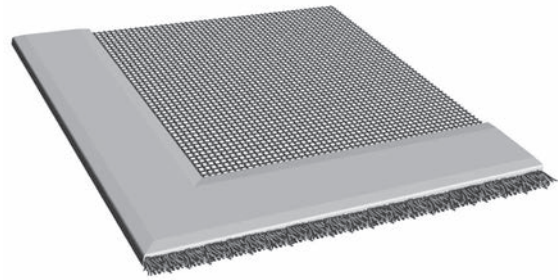

LS	1	G
Lichtschacht- abdeckung	mit Klebetape	Gummidichtung zur Wand

Variante

LS 1G zusätzlich Dichtung zur Wand

Gaze: Edelstahl

Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost

Montage

Lichtschachtabdeckung unten mit
Gitterrost verklebt (Klebetape b = 20 mm)
Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen aufliegen

Einbauhöhe

6 mm

Fixpunkt(e)





Bestellvorschlag

Breite = Rahmenaußenmaß

Tiefe = Rahmenaußenmaß

Achtung

Gummilippe gleicht 2-8 mm aus
Bei groben Mauerputz empfehlen wir
die Bürstenvariante LS 1B

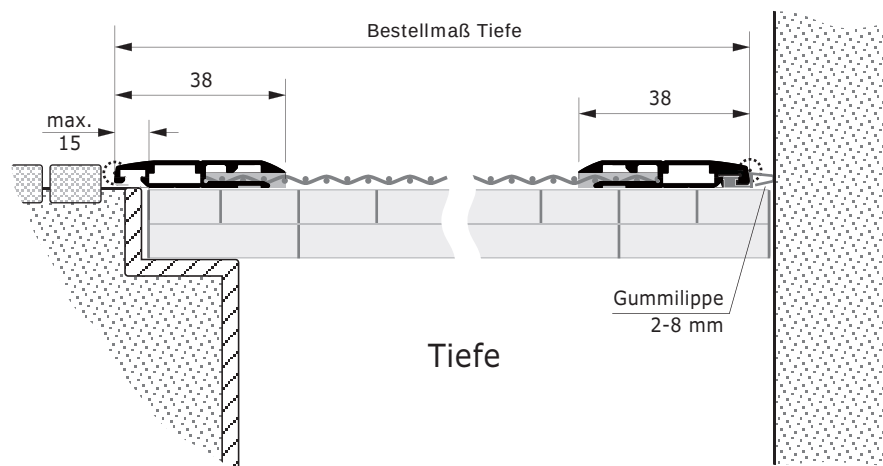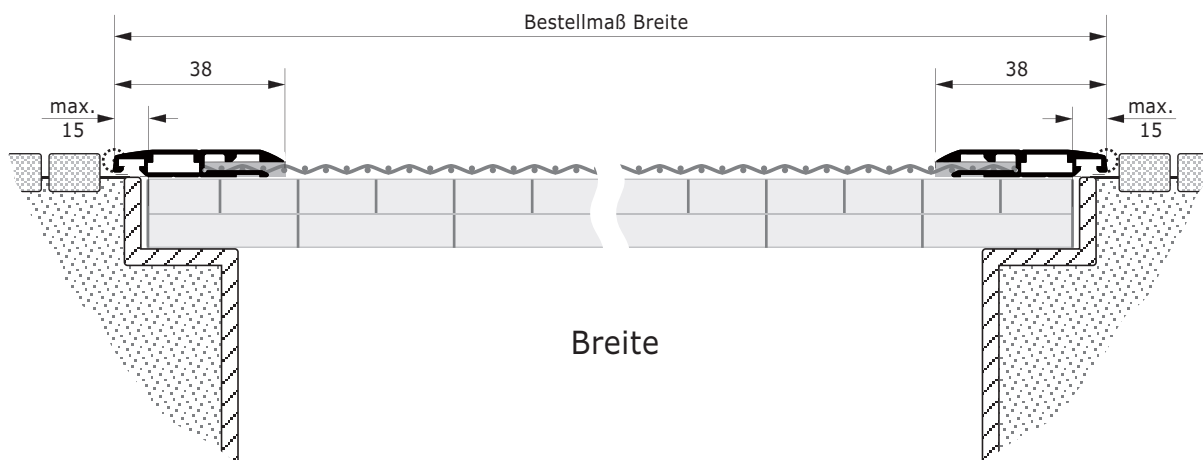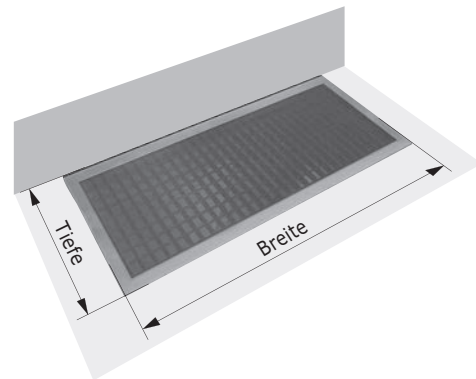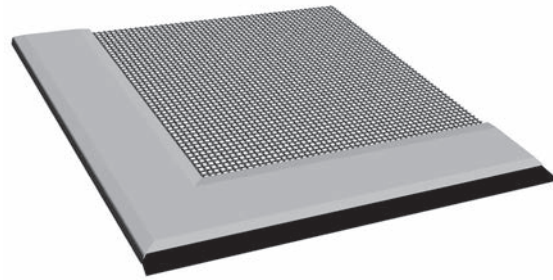

LS	1	A
Lichtschacht- abdeckung	mit Klebetape	Aufgekantet

Variante

LS 1A zusätzlich aufgekantet

Gaze: Edelstahl

Einsatzbereich

Lichtschächte mit überstehender Fensteröffnung

waagrecht: Lichtschachtabdeckung mit Klebetape

senkrecht: Lichtschachtabdeckung mit Bürsten

Montage

Lichtschachtabdeckung unten mit Gitterrost

verklebt (Klebetape b = 20 mm)

zur Wand dreiseitig Bürste evtl. verschraubt

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen aufliegen

Einbauhöhe

6 mm

Fixpunkt(e) ☀

Bestellvorschlag

Breite = Rahmenaußenmaß

Tiefe = Rahmenaußenmaß




Höhe = Rahmenaußenmaß

ACHTUNG: min. Tiefe = 150 mm

ACHTUNG: min. Höhe = 150 mm

Aufkantungen bis 100 mm werden mit

90 Grad Aluwinkel ausgeführt (siehe LS 1AW)

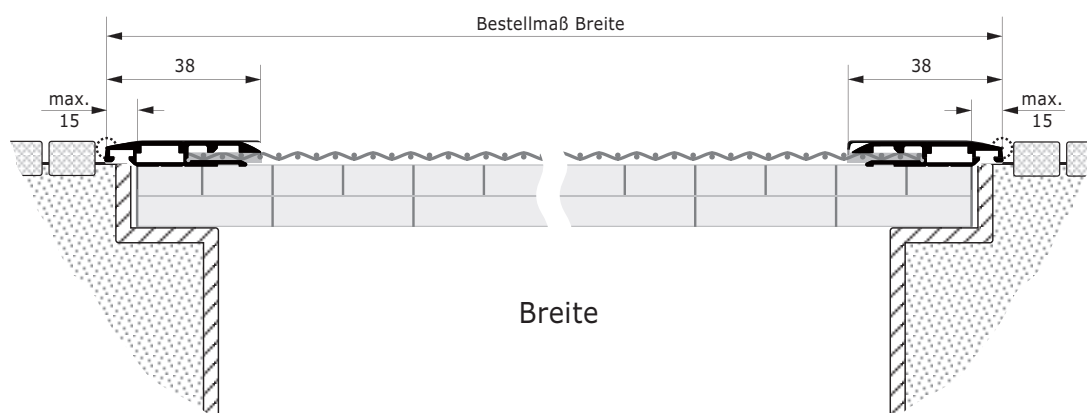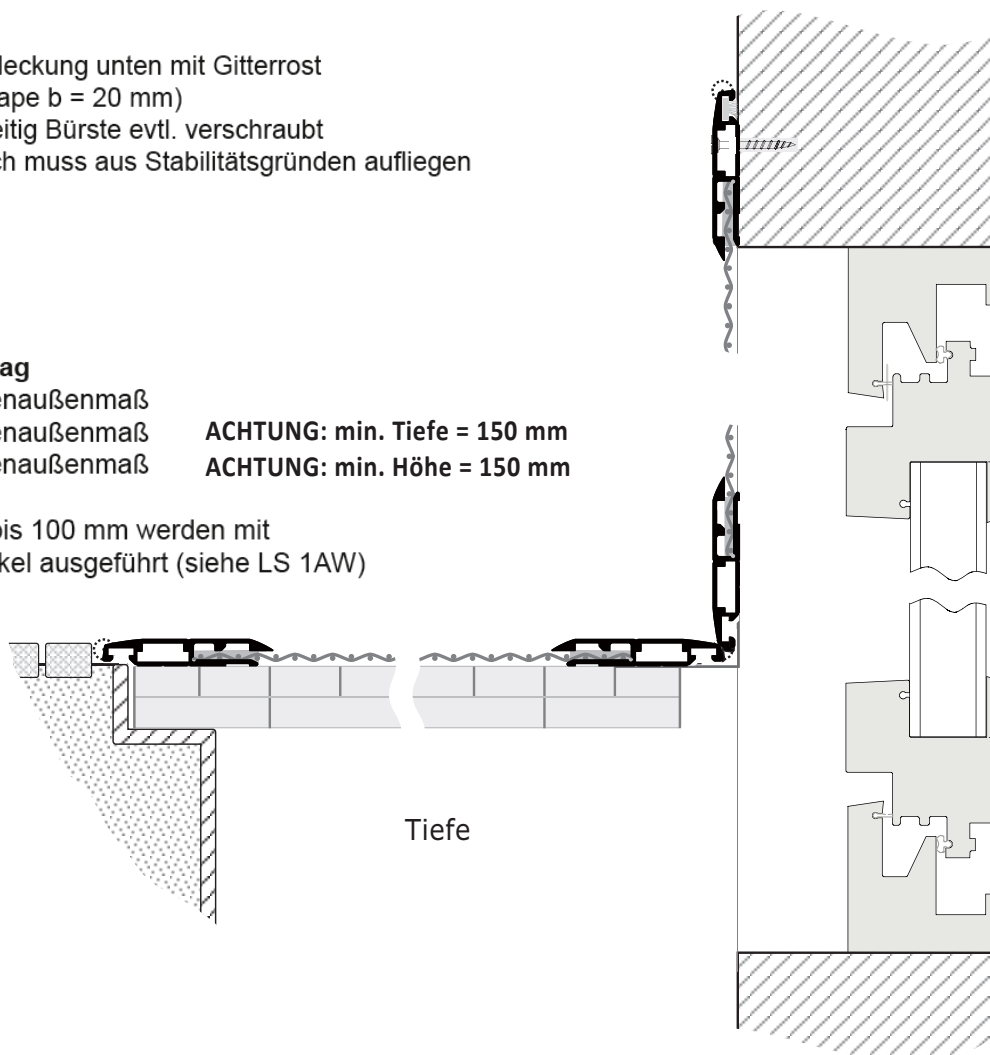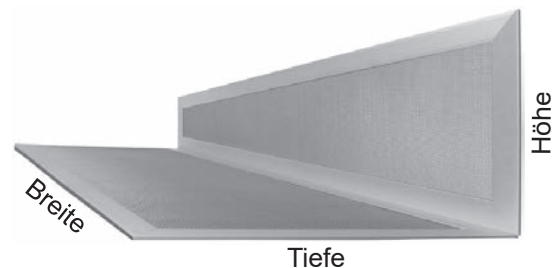

LS	1	AW
Lichtschacht- abdeckung	mit Klebetape	Aluwinkel senkrecht

Variante

LS 1AW zusätzlich Aluwinkel senkrecht

Gaze: Edelstahl

Einsatzbereich

Lichtschächte mit überstehender Fensteröffnung

waagrecht: Lichtschachtabdeckung mit Klebetape

senkrecht: L-Winkel (100 x 20 mm, 2260.0 eloxiert)

Montage

Lichtschachtabdeckung unten mit Gitterrost

verklebt (Klebetape b = 20 mm)

Wand evtl. verschraubt

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen aufliegen

Einbauhöhe

6 mm


Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite = Rahmenaußenmaß

Tiefe = Rahmenaußenmaß

Höhe = Rahmenaußenmaß

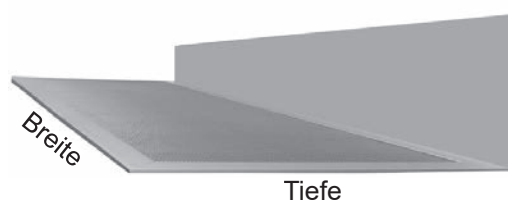



L-Winkel M 1:10

in den Größen:

20 / 30 x 2 mm, E6 EV1, P 2270.0

20 / 70 x 2 mm, E6 EV1, P 2250.0

20/100 x 2 mm, E6 EV1, P 2260.0

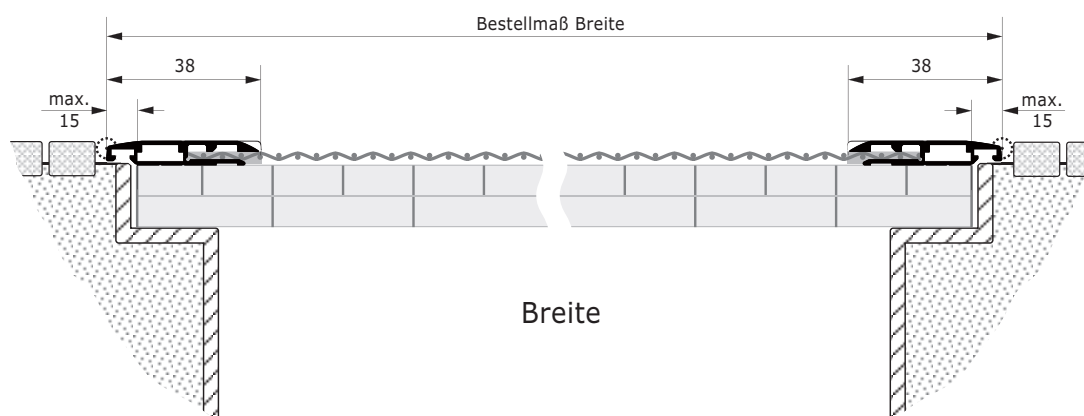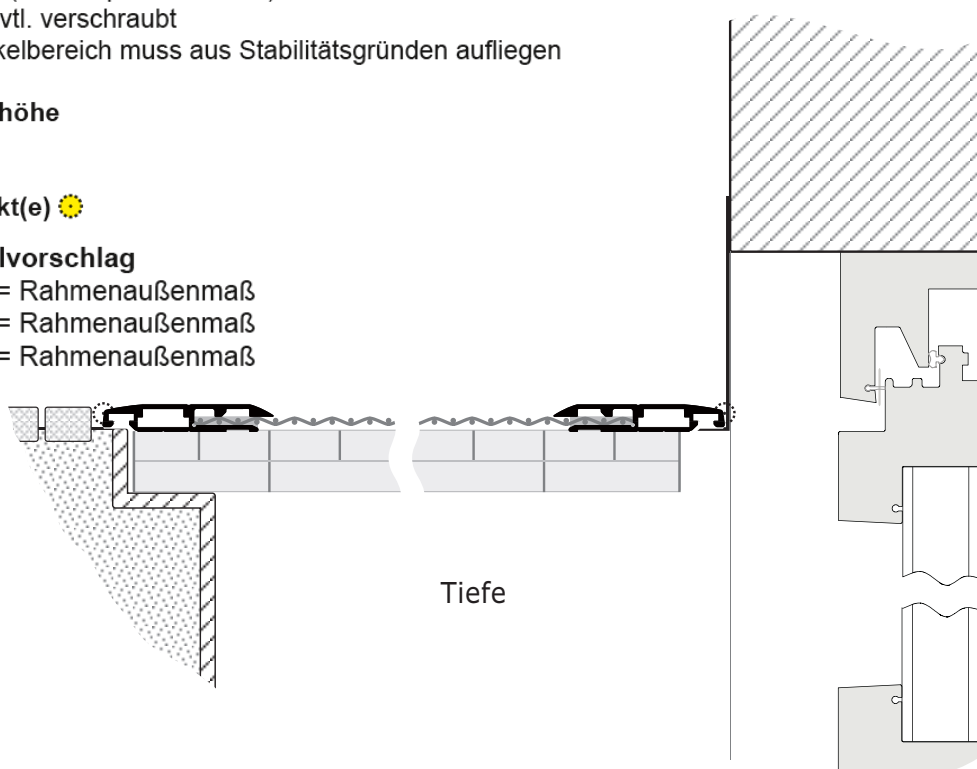

RO44	
Rollo	senkrecht

Rollo senkrecht für Fenster

Achtung!

bis H 2200 mm

Einsatzbereich

- Fenster

Einbautiefe

44 mm

Fixpunkt(e) ☀

Montage

- Einbautiefe beachten (44 mm)
- in der Laibung/Putz
- Abschluss unten, nach örtlicher Gegebenheit
- Führungsschienen exakt parallel montieren, sonst keine Verschlussfunktion

Bitte angeben

- Montageset in die Laibung
- Montageset auf die Laibung

Bestellvorschlag





- nach örtlicher Gegebenheit

Farben Rahmen

- weiß RAL 9016
- braun RAL 8077

Gewebe

grau/anthrazit

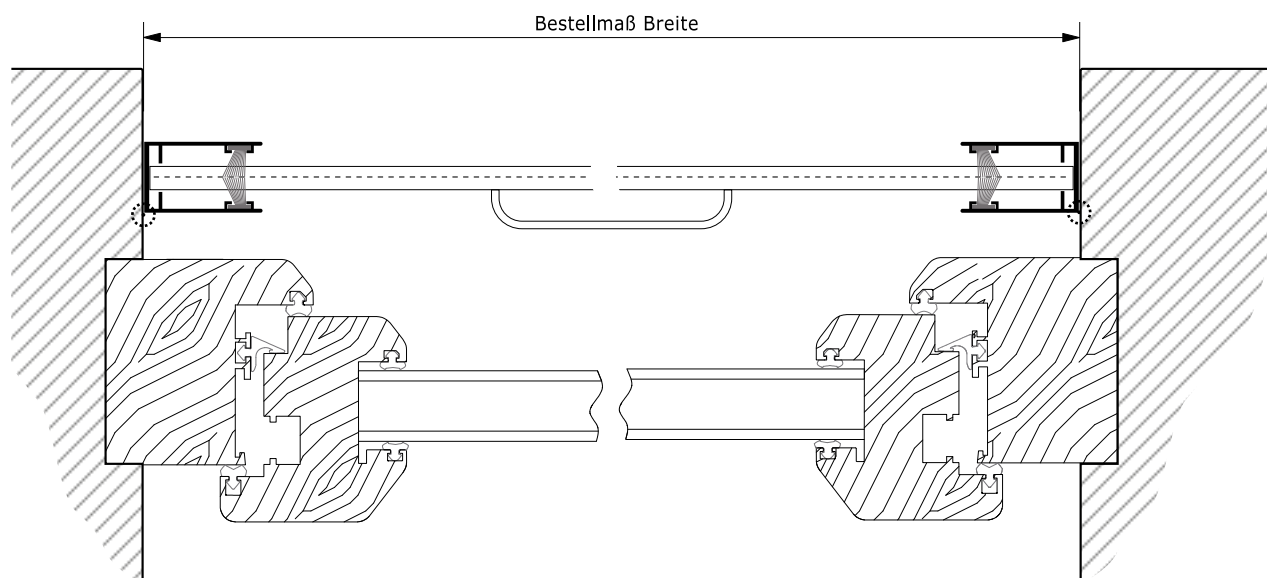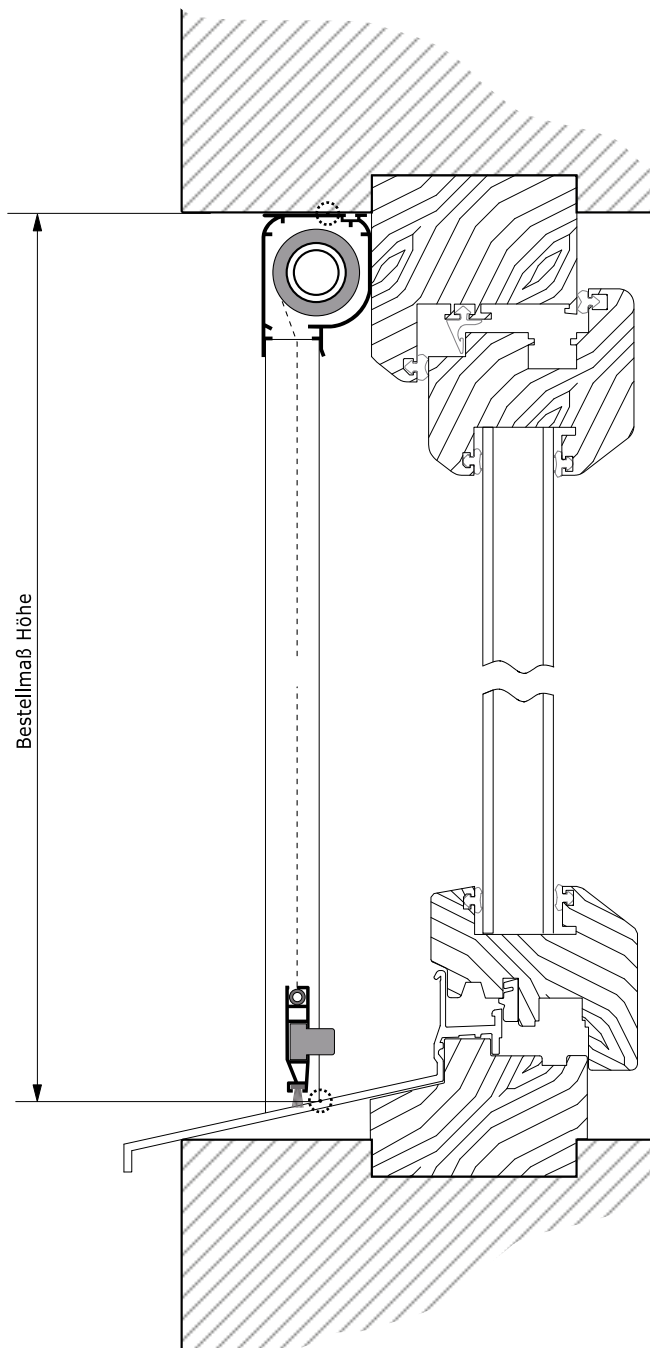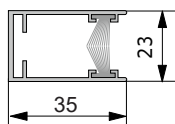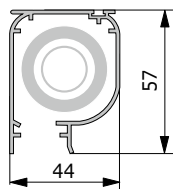

RO44	W
Rollo	waagrecht

Rollo waagrecht für Fenster und Türen

Achtung!

bis B 1300 mm
bis H 2400 mm

Einsatzbereich

- Fenster und Türen

Einbautiefe

- 44 mm

Fixpunkt(e) ☀

Montage

- Einbautiefe beachten (44 mm)
- in der Laibung/Putz
- Abschluss unten, nach örtlicher Gegebenheit
- Führungsschienen exakt parallel montieren, sonst keine Verschlussfunktion


Bitte angeben

- Montageset in die Laibung
- Montageset auf die Laibung

Bestellvorschlag



- nach örtlicher Gegebenheit

Öffnungsrichtung angeben



Farben Ralme Gewebe

- weiß RAL 9016 grau/anthrazit
- braun RAL 8077

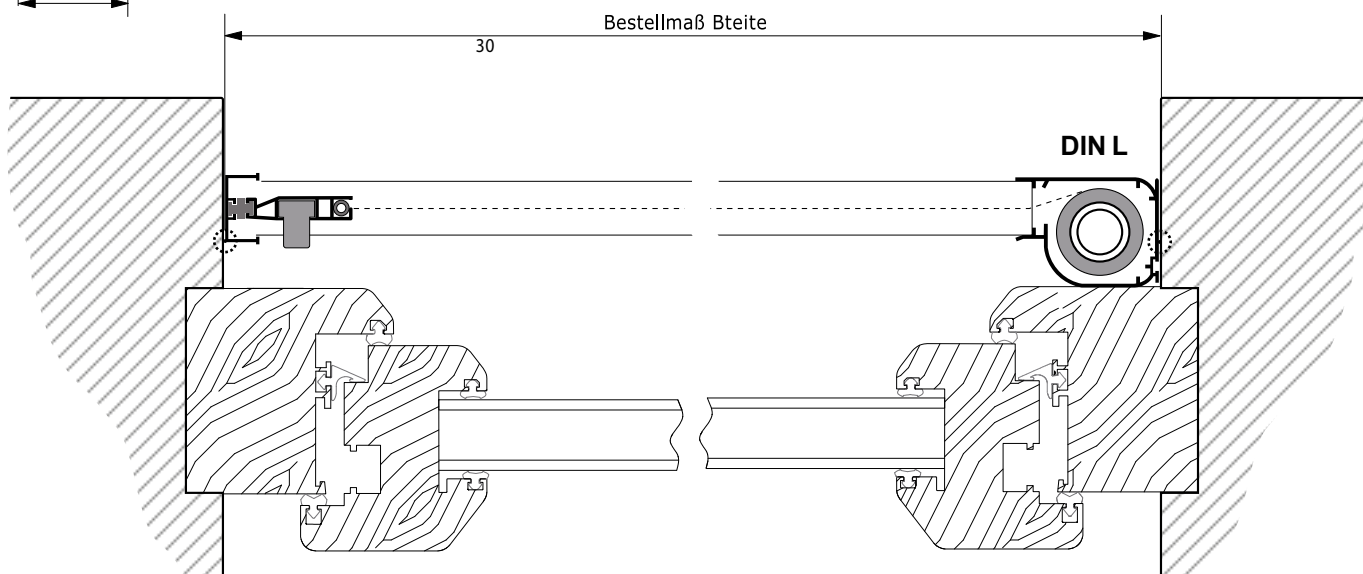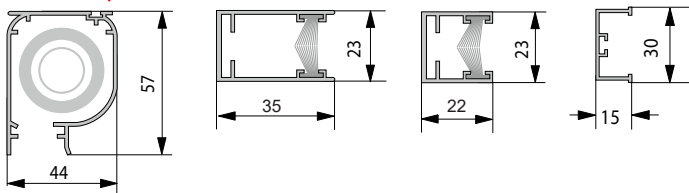

RO49	F
Rollo	Fenster bis 1800 mm

RO49	T
Rollo	Türen bis 2200 mm

Achtung!

bis B 1500 mm

Einsatzbereich

- Fenster und Türen

Einbautiefe

49 mm

Fixpunkt(e)

Montage

- Einbautiefe beachten
- in der Laibung Putz
- Abschluß unten, nach örtlicher Gegebenheit
- Führungsschienen parallel montieren





Bestellvorschlag

- nach örtlicher Gegebenheit

Gewebe

- nur in anthrazit erhältlich

Profile Maßstab 1:2

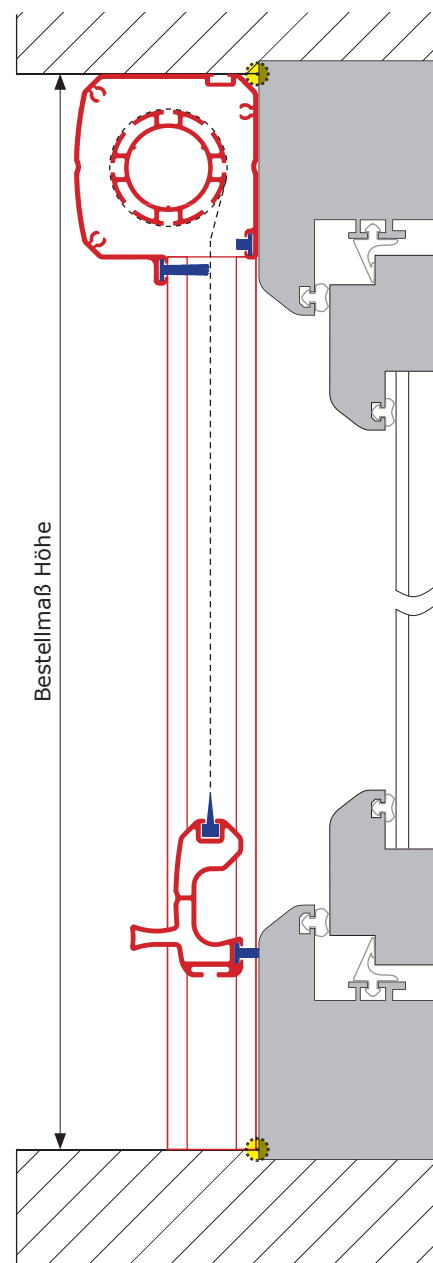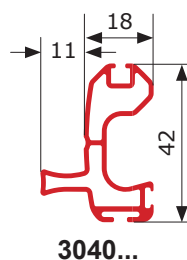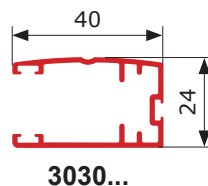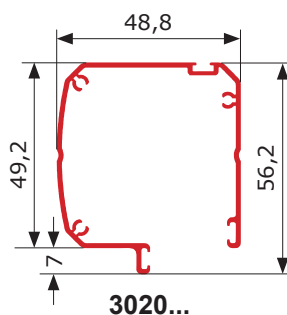

RO49	F	BU
Rollo	Fenster bis 1800 mm	Bürste nach unten

RO49	T	BU
Rollo	Türen bis 2200 mm	Bürste nach unten

Achtung!

bis B 1500 mm

Einsatzbereich

- Fenster und Türen

Einbautiefe

49 mm

Fixpunkt(e) ☀

Montage

- Einbautiefe beachten
- Außenseite Putz
- Abschluß unten, nach örtlicher Gegebenheit
- Führungsschienen parallel montieren






Bestellvorschlag

- nach örtlicher Gegebenheit

Gewebe

- nur in anthrazit erhältlich

Profile Maßstab 1:2

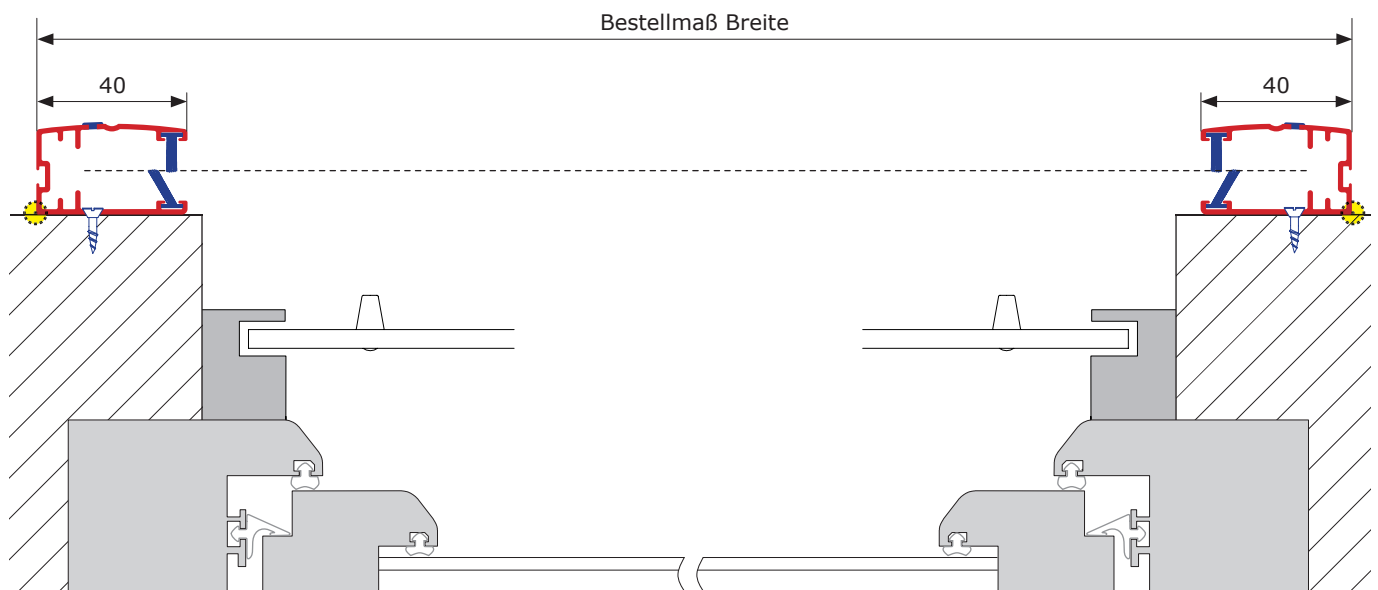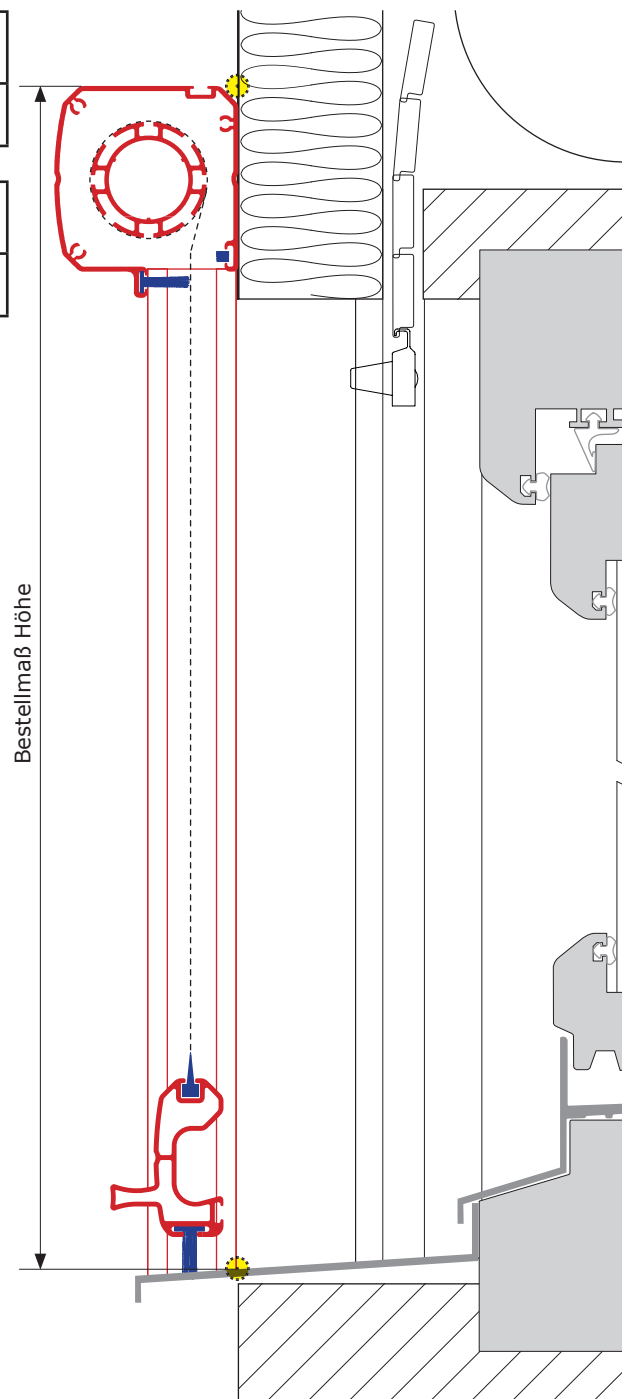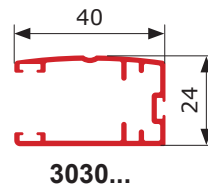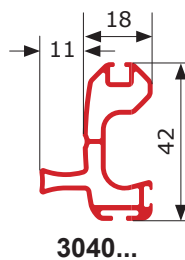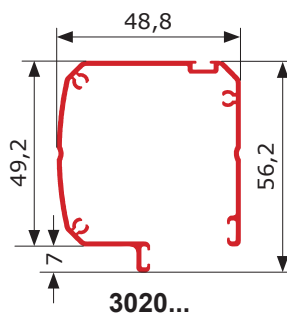

RO49	F	WD
Rollo	Fenster bis 1800 mm	waagrecht doppelt

RO49	T	WD
Rollo	Türen bis 2200 mm	waagrecht doppelt

Achtung!

Breite bis 3000 mm
Höhe bis 2200 mm

Einsatzbereich

- Fenster und Türen

Einbautiefe

49 mm

Fixpunkt(e) ☀

Montage

- Einbautiefe beachten
- in der Laibung Putz
- Führungsschienen parallel montieren

Bestellvorschlag






- nach örtlicher Gegebenheit in der Laibung
oder Aufmaßputzmontage

- die zu erst öffnende Position (**A** od. **B**) angeben!

Gewebe

- nur in anthrazit erhältlich

Profile Maßstab 1:2

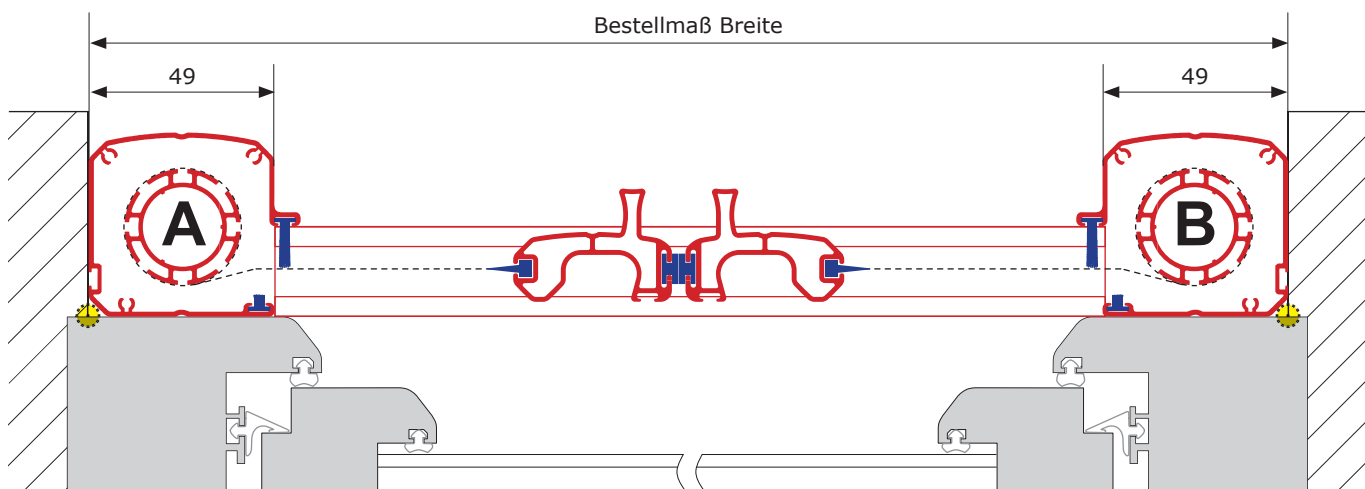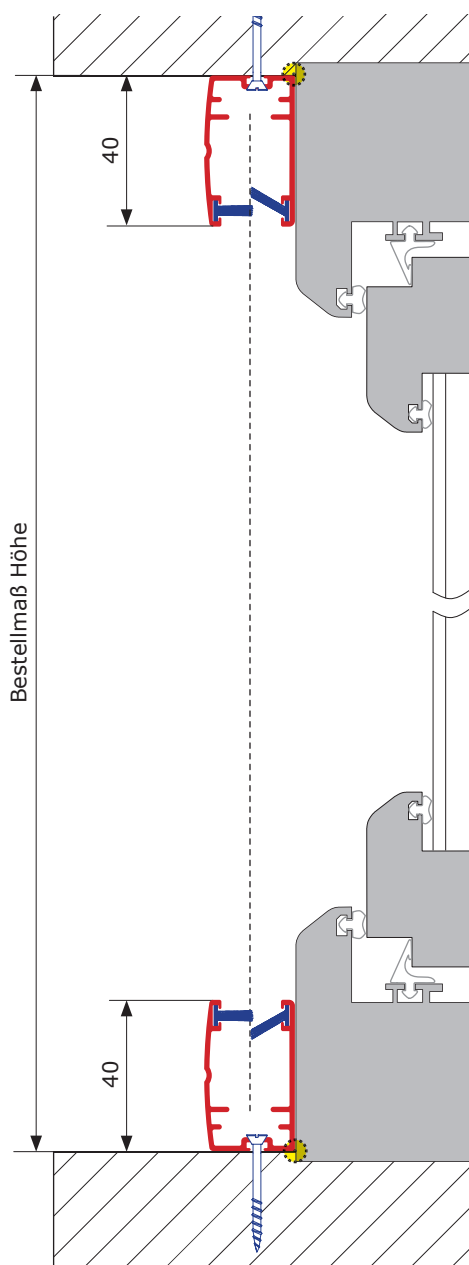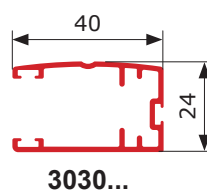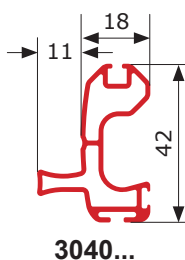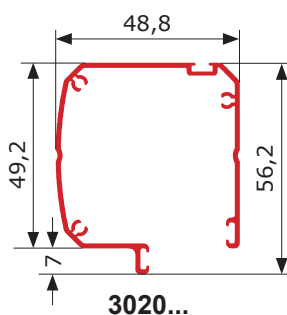

PL	18
Plisseetüre	18 mm Einbautiefe

Einsatzbereich

Türen max. B 1600 x H 2350 mm

Einbautiefe

22 mm

Fixpunkt(e)

Montage

Einbautiefe beachten (18 mm)


in der Laibung/Putz

Führungsschienen exakt parallel montieren

Bestellvorschlag

nach örtlicher Gegebenheit

Profile Maßstab 1:2

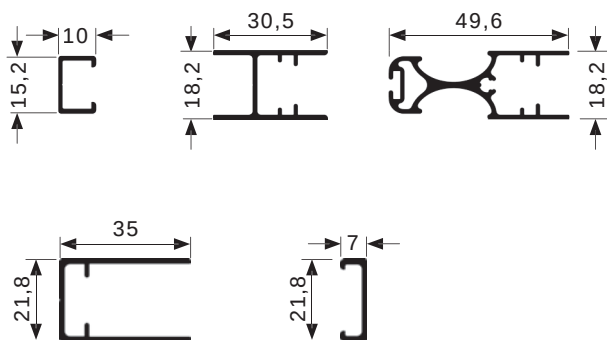

Griffmulden für die beidseitige Bedienung

Paketbreite


92 mm bei FB 700 – 1000 mm

102 mm bei FB 1001 – 1300 mm

112 mm bei FB 1301 – 1600 mm

121 mm bei FB 1601 – 1900 mm

131 mm bei FB 1901 – 2200 mm

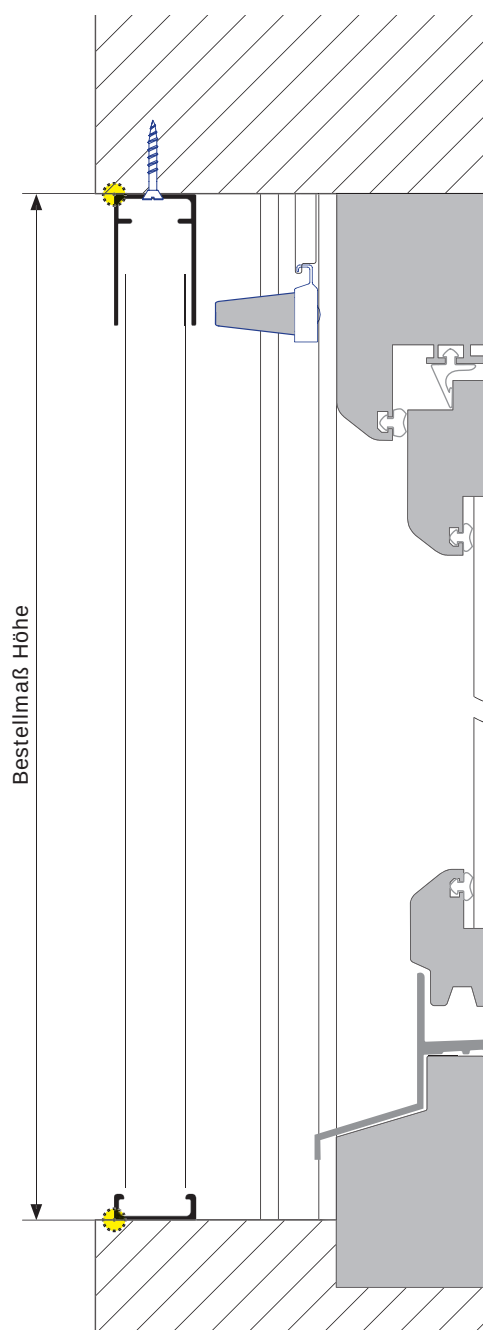

Plissee für Türen

