

LABOX®

Gebrauchsanweisung und Montageanleitung

Regalsystem



labox.at




INHALT

- 1. VERFÜGBARE ABMESSUNGEN
- 2. ELEMENTE ZUR MONTAGE
- 3. MONTAGE

1. VERFÜGBARE ABMESSUNGEN

Regal 1 m

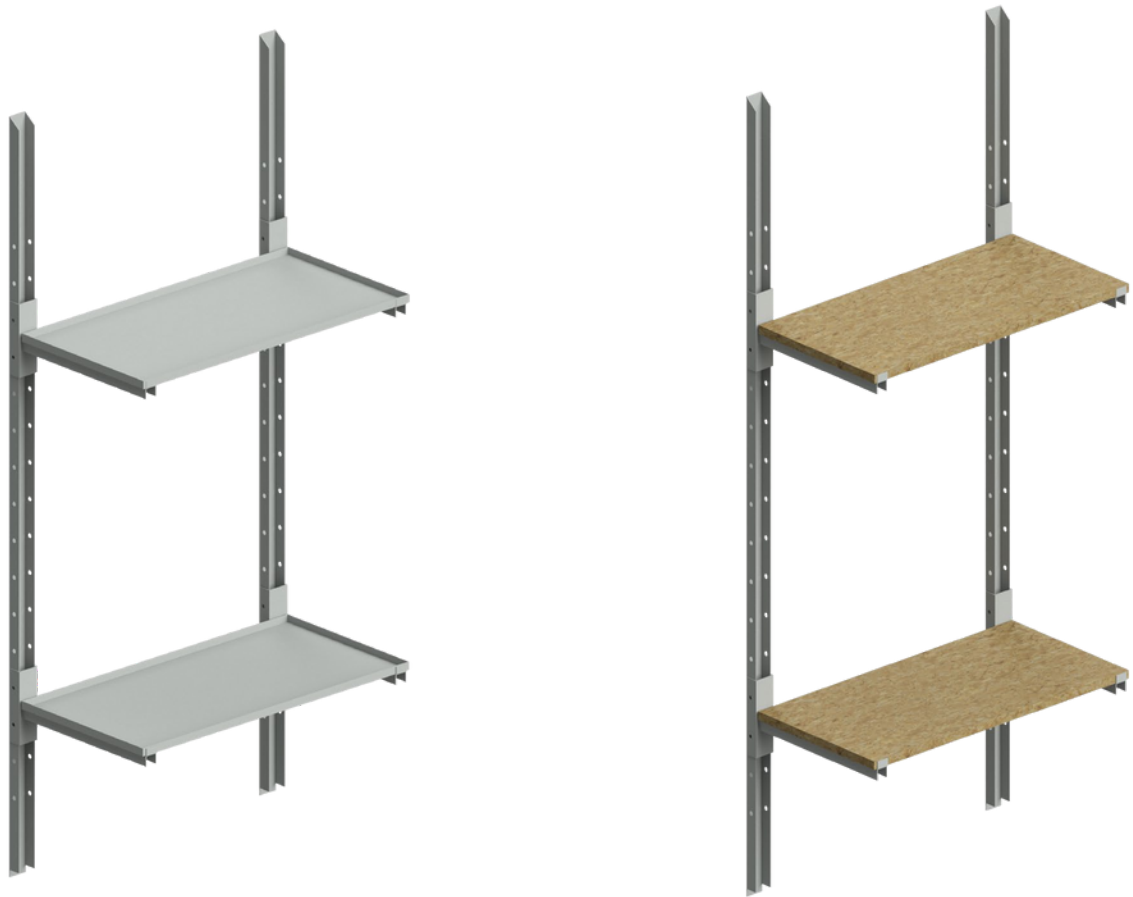

ABMESSUNGEN

Länge [mm]	1000
Breite [mm]	500
Höhe [mm]	2070


Regal 1,5 m



ABMESSUNGEN

Länge [mm]	1500
Breite [mm]	500
Höhe [mm]	2070


Regal 2 m

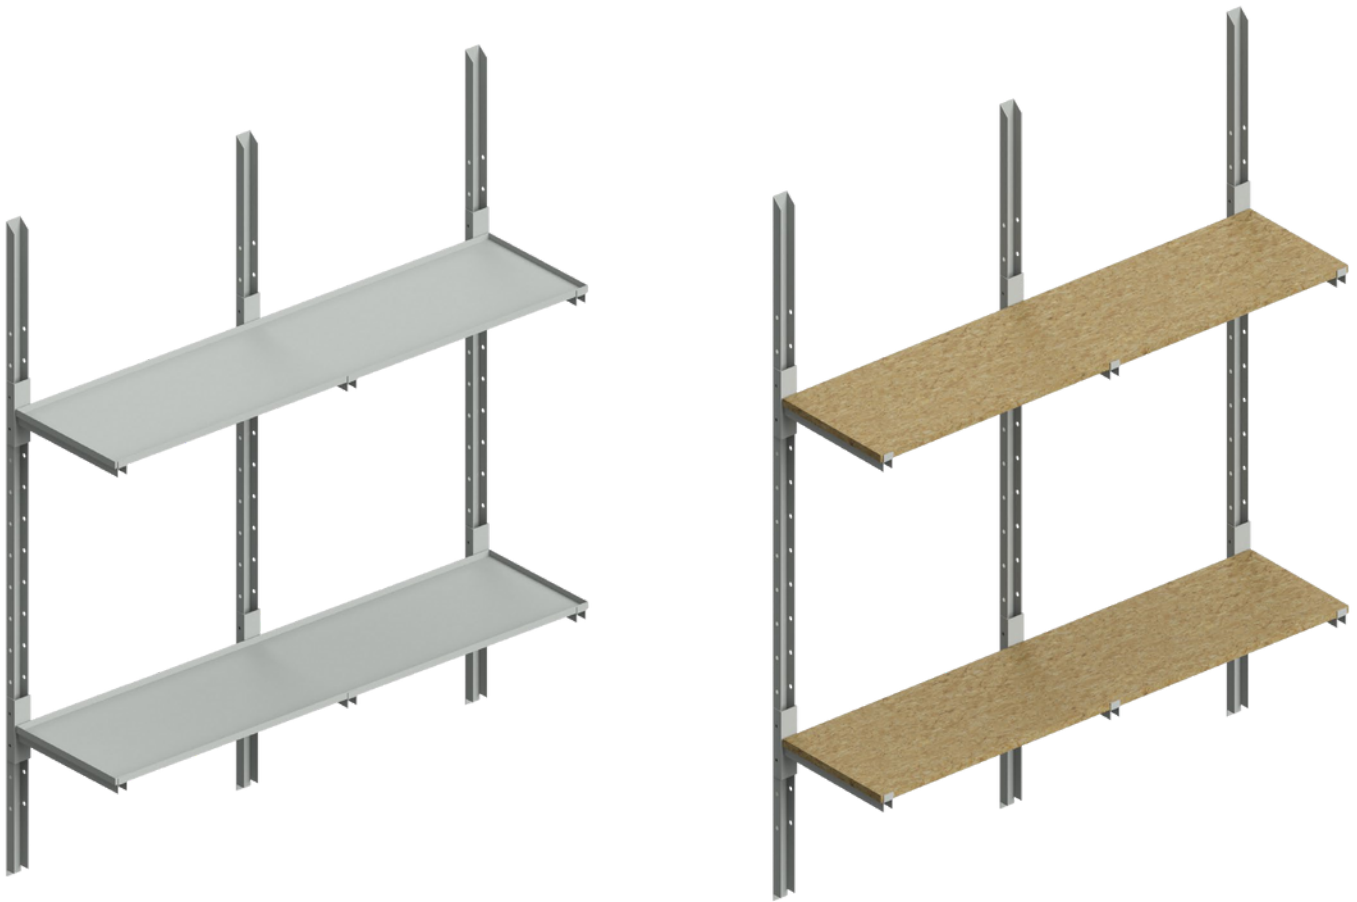

ABMESSUNGEN

Länge [mm]	2000
Breite [mm]	500
Höhe [mm]	2070

Regal 2,5 m

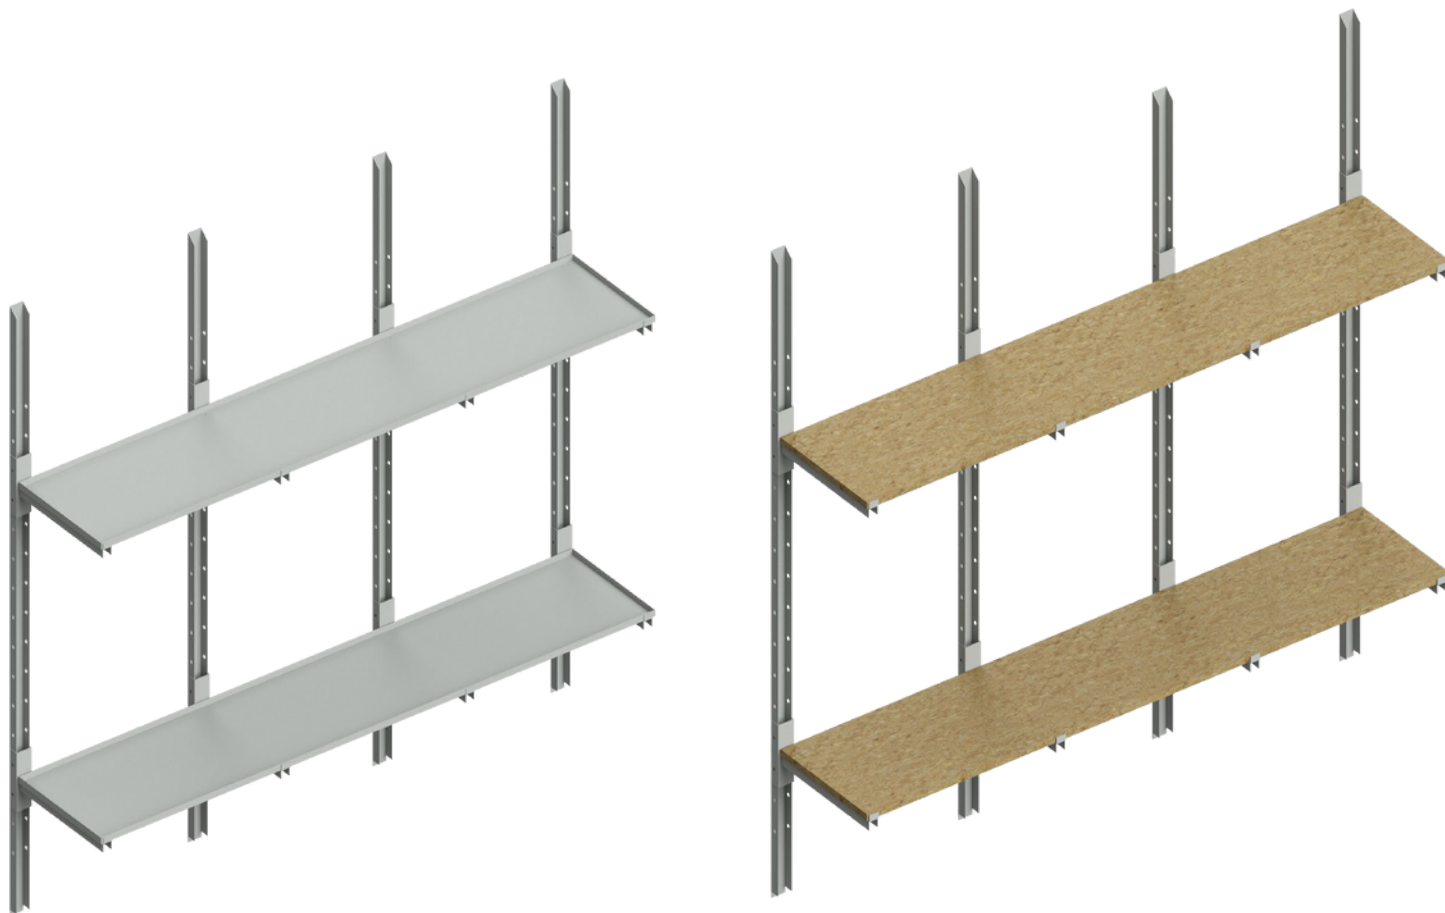

ABMESSUNGEN

Länge [mm]	2500
Breite [mm]	500
Höhe [mm]	2070

Rückwandregal



ABMESSUNGEN

Länge [mm]	2000
Breite [mm]	500
Höhe [mm]	2070


2. MONTAGE ELEMENTE

Profil - 4 Stück




Regal 1 m

Fachböden - 2 Stück

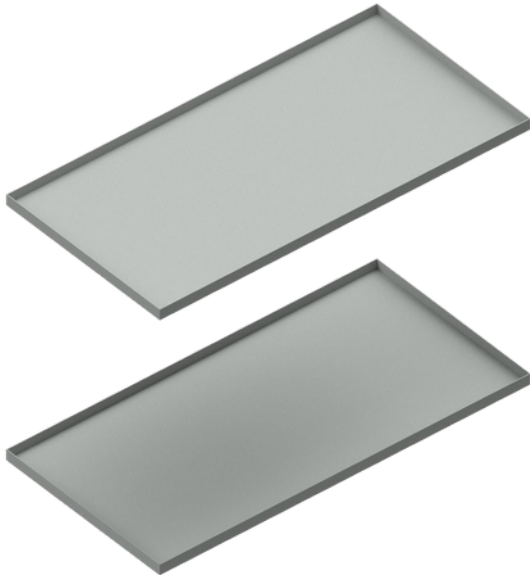


Halter - 4 Stück

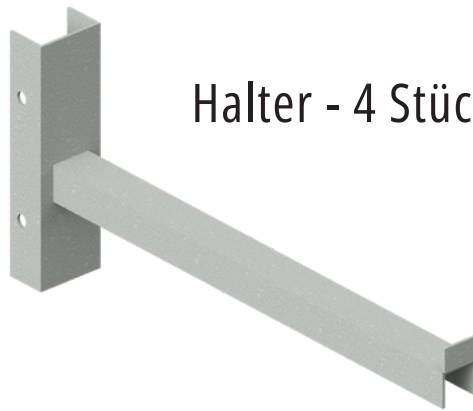

Schrauben 10x80
- 8 Stück



Blechschraben - 8 Stück

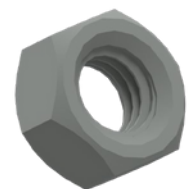


Mutter - 8
Stück

Regal 1,5 m


Profil - 3 Stück




Fachböden - 2 Stück

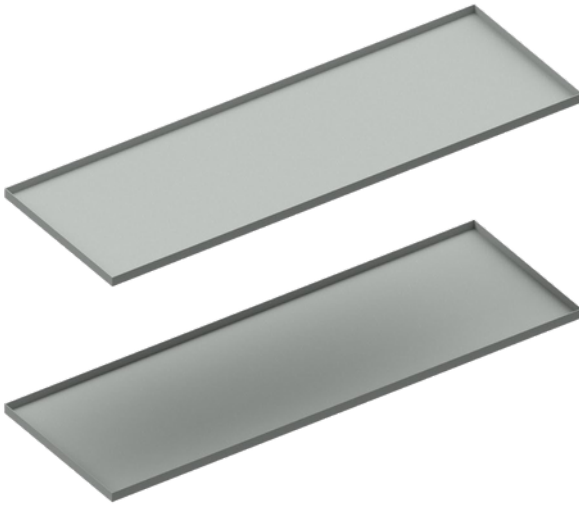

Halter - 6 Stück

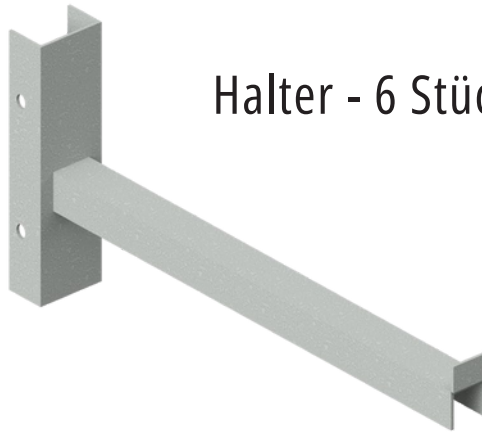


Schrauben 10x80 -
12 Stück



Blechschauben - 12 Stück



Mutter - 12
Stück

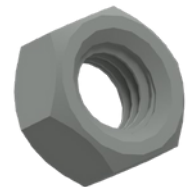


Regal 2 m


Profil - 3 Stück




Fachböden - 2 Stück

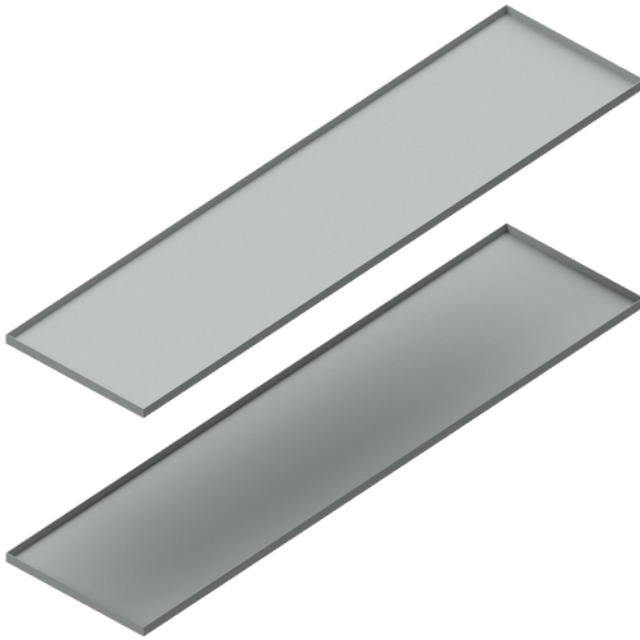

Halter - 6 Stück

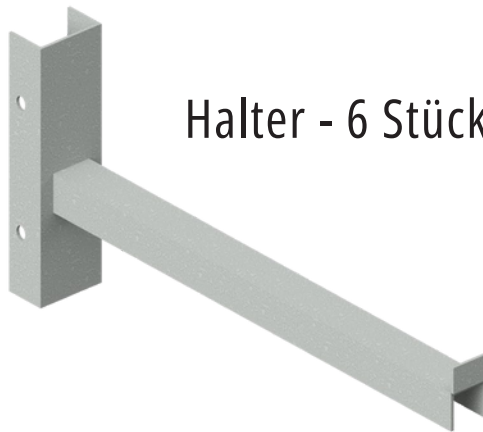


Schrauben 10x80 -
12 Stück



Blechschauben - 12 Stück



Mutter - 12
Stück

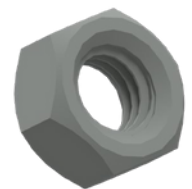


Regal 2,5 m


Profil - 4 Stück




Fachböden - 2 Stück

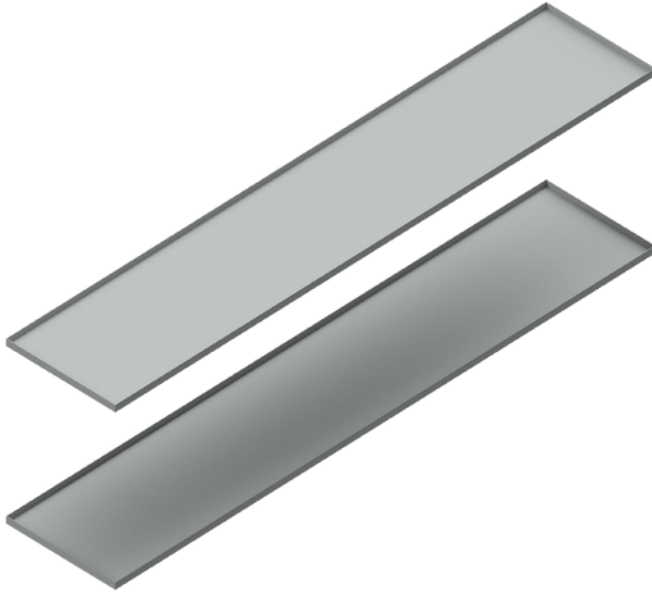


Halter - 8 Stück

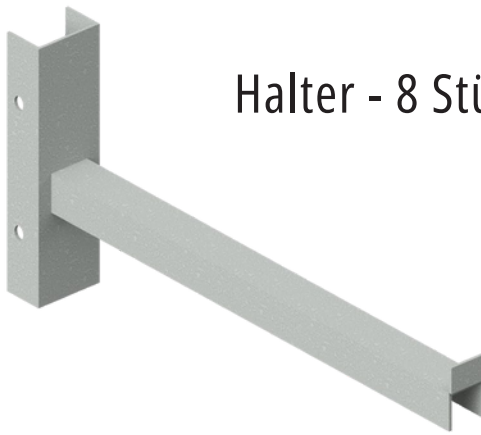

Schrauben 10x80 -
16 Stück



Mutter - 16
Stück

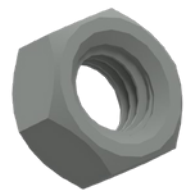

Blechschauben - 16 Stück




Rückwandregal



Profil - 3 Stück



Fachböden - 2 Stück

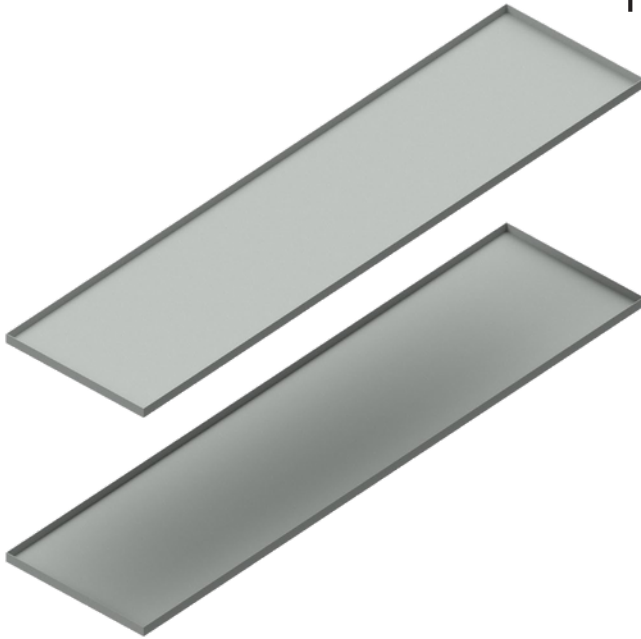

Halter - 6 Stück

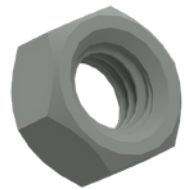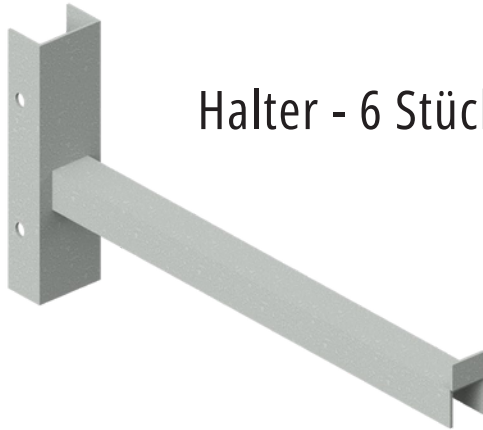

Mutter - 24
Stück

Schrauben 10x80 -
24 Stück



Untere Halterung
für Profil - 3 Stück



Obere
Halterung für
Profil - 3 Stück




Blechschauben - 27
Stück

3. MONTAGE

Zum Aufbau des Regals wird benötigt:

- Ringschlüssel 17 - 2 Stück
- Schraubendreher

1. Profil wird angebracht. Der untere Teil wird im Spalt zwischen Boden und Wand befestigt.

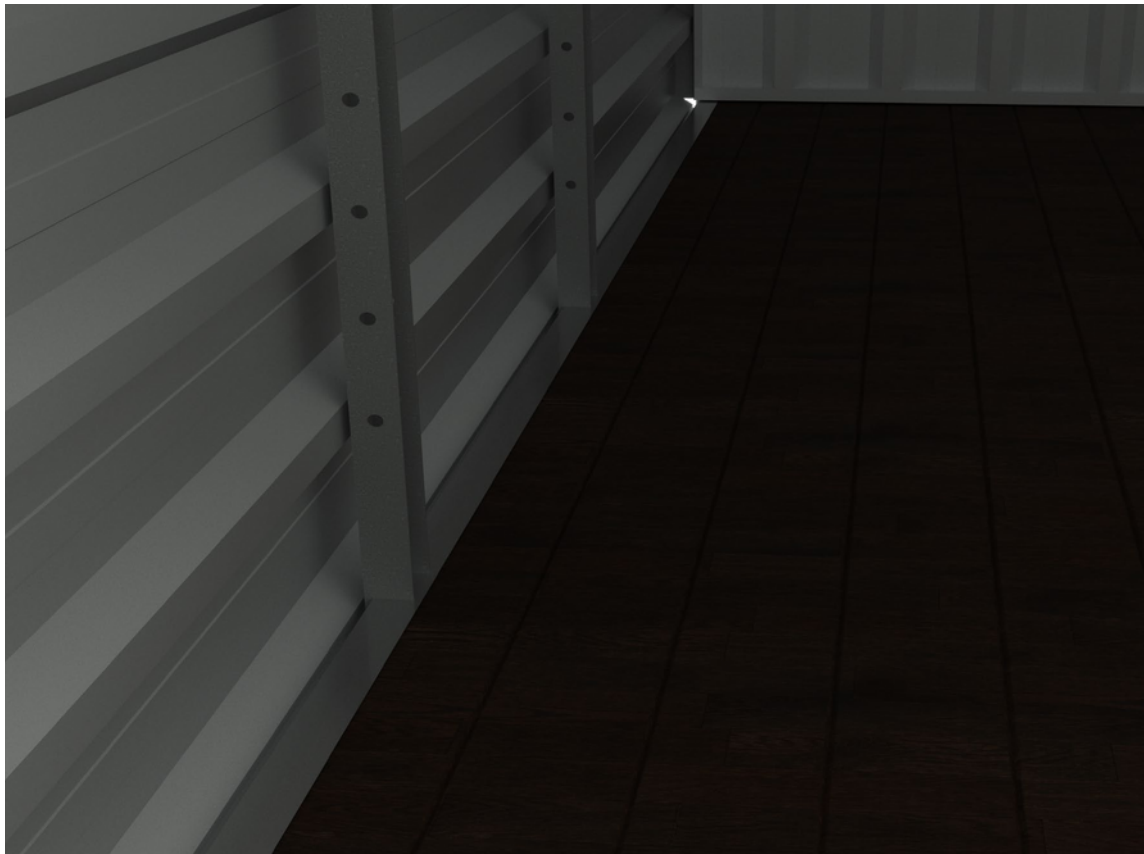




2. Die Halter werden
angebracht. Höhenverstellung
von 20 cm bis 160 cm möglich.




3. Die Halter werden mit Schrauben und Muttern befestigt.

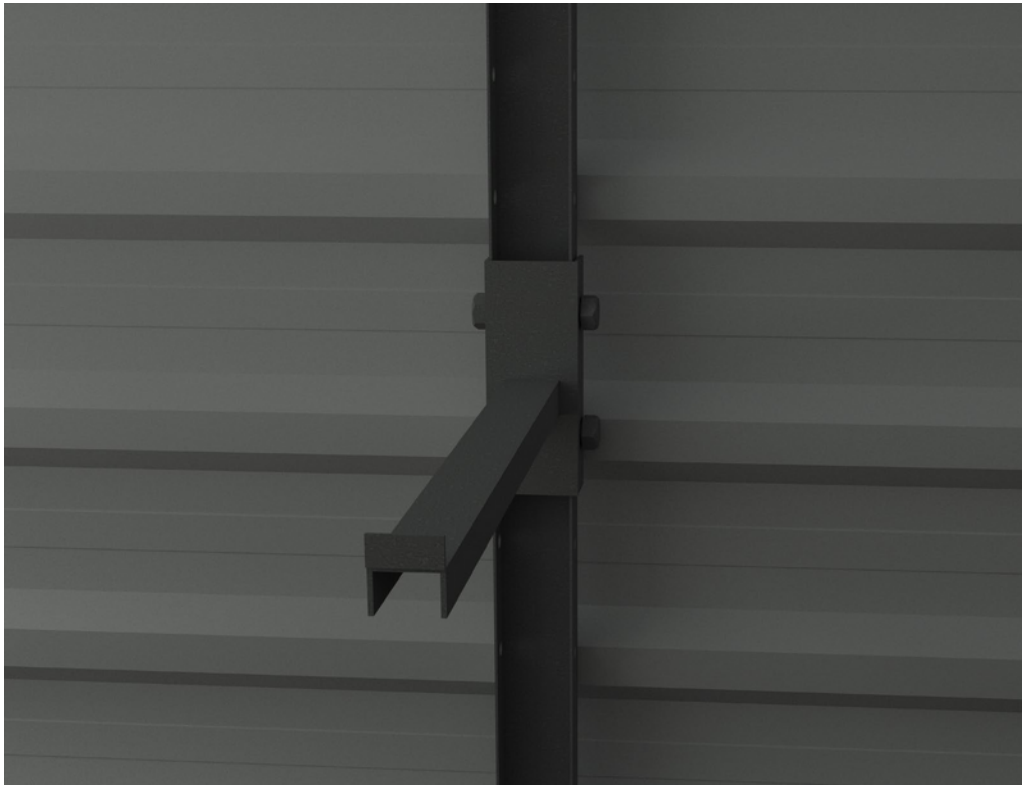

4. Die Fachböden werden angebracht.



5. Die Fachböden werden mit Blechschrauben an den dafür vorgesehenen Stellen fixiert.

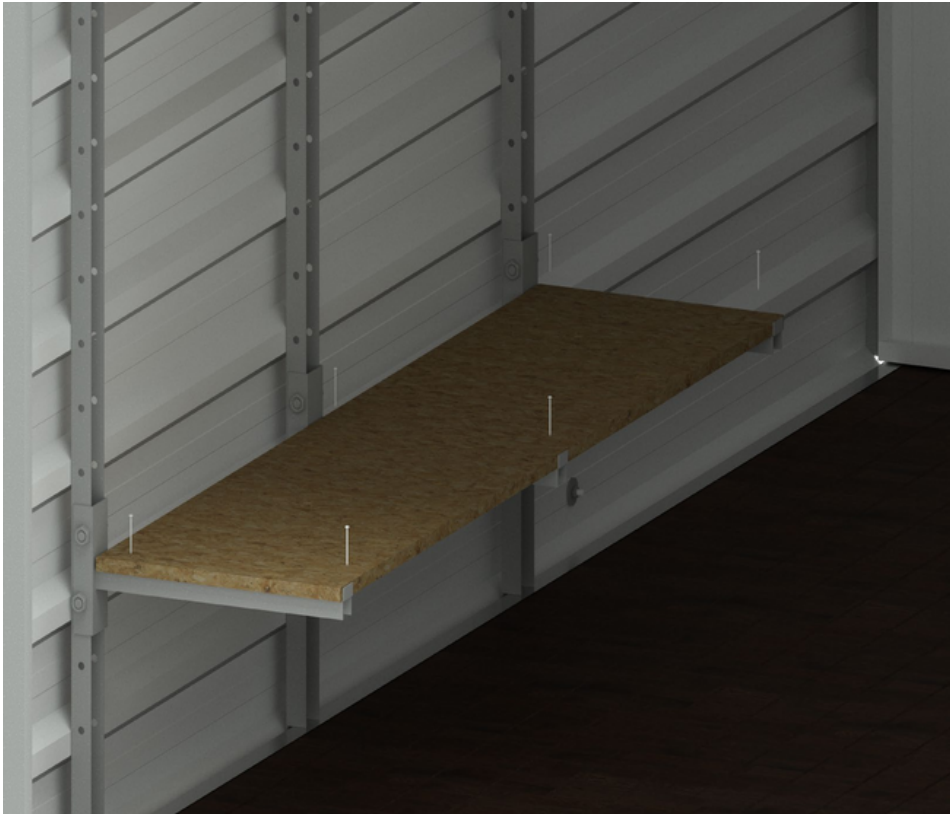

Montageanleitung Rückwandregal:

1. Die Profilhalter werden mit Schrauben am Boden befestigt.




2. Die oberen Halter werden montiert.



3. Die Profile werden in die Halterungen (oben + unten) geschraubt.



4. Die Regalhalterungen können montiert werden.

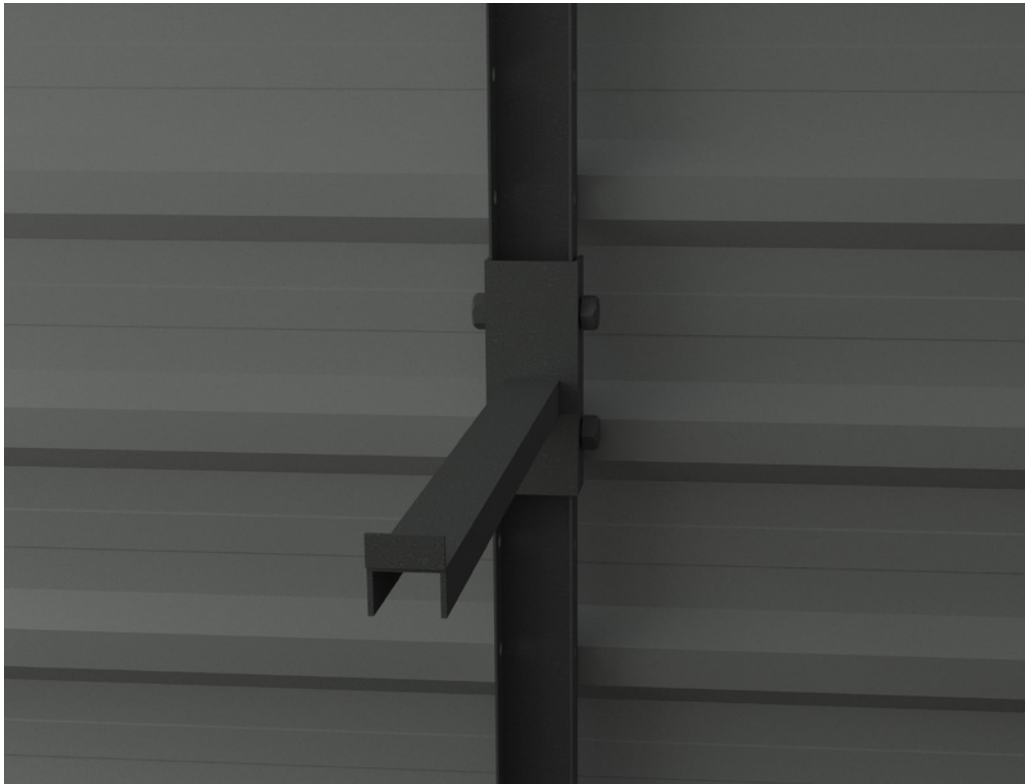

5. Die Fachböden können eingesetzt und fixiert werden.





Über LABOX®

Wir sind ein modernes Unternehmen aus Österreich, welches maximalen Mehrwert in Form von Lagerlösungen aus Fertigelementen bietet.

Die Marke LABOX® legt größten Wert auf Wertversprechen und Kundenzufriedenheit. Denn erst wenn unsere Kunden glücklich sind, sind wir es auch.

Unsere Mitarbeiter liefern mit eigenem Lieferwagen inkl. Ladekran aus. Aus diesem Grund können wir eine sichere, sorglose & pünktliche Anlieferung gewährleisten.



www.labox.at

**Jetzt scannen &
Lagerbox konfigurieren**



KONTAKT



+43 677 62301583



office@labox.at



www.labox.at

LABOX | Am Fraunberg 30 | 4663 Laakirchen



*Für Tipp/Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Irrtümer & Änderungen vorbehalten.

LABOX® | Die Lagerbox