


VERDICHUNG AUF EINER NEUEN EBENE

Die Bodenverdichtungsgeräte von Husqvarna wurden für maximale Produktivität, Leistung und Haltbarkeit entwickelt. Jedes Detail Ihres Geräts – von ergonomischen, vibrationsgedämpften Griffen bis hin zu harten, verschleißfesten Bodenplatten – ist so konzipiert, dass der Job mit maximaler Betriebszeit und minimalen Instandhaltungsanforderungen erledigt werden kann. Indem wir die Produkte für eine einfache Handhabung und zur Reduzierung von Vibrationen in den Händen und Armen entwickelt haben, unterstützen wir Sie dabei, den ganzen Arbeitstag konzentriert und aufmerksam zu bleiben.

Sortimentübersicht

Husqvarna bietet eine komplette Palette an Verdichtungsausstattung für alle Böden und Bodenbeläge, einschliesslich Stampfer, vorwärtslaufende rüttelplatten für boden und asphalt, reversierbare rüttelplatten und duplexwalzen – insgesamt 62 Modelle.

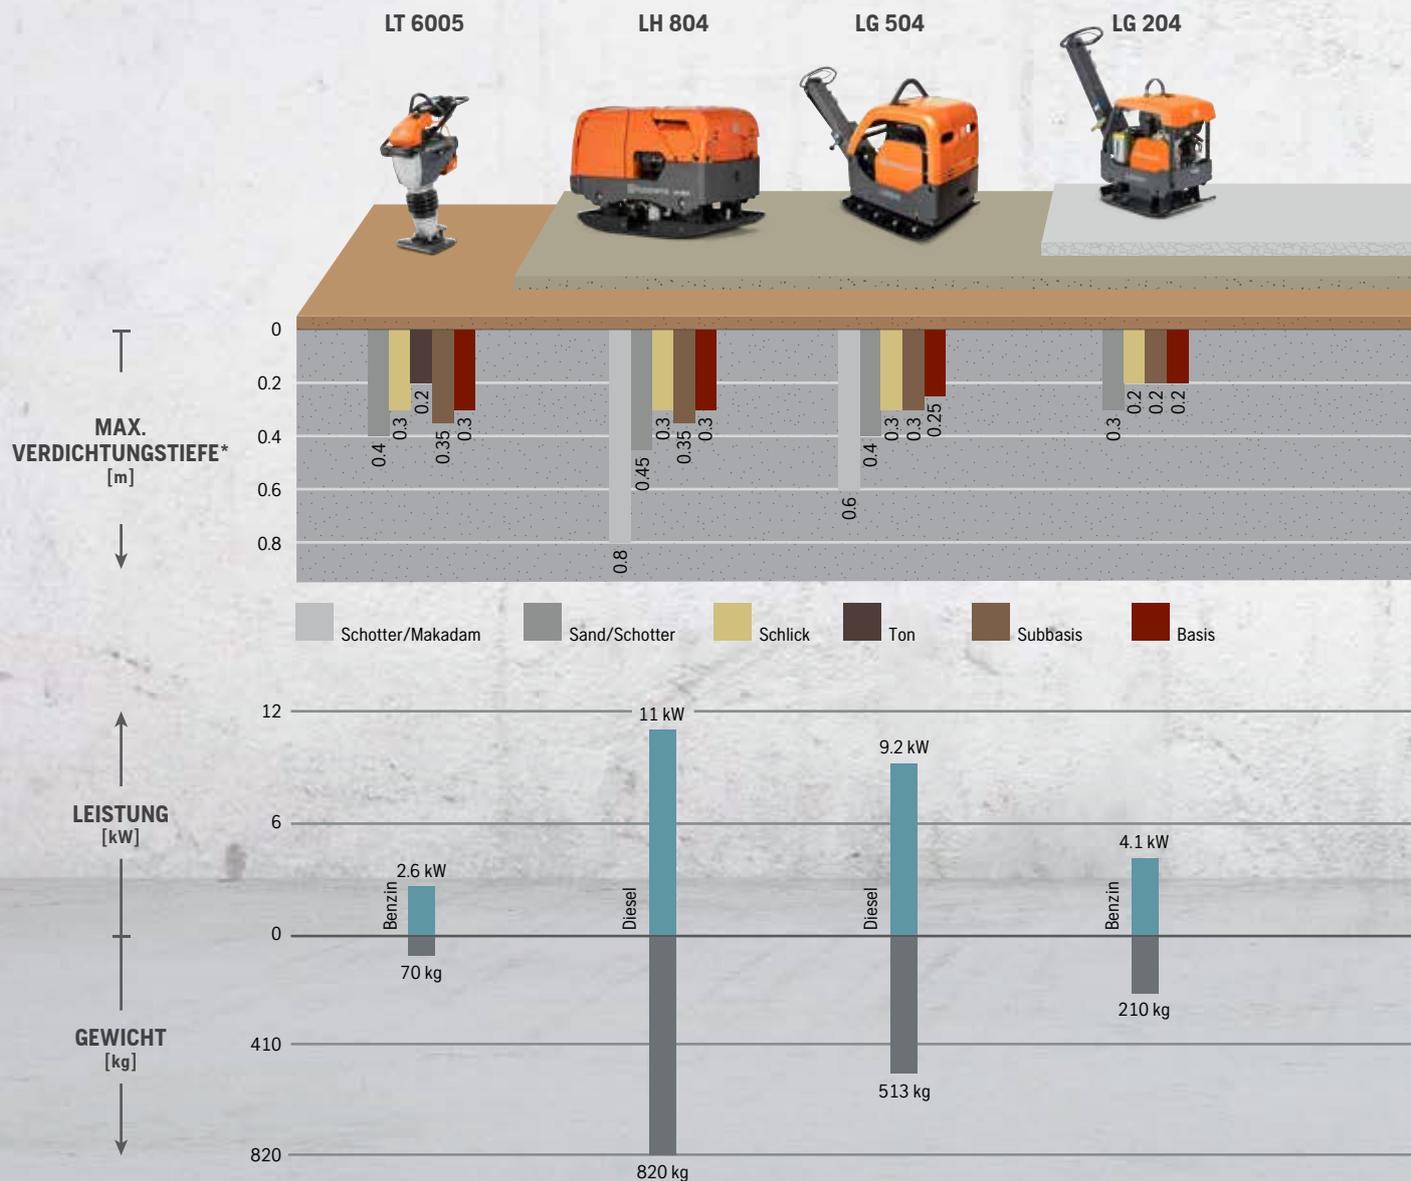

ERGONOMIE FÜR HÖHERE EFFIZIENZ

Mit dem Antivibrationsgriff können Sie effizient arbeiten.

WISSEN, WANN DER JOB ERLEDIGT IST

Die optionale Verdichtungsanzeige teilt Ihnen mit, wenn der Boden ideal verdichtet ist und die nächste Aufgabe begonnen werden kann.

EINFACHE BEDIENUNG

Der Vorwärts-/Rückwärts-Hebel und der feste Griff erleichtern die Handhabung auf allen Oberflächen. Sie müssen während der Arbeit nicht ständig ziehen und drücken.



WARTUNG LEICHT GEMACHT

Alle Wartungspunkte sind leicht zugänglich.

LÄNGERE BETRIEBSZEIT

Der robuste Schutzrahmen mit stossfesten Abdeckungen schützt sowohl Motor als auch Getriebe.

VERSCHLEISSFEST

Die Bodenplatte der LG-Serie sind mit einer extrem robusten und verschleissfesten Stahlqualität namens Hardox 400 gefertigt.

DEN AUFTRAG GLEICH BEIM ERSTEN MAL RICHTIG ERLEDIGEN Die optionale Verdichtungsanzeige, die für Husqvarna LG 400 und LG 504 verfügbar ist, spart Zeit und Geld. Ein eindeutiges Kontrollleuchtensystem zeigt an, wann eine ausreichende Bodenverdichtung erreicht wurde. Dies verringert auch das Risiko einer Überverdichtung, die zu unbefriedigenden Endergebnissen und unnötigem Verschleiss der Maschine führen kann. Ihre Erfahrungen und die Bodenverdichtungsanzeige meistern zusammen alle Böden und Schüttungen.



LF 130 LT




LF 50 L




LF 100 LAT



LP 6505

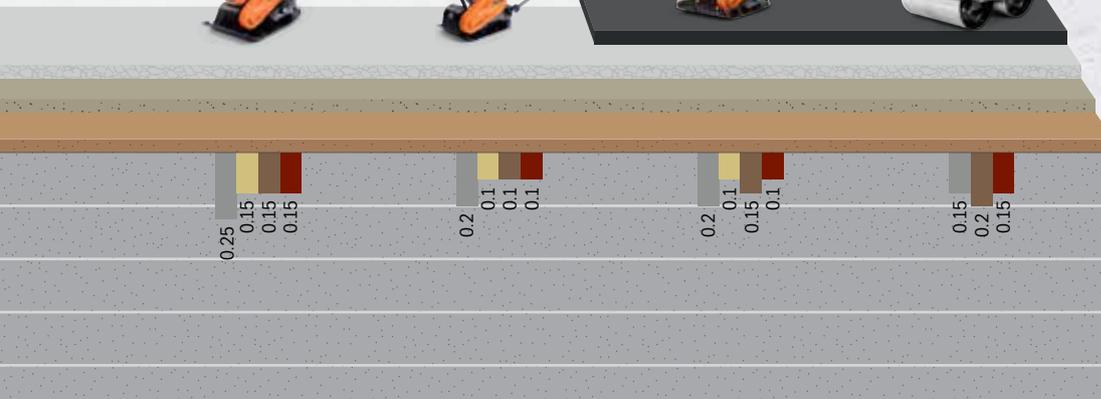

* Maximale Tiefe bei 4 Durchgängen / LP-Rollen bei 8 Durchgängen.

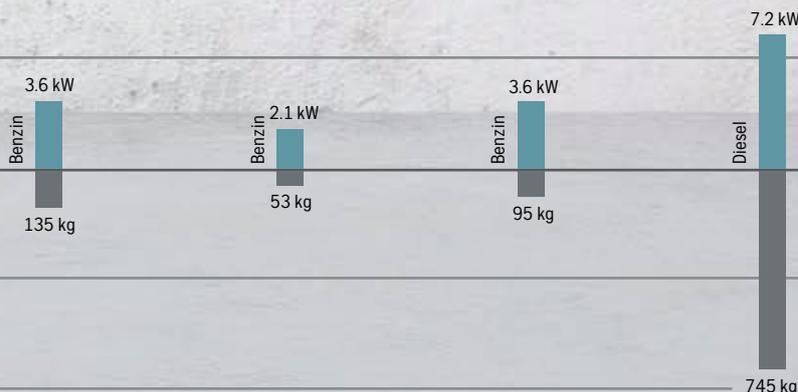

Für weitere Informationen darüber, wie man erfolgreich Böden verdichtet finden Sie die Broschüre zum Thema Verdichtung www.husqvarnaconstruction.com





ERDE

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN	LF 130 LT ¹⁾	Hatz 1B20	LF 80 L	LF 50 L	LFV 100	Hatz 1B20	LFV 80
Motor	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GXR120	Honda GX 160	Hatz 1B20	Honda GX 160
Leistung, kW	3.6	2.5	3.6	2.3	3.6	3.2	3.6
Kraftstoff	Benzin	Diesel	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel	Benzin
Betriebsgewicht, kg	135	142	84	53	92	102.4	81.4
Frequenz, Hz	95	95	95	95	95	95	95
Zentrifugalkraft, kN	20	20	19	8	16.7	16.7	19.4
Geschwindigkeit, m/min	22	22	33	24	25	25	33
Hand-Arm-Vibrationen, Standardgriff, m/s ²	5.4	6.8	6.7	6.9	7.8	6.8	6.7
Hand-Arm-Vibrationen, Vibrationsreduzierter Griff, m/s ²	1.1	1.1	1.2	1.8	—	—	—
Garantierte Schalleistung, dB(A)	104	104	103	102	104	104	103
Schalldruck am Ohr des Bedieners, dB(A)	95	93	91	88	94	94	93
Plattenbreite, mm	500	500	420	320	500	500	420
Plattenlänge, mm	580	580	570	505	595	595	570
L×B×H, mm	960×500×995	960×500×1122	960×420×995	940×320×965	960×500×995	960×500×995	960×500×995
ARTIKELINFORMATION	967 89 66-01	967 89 69-01	967 85 50-01	967 85 47-02	970 45 55-02	970 45 55-03	970 45 55-01

1) Mit Transportrollen.



VORWÄRTSLAUFE NDE UND REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN		LH 804	LH 700
Motor	Hatz 1D90V		Hatz 1D90V
Leistung, kW	11.0		11.0
Kraftstoff	Diesel		Diesel
Betriebsgewicht, kg	820		780
Frequenz, Hz	53		53
Zentrifugalkraft, kN	95		95
Geschwindigkeit, m/min	30		30
Hand-Arm-Griffvibration, m/s ²	—		3.3
Garantierte Schalleistung, LWA, dB(A)	109		109
Schalldruck am Ohr des Bedieners, LWA, dB(A)	—		98.4
Plattenbreite, mm	660		660
L×B×H, mm	1150×660×790		1880×660×1180
ARTIKELINFORMATION			
Manueller Start	—		—
Elektrostart	967 89 73-01		967 89 72-01
Elektrostarter und Verdichtungsanzeige	—		—
ZUBEHÖR/OPTIONAL			
	Erweiterungs Flachtenset 2 x 75 mm	594 82 60-01	Erweiterungs Flachtenset 2 x 75 mm 594 82 60-01
	Erweiterungs Flachtenset 2 x 150mm	594 82 61-01	Erweiterungs Flachtenset 2 x 150mm 594 82 61-01



VORWÄRTSLAUFE NDE UND REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN		LG 300			
Motor	Honda GX270	Honda GX270	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Hatz 1B30
Leistung, kW	5.3	5.3	4.7	4.7	4.7
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel
Betriebsgewicht, kg	270	265	282	307	302
Frequenz, Hz	68	68	68	68	68
Zentrifugalkraft, kN	40	40	40	40	40
Geschwindigkeit, m/min	25	25	25	25	25
Hand-Arm-Griffvibration, m/s ²	2.4	2.4	1.7	1.7	1.7
Garantierte Schalleistung, LWA, dB(A)	108	108	108	108	108
Schalldruck am Ohr des Bedieners, LWA, dB(A)	92	92	95	95	95
Plattenbreite, mm	600	500	500	600	500
L×B×H, mm	1385×600× 1120	1385×500× 1120	1385×500× 1120	1385×600× 1120	1385×500× 1120
ARTIKELINFORMATION					
Manueller Start	967 85 53-02	967 85 53-01	967 85 53-04	—	—
Elektrostart	—	—	—	967 85 53-06	967 85 53-07



LG 504			LG 400	
Hatz 1D81Z	Hatz 1D81Z	Hatz 1D81Z	Honda GX 390	Lombardini 15LD 440/S (Kohler)
9.2	9.2	9.2	8.3	6.2
Diesel	Diesel	Diesel	Benzin	Diesel
513	499	470	398	436
69	69	69	60	60
65	65	65	52	52
32	32	32	25	25
2.5	2.5	2.5	2.5	2.1
109	109	109	108	108
98	98	98	95	93
850 (550+2×150)	700 (550+2×75)	550	650	650
1670×850×1190	1670×750×1190	1670×550×1190	1690×650×1150	1690×650×1150
—	—	967 85 55-08	967 85 54-01	—
967 85 55-11	967 85 55-07	967 85 55-06	—	967 89 64-03
967 85 55-12	967 85 55-05	967 85 50-04	—	967 89 64-01



LG 204				LG 164		
Honda GX200	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20
4.1	3.1	3.1	3.1	3.6	3.6	3.1
Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin	Benzin	Diesel
211	228	251	244	157	148	170
65	65	65	65	80	80	80
36	36	36	36	28	28	28
23	22	22	22	22	22	22
3.5	2.8	2.8	3.4	2.3	2.3	3.5
106	108	108	108	108	108	108
84	93	93	85.1	82.4	81.9	84
500	500	600	500	450	350	450
1334×500× 1126	1334×500× 1126	1334×600× 1126	1334×500× 1126	1110×450× 1069	1110×350× 1069	1110×450× 1069
967 85 52-01	967 85 52-05	—	—	967 85 56-01	967 85 56-02	967 89 76-02
—	—	967 85 52-03	967 85 52-06	—	—	—



DOPPELTROMMELWALZEN	LP 9505	LP 7505	LP 7505	LP 6505	LP 6505
Motor	Kubota D1105	Hatz 1D50S	Hatz 1D50S	Hatz 1D42S	Hatz 1D42S
Leistung, kW	18.0	7.9	7.9	7.2	7.2
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Betriebsgewicht, kg	1675	981	1.001	745	765
Frequenz, Hz	42	57	57	58	58
Zentrifugalkraft, kN	72/36 (high/low)	27	27	22	22
Geschwindigkeit, vorwärts/rückwärts, km/h	0 - 2.7	0 - 3.6	0 - 3.6	0 - 3.6	0 - 3.6
Hand-Arm-Griffvibration, m/s ²	N/A	2.6	2.6	4.1	4.1
Garantierte Schalleistung, dB(A)	106	107	107	107	107
Schalldruck am Ohr des Bedieners, dB(A)	N/A	88	88	88	88
Walzendurchmesser, mm	523	400	400	400	400
Walzenbreite, mm	850/630	750	750	650	650
LxBxH, mm	1856x850x1369	1.110 / 2.500x820x1.260	1.110 / 2.500x820x1.260	1.110 / 2.500x720x1.215	1.110 / 2.500x720x1.215
ARTIKELINFORMATION					
Manueller Start	—	967 89 74-01	—	967 85 57-02	—
Elektrostart	967 95 08-01	—	967 89 74-02	—	967 85 57-03



Husqvarna LT 8005

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
3	Transportrollen-Set 596 02 38-01

Husqvarna LT 6005 und LT 5005

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
3	Transportrollen-Set 596 02 38-01
3	300 mm-Fusspedalverlängerungen (LT 5005) 594 47 70-01
3	300 mm-Fusspedalverlängerungen (LT 6005/8005) 594 47 71-01

Husqvarna LF 130 LT

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
1	Verbundstein-Set, Breite 500 mm 594 86 82-01
3	Transportrollen-Set 594 20 49-01
4	Gabelstaplervorrichtung 595 50 31-01

Husqvarna LF 100 LAT

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
1	Verbundstein-Set, Breite 500 mm 594 86 82-01
2	Wassertank 596 39 29-01
3	Transportrollen-Set 594 20 49-01
4	Gabelstaplervorrichtung 595 50 31-01

Husqvarna LF 80 LAT

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
1	Verbundstein-Set, Breite 420 mm 594 86 81-01
2	Wassertank 596 39 29-01
3	Transportrollen-Set 594 20 49-01
4	Gabelstaplervorrichtung 595 50 31-01

Husqvarna LF 75 LAT

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
1	Verbundstein-Set, Breite 500 mm 594 86 82-01
1	Verbundstein-Set, Breite 420 mm 594 86 81-01
2	Wassertank 596 39 29-01
3	Transportrollen-Set 594 20 49-01
4	Gabelstaplervorrichtung 595 50 31-01

Husqvarna LF 50 L

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
1	Verbundstein-Set, Breite 320 mm 594 75 72-01
3	Transportrollen-Set 595 12 07-01

Husqvarna LF 60 LAT und LFe 60 LAT

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
1	Verbundstein-Set, Breite 350 mm 595 36 75-01
2	Wassertank 596 32 74-01
3	Transportrollen-Set (LF 60 LAT) 595 12 07-01

Husqvarna LFV 100 und LFV 80.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
1	Vulcollanmatte, (LFV 100) 594 86 82-01
1	Vulcollanmatte, (LFV 80) 594 86 81-01
2	Wassertank 596 39 29-02
3	Transporträder 594 20 49-01
4	Gabelstaplervorrichtung 595 50 31-01
5	Handgriff gegen Weissfingerkrankheit (vibrationsdämmend) 594 20 50-01

Husqvarna LH 804 und LH 700

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
■	Erweiterungsplattenset 2x75 mm 594 82 60-01
■	Erweiterungsplattenset 2x150 mm 594 82 61-01

Husqvarna LG 504

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
■	Erweiterungsplattenset 2x75 mm 594 75 87-01
■	Erweiterungsplattenset 2x150 mm 594 75 88-01
■	Verbundstein-Set, Breite 700 mm 595 12 89-01
■	Sicherheits-Kurbelgriff-Set 596 65 19-01

Husqvarna LG 400

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
■	Verbundsteinset, Breite 650 mm 594 44 79-02

Husqvarna LG 300.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
■	Verbundstein-Set, Breite 600 mm 594 83 03-01
■	Verbundstein-Set, Breite 500 mm 594 83 02-01
■	Transportvorrichtung 594 83 05-01

Husqvarna LG 204

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
■	Verbundstein-Set, Breite 600 mm 594 75 96-01
■	Verbundstein-Set, Breite 500 mm 594 82 58-01
■	Transportvorrichtung 594 83 05-01

Husqvarna LG 164

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
■	Vulcollanmatte, Breite 600 mm 594 75 95-01
■	Vulcollanmatte, Breite 450 mm 594 83 01-01
■	Vulcollanmatte, Breite 350 mm 595 36 85-01
■	Transportvorrichtung 594 83 05-01

Husqvarna LP 7505 und LP 6505

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
■	Sicherheits-Kurbelgriff-Set 596 65 19-01

Husqvarna LP 9505

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	
■	Walzenverbreiterung 596 36 34-01
■	Abstreifer, 630mm 596 37 93-01
■	Externes Ladegerät 594 19 52-02
■	Glattbandagen Kit 531 10 98-01

Husqvarna Service Kits

MACHINE	SERVICE KIT	
6	LT 800/LT 8005 Hatz Diesel	6 Monate 594 21 47-01
6	LT 5005/6005	12 Monate 594 21 45-02
6	LF 50/60	12 Monate 594 21 57-02
6	LF 75/80/100/130 Honda	12 Monate 594 21 62-02
6	LF 100/130 Hatz Diesel	12 Monate 594 21 67-02
6	LX 90	12 Monate 535 29 32-01
6	LG 164 Honda	12 Monate 595 38 58-01
6	LG 164/204 Hatz Diesel	12 Monate 594 21 87-01
6	LG 204 Honda/Benzin	12 Monate 599 71 20-01
6	LG 300 Hatz Diesel	12 Monate 594 21 70-01
6	LG 300 Honda	12 Monate 595 38 47-01
6	LG 400 Honda	12 Monate 595 38 42-01
6	LG 400 Lombardini Diesel	12 Monate 594 21 53-01
6	LG 504	12 Monate 594 21 72-01