




Transformation de véhicules

DÉCAISSEMENT WARPEL

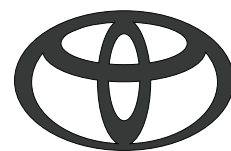

Toyota Proace City L1 / L2

- ✓ Réservoir d'origine conservé
- ✓ Véhicule a subi un crash test de 20 G



Das **Plus**
an **Sicherheit!**

Illustration: Modèle L2



www.warpel.ch

VÉHICULE ADAPTÉ POUR PERSONNES HANDICAPÉES AVEC DÉCAISSEMENT


Toyota Proace City L1 / L2



Lorsque la rampe est dépliée, le véhicule est facilement accessible en fauteuil roulant.



La rampe EASYFLEX repliée permet d'utiliser pleinement l'espace du coffre.

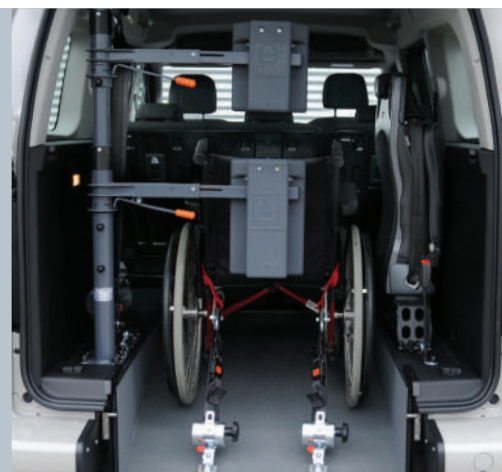


Le véhicule est équipé de l'appuie-tête et du support dorsal FUTURESAFE.

CES POINTS COMPTENT:

- » Décaissement XXL pour fauteuil roulant, sans ressort à gaz dans la zone d'entrée
- » Système de retenue pour fauteuil roulant PROTEKTOR certifié DIN & ISO
- » Ceintures électriques extra longues pour la fixation avant du fauteuil roulant
- » La rampe EASYFLEX brevetée (en option), est facile à utiliser, et peut rapidement se transformer en surface de chargement
- » Jusqu'à trois sièges individuels en 3e rangée ou banquette d'origine (pliable et coulissante)
- » Deux sièges pivotants et rabattables en 3e rangée (en option, uniquement L2)
- » Réservoirs d'origine (y compris l'AdBlue) sont conservés
- » Le véhicule est équipé de l'appuie-tête et du support dorsal FUTURESAFE.

VARIANTES D'AGENCEMENT DES SIÈGES

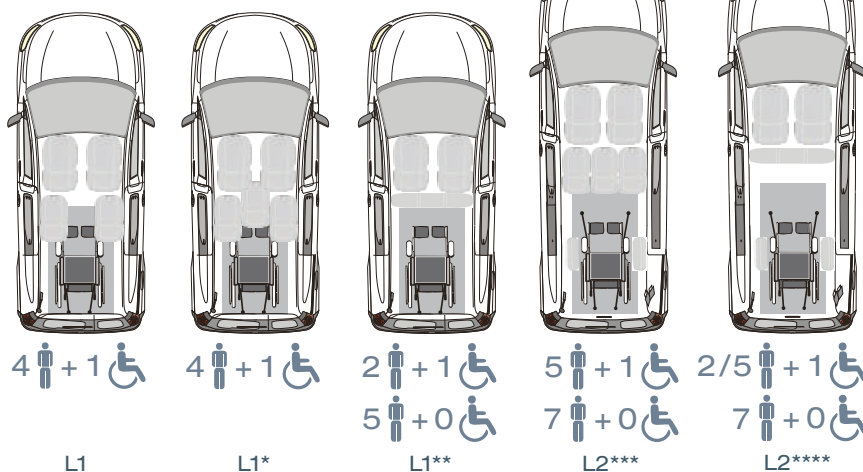

* Trois sièges individuels en 2e rangée, siège central optionnel, coulissant vers l'avant et amovible (il convient uniquement aux petits fauteuils roulants)
 ** Banquette d'origine en 2e rangée (pliable et coulissante)
 *** Trois sièges individuels en 2e rangée, deux sièges pivotants & rabattables optionnels en 3e rangée
 **** Banquette d'origine en 2e rangée (pliable et coulissante), deux sièges pivotants & rabattables optionnels en 3e rangée

SÉCURITÉ CONTRÔLÉE

Le véhicule a subi un crash test dynamique de 20 G.

Homologation européenne par type.



DONNÉES TECHNIQUES

- » Rampe d'accès 100% aluminium, absolument antidérapante et assistée par ressort à gaz
- » Dimensions dans la zone du fauteuil Largeur d'env. 810 mm x Longueur d'env. 1.400 mm
- » Hauteur dans la zone du fauteuil Hauteur de passage d'env. 1.450 mm; Hauteur intérieure d'env. 1.410 mm (Zone du fauteuil à l'arrière)



www.warpel.ch



Carrosserie Warpel AG

Warpelstrasse 5
 3186 Düringen
 Telefon 026 492 66 77
 Fax 026 492 66 76
 info@warpel.ch



www.amf-bruns.de



DIN EN ISO 9001
 REG.-NR Q1 0105027