

Transformation de véhicules

DÉCAISSEMENT WARPEL

Ford Tourneo Connect / Ford Grand Tourneo Connect



- ✓ Rampe avec fonction EasyUse
- ✓ Le véhicule a subi un crash-test de 20G

 Das **Plus**
an **Sicherheit!**



Cette illustration représente le modèle Ford Grand Tourneo Connect



www.warpel.ch

VÉHICULE ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES AVEC DÉCAISSEMENT

Ford Tourneo Connect / Ford Grand Tourneo Connect



Lorsque la rampe est dépliée, le véhicule est facilement accessible en fauteuil roulant.



La rampe **EASYFLEX** repliée permet d'utiliser pleinement l'espace du coffre.




Le véhicule est équipé de l'appui-tête et du support dorsal **FUTURESAFE**.

CES POINTS COMPTENT:

- » Décaissement XXL pour fauteuil roulant, sans ressort à gaz dans la zone d'entrée
- » Système de retenue pour personnes et fauteuils roulants PROTEKTOR 2.0 (testé et certifié selon les normes DIN et ISO)
- » Ceintures électriques extra-longues pour la fixation avant du fauteuil roulant
- » La rampe **EASYFLEX** brevetée (en option) est particulièrement facile à utiliser et se transforme rapidement en surface de chargement
- » Deux sièges pivotants et rabattables (en option) sur la 2e rangée (empattement long)
- » Deux sièges individuels (en option) sur la 2e rangée (empattement court)
- » Le réservoir de carburant (emp. long uniquement), le système d'échappement et la banquette à trois places restent à leur emplacement d'origine.
- » Le véhicule est équipé de l'appui-tête et du support dorsal **FUTURESAFE**.

VARIANTES D'AGENCEMENT DES SIÈGES

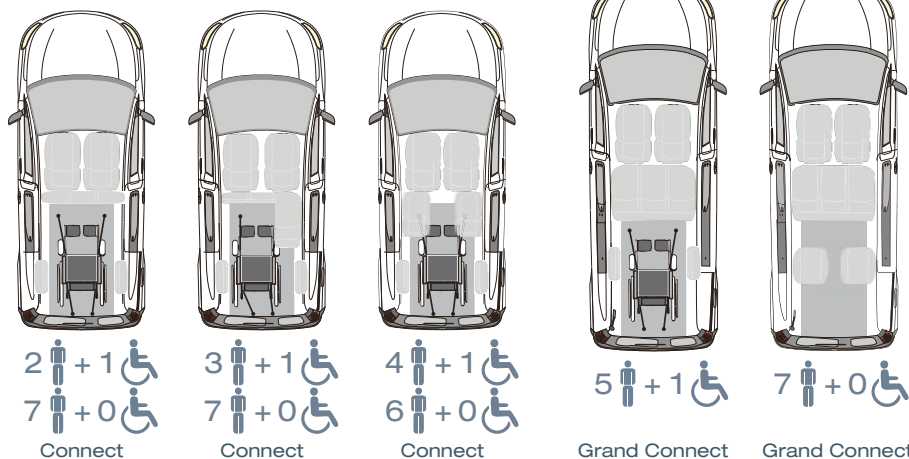

Remarque: Après la transformation du véhicule, la variante d'agencement à 7 sièges n'est plus possible.

SÉCURITÉ CONTRÔLÉE

Le véhicule a subi un crash test de 20G.
Homologation européenne par type.



DONNÉES TECHNIQUES

- » Rampe d'accès: Entièrement en aluminium, antidérapante et assistée par ressort à gaz, avec la fonction **EASYUSE**, qui permet une utilisation extrêmement facile et sans effort, d'une seule main.
- » Dimensions du bac dans la zone du fauteuil roulant: Connect: Largeur d'env. 815 mm x Longueur d'env. 1.440 mm; Grand Connect: Largeur d'env. 815 mm x Longueur d'env. 1.500 mm
- » Hauteur dans l'espace pour fauteuil roulant: Hauteur de passage d'env. 1.450 mm; Hauteur intérieure d'env. 1.415 mm (Zone du fauteuil roulant à l'arrière)



www.warpel.ch



Carrosserie Warpel AG

Warpelstrasse 5
3186 Düringen
Telefon 026 492 66 77
Fax 026 492 66 76
info@warpel.ch



www.amf-bruns.de



DIN EN ISO 9001
REG.-NR Q1 0105027